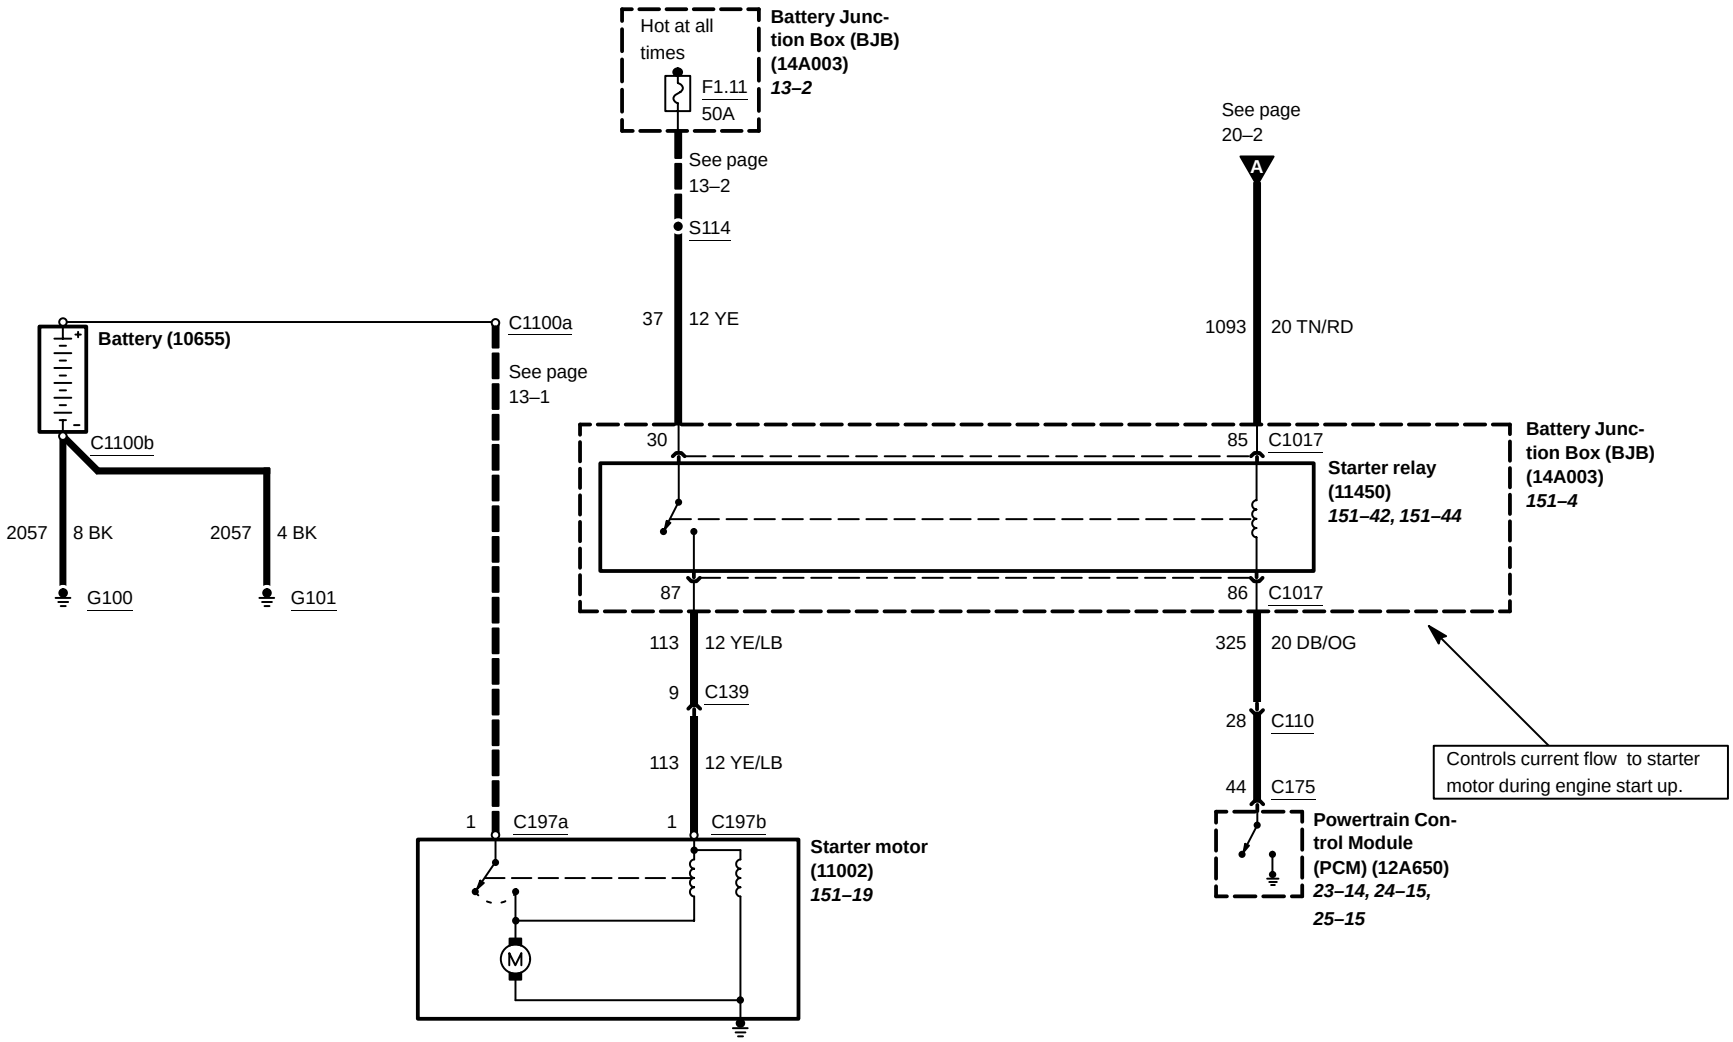
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
F1.11
50A
See page 13–2
S114
See page 20–2
A
Battery (10655)
C1100a
See page 13–1
37
12 YE
1093
20 TN/RD
C1100b
30
85
C1017
Starter relay (11450) 151–42, 151–44
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–4
2057
8 BK
2057
4 BK
G100
G101
87
86
C1017
113
12 YE/LB
325
20 DB/OG
9
C139
28
C110
113
12 YE/LB
Controls current flow to starter motor during engine start up.
44
C175
1
C197a
1
C197b
Starter motor (11002) 151–19
M
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–14, 24–15, 25–15