ZETEC

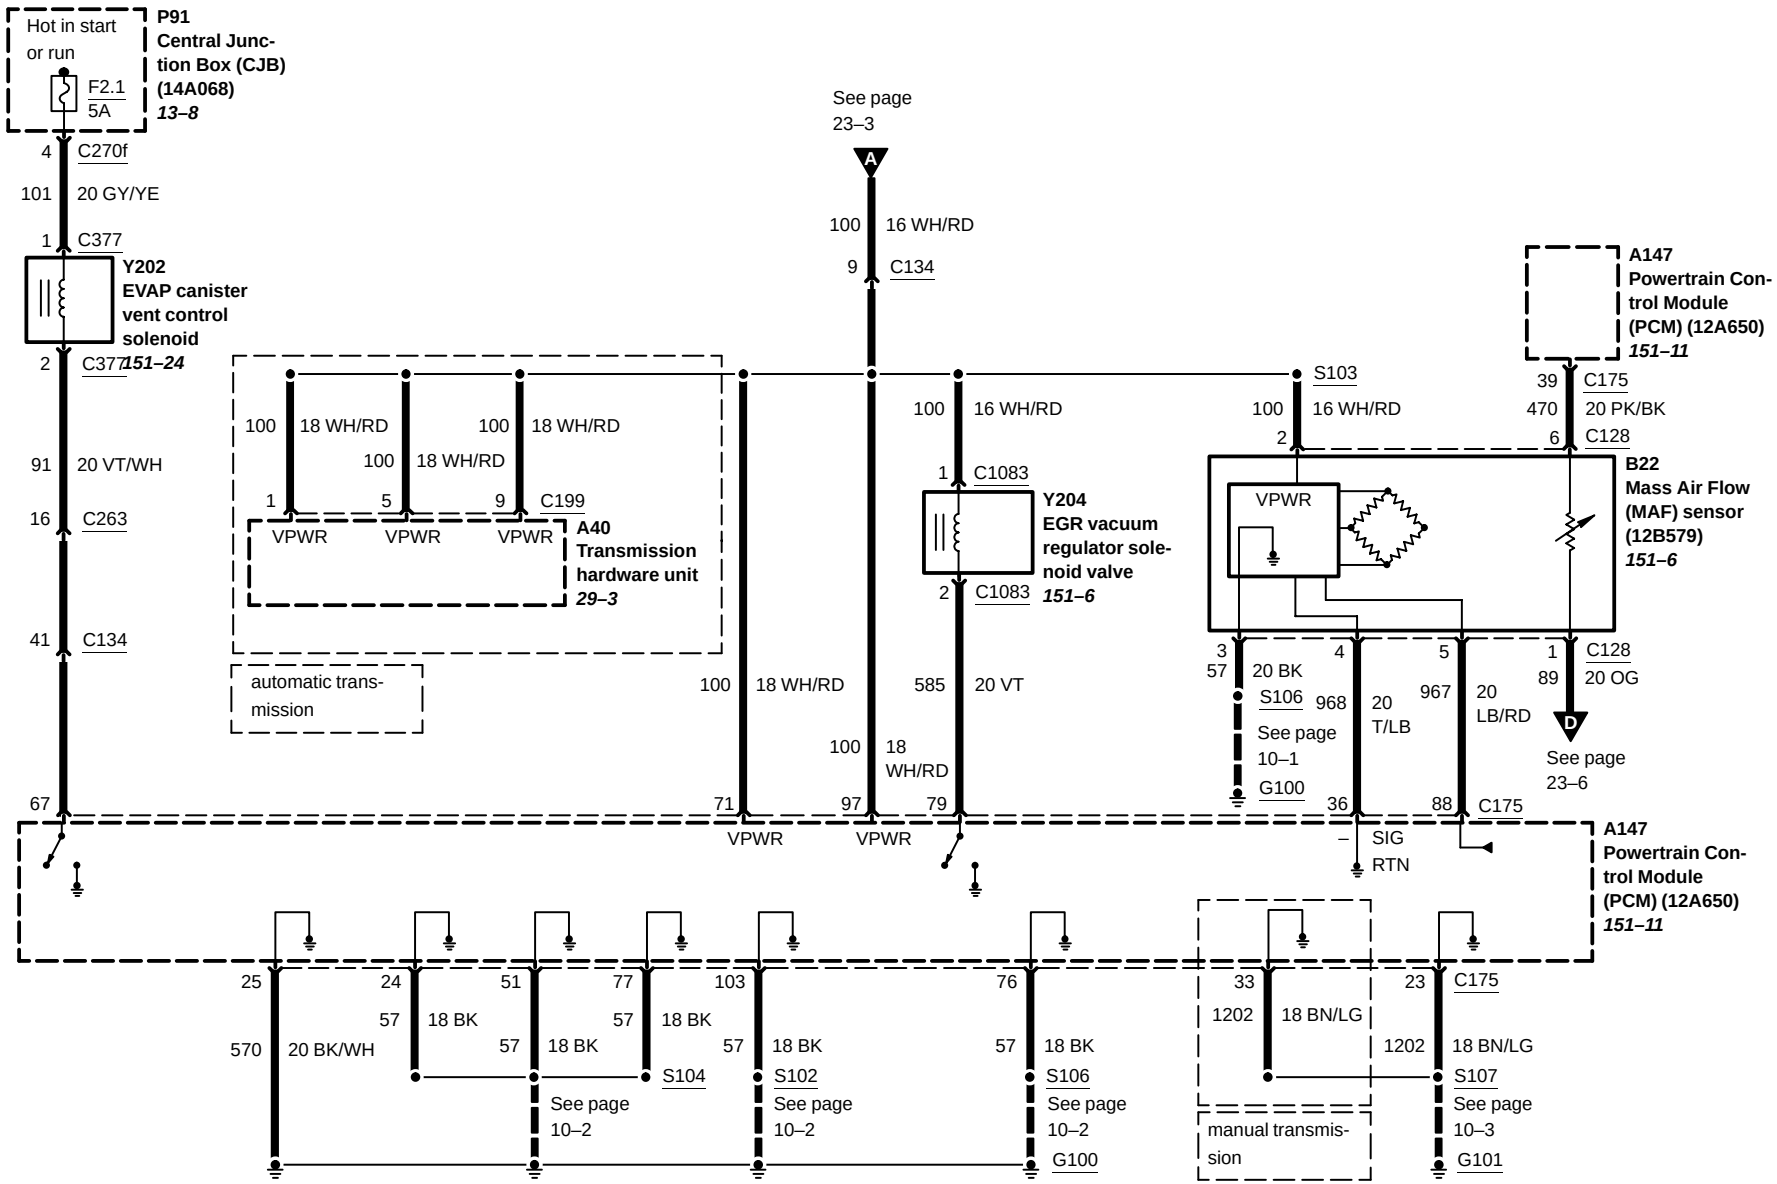
Hot in start or run
F2.1 5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8
4 C270f
101 20 GY/YE
1 C377
Y202 EVAP canister vent control solenoid
2 C377 151–24
91 20 VT/WH
16 C263
41 C134
67
automatic transmission
100 18 WH/RD
1 VPWR
100 18 WH/RD
5 VPWR
100 18 WH/RD
9 VPWR
C199
A40 Transmission hardware unit 29–3
See page 23–3
A
100 16 WH/RD
9 C134
100 18 WH/RD
71 VPWR
100 16 WH/RD
1 C1083
Y204 EGR vacuum regulator solenoid valve 151–6
2 C1083
585 20 VT
100 18 WH/RD
97 VPWR
79
S103
100 16 WH/RD
2
VPWR
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–11
39 C175
470 20 PK/BK
6 C128
B22 Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 151–6
3 57 20 BK
S106 968
See page 10–1
G100
4 20 T/LB
5 967 20 LB/RD
1 C128
89 20 OG
D
See page 23–6
36 88 C175
– SIG RTN
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–11
25 570 20 BK/WH
24 57 18 BK
51 57 18 BK
S104
See page 10–2
77 57 18 BK
103 57 18 BK
S102
See page 10–2
76 57 18 BK
S106
See page 10–2
G100
33 1202 18 BN/LG
manual transmission
23 C175
1202 18 BN/LG
S107
See page 10–3
G101