F1.11

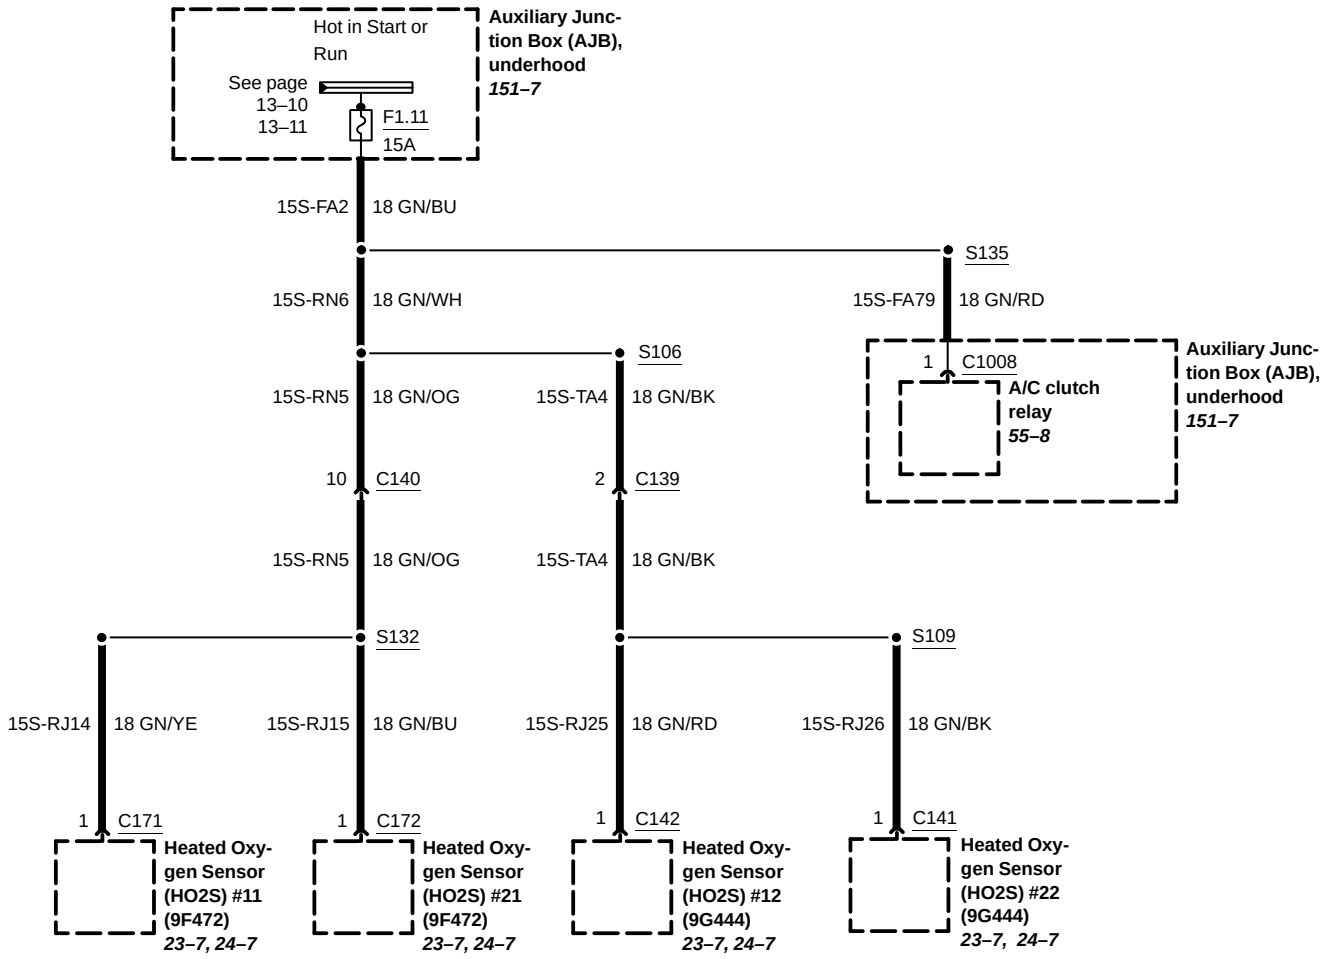
Hot in Start or Run
See page 13–10 13–11
F1.11
15A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 151–7
15S-FA2 18 GN/BU
S135
15S-RN6 18 GN/WH
15S-FA79 18 GN/RD
S106
1 C1008
A/C clutch relay 55–8
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood 151–7
15S-RN5 18 GN/OG
15S-TA4 18 GN/BK
10 C140
2 C139
15S-RN5 18 GN/OG
15S-TA4 18 GN/BK
S132
S109
15S-RJ14 18 GN/YE
15S-RJ15 18 GN/BU
15S-RJ25 18 GN/RD
15S-RJ26 18 GN/BK
1 C171
1 C172
1 C142
1 C141
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 23–7, 24–7
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 23–7, 24–7
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 23–7, 24–7
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 23–7, 24–7