-8

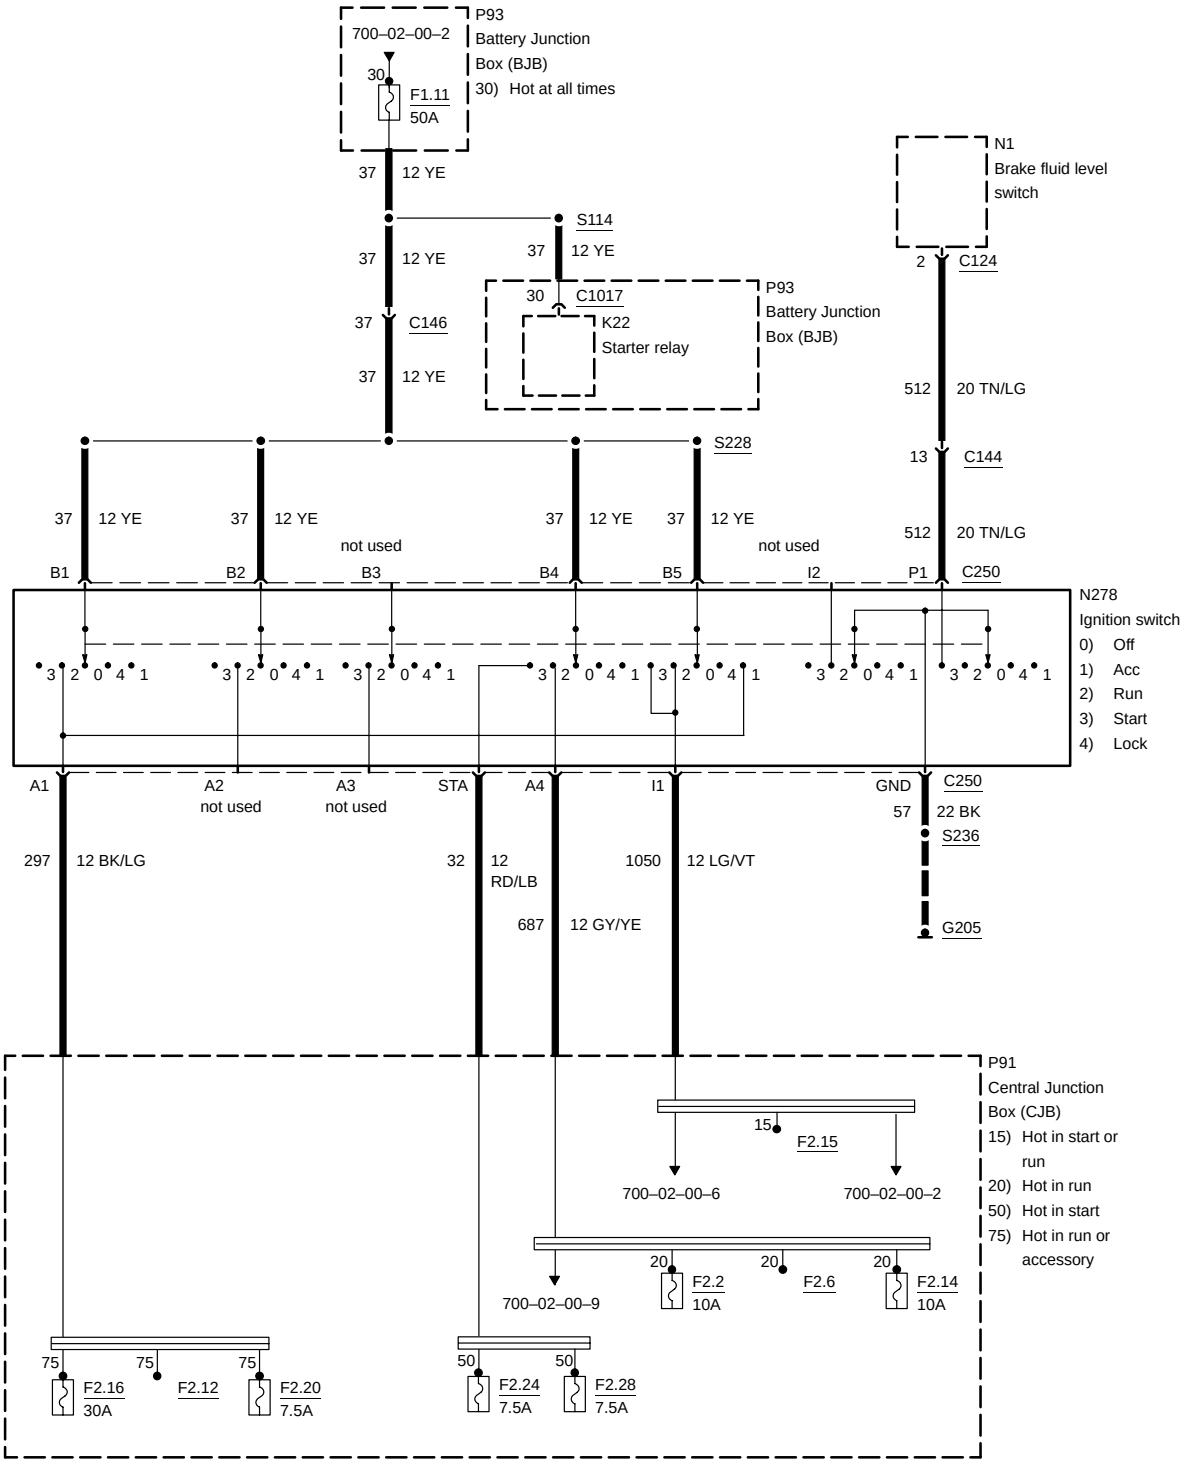
P93
700–02–00–2
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F1.11
50A
37 12 YE
S114
37 12 YE
37 12 YE
30 C1017
K22
Starter relay
P93
Battery Junction
Box (BJB)
37 C146
37 12 YE
N1
Brake fluid level
switch
2 C124
512 20 TN/LG
13 C144
512 20 TN/LG
S228
37 12 YE
37 12 YE
not used
37 12 YE
37 12 YE
not used
B1
B2
B3
B4
B5
I2
P1
C250
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
A1
A2
not used
A3
not used
STA
A4
I1
GND
C250
57 22 BK
S236
297 12 BK/LG
32 12 RD/LB
687 12 GY/YE
1050 12 LG/VT
G205
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or run
20) Hot in run
50) Hot in start
75) Hot in run or accessory
15
F2.15
700–02–00–6
700–02–00–2
20
F2.2
10A
20
F2.6
20
F2.14
10A
700–02–00–9
75
F2.16
30A
75
F2.12
75
F2.20
7.5A
50
F2.24
7.5A
50
F2.28
7.5A