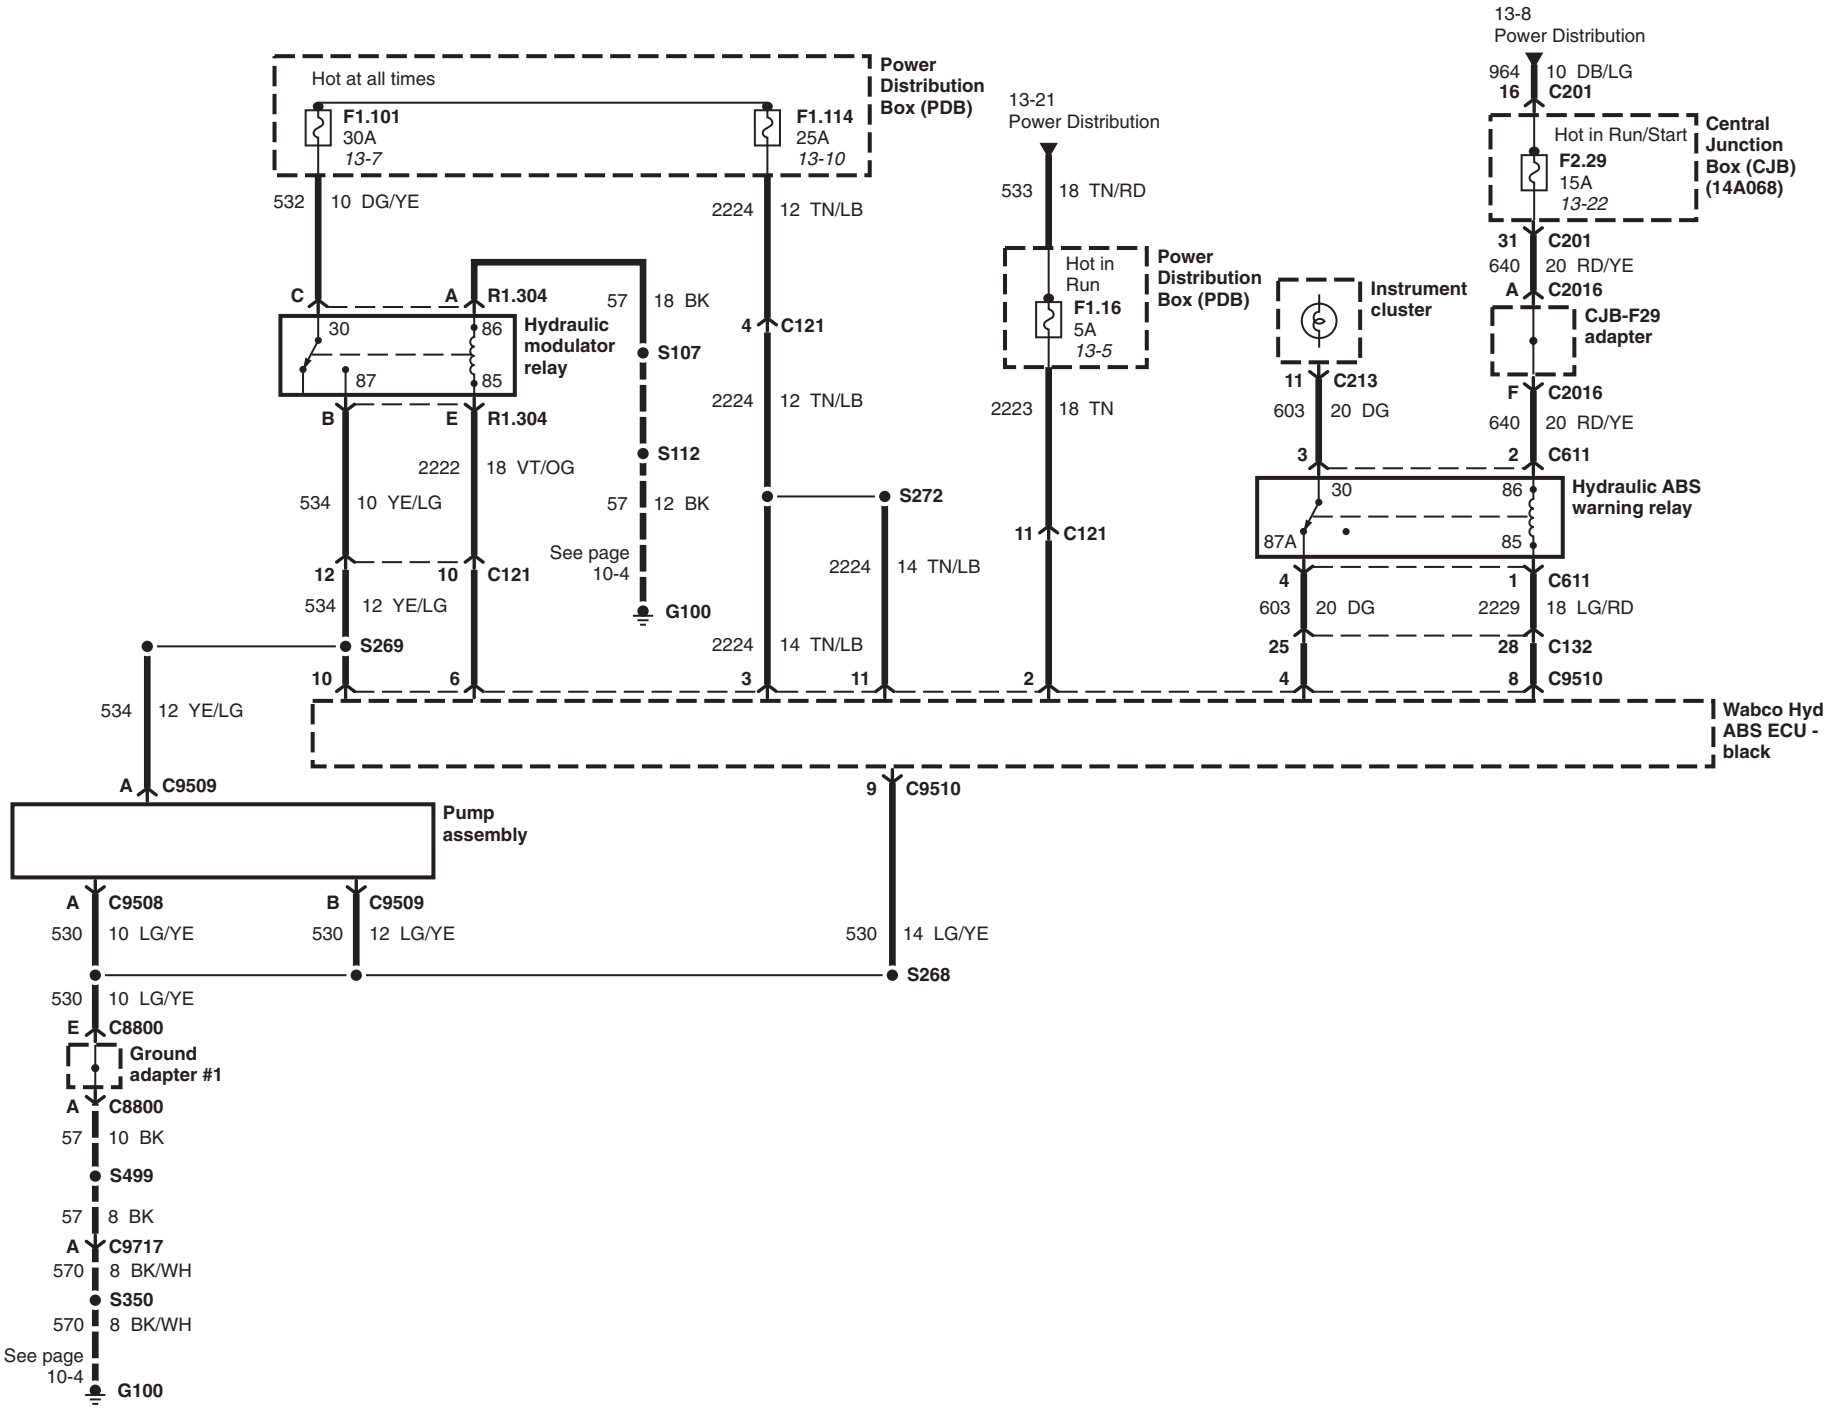
Hot at all times
F1.101
30A
13-7
F1.114
25A
13-10
Power Distribution Box (PDB)
532 10 DG/YE
2224 12 TN/LB
13-21 Power Distribution
533 18 TN/RD
13-8 Power Distribution
964 10 DB/LG
16 C201
Hot in Run/Start
F2.29
15A
13-22
Central Junction Box (CJB) (14A068)
31 C201
640 20 RD/YE
A C2016
CJB-F29 adapter
C A R1.304
30 86
87 85
Hydraulic modulator relay
57 18 BK
S107
4 C121
Hot in Run
F1.16
5A
13-5
Power Distribution Box (PDB)
Instrument cluster
11 C213
603 20 DG
F C2016
640 20 RD/YE
2 C611
B E R1.304
2222 18 VT/OG
S112
2224 12 TN/LB
S272
2223 18 TN
3 C611
30 86
87A 85
Hydraulic ABS warning relay
534 10 YE/LG
57 12 BK
See page 10-4
G100
11 C121
2224 14 TN/LB
4 1 C611
603 20 DG
2229 18 LG/RD
12 10 C121
534 12 YE/LG
S269
25 28 C132
10 6
3 11 2 4 8 C9510
534 12 YE/LG
A C9509
9 C9510
Wabco Hyd ABS ECU - black
Pump assembly
A C9508
530 10 LG/YE
B C9509
530 12 LG/YE
530 14 LG/YE
S268
530 10 LG/YE
E C8800
Ground adapter #1
A C8800
57 10 BK
S499
57 8 BK
A C9717
570 8 BK/WH
S350
570 8 BK/WH
See page 10-4
G100