F1.02, F2.25

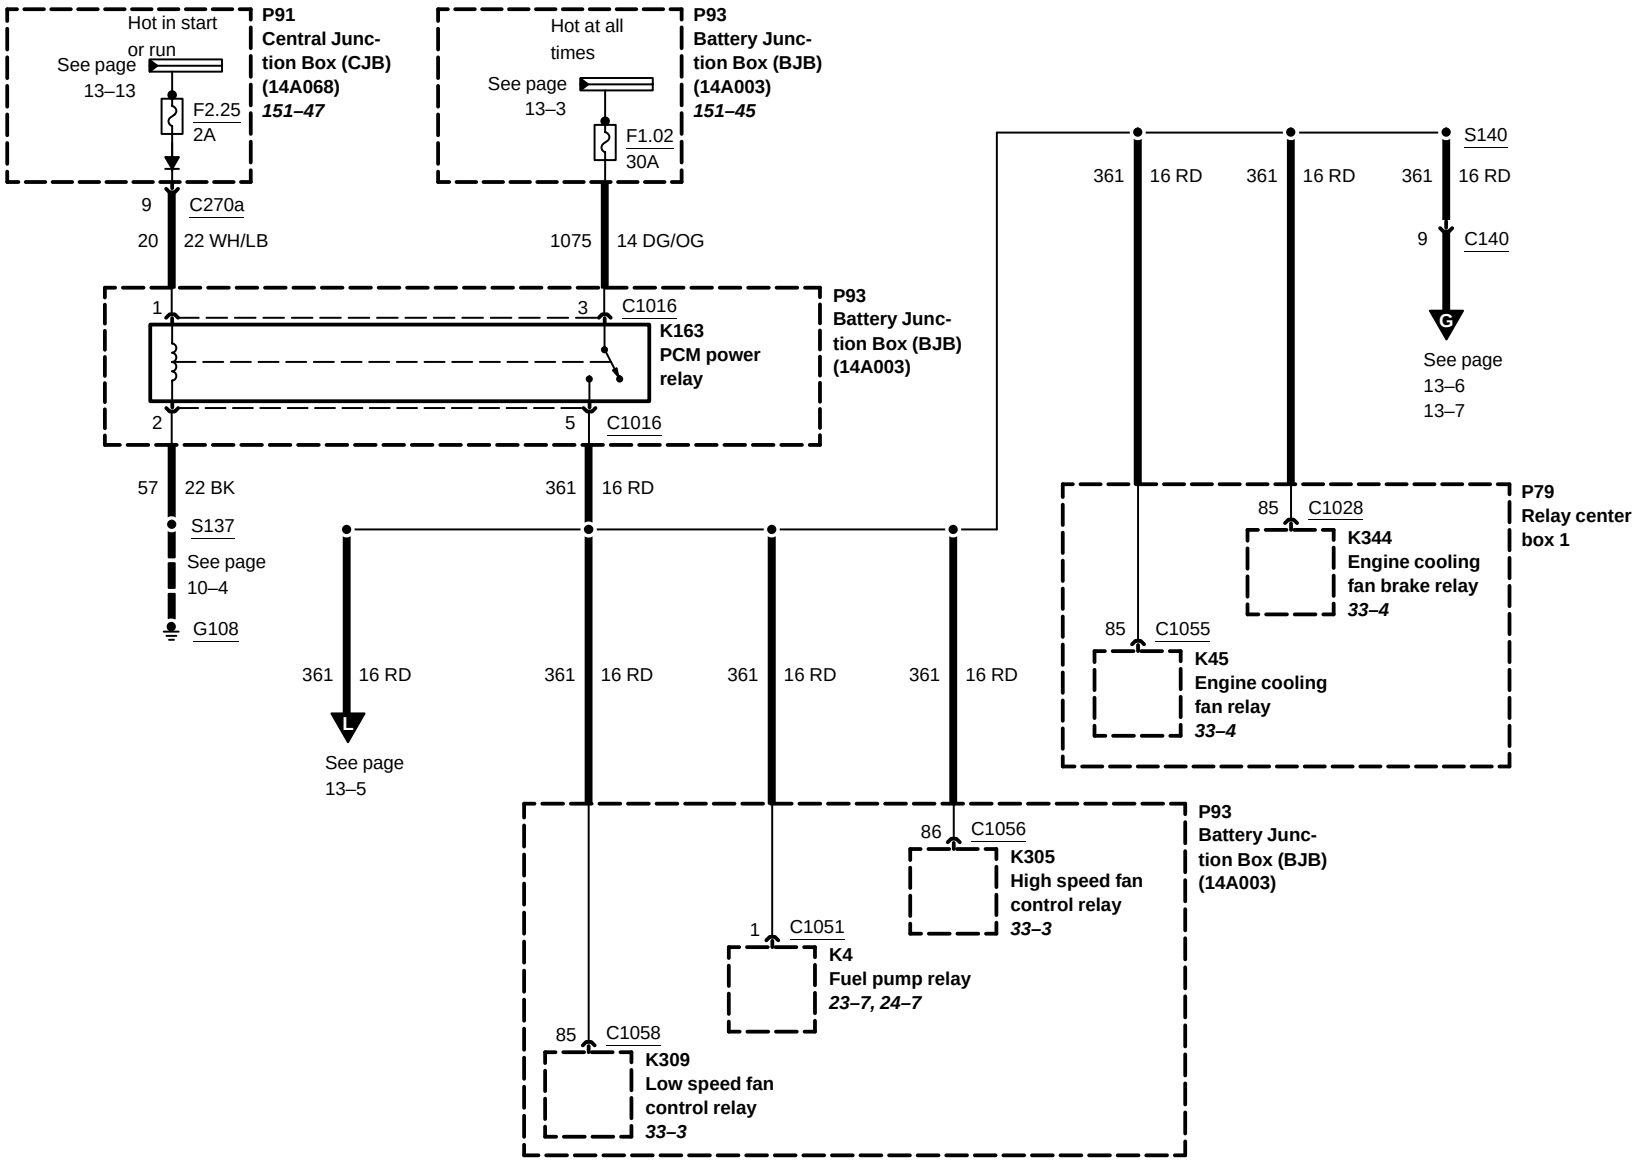
Hot in start or run
See page 13–13
F2.25 2A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–47
Hot at all times
See page 13–3
F1.02 30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–45
9 C270a
20 22 WH/LB
1075 14 DG/OG
1 3 C1016
K163 PCM power relay
2 5 C1016
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
57 22 BK
S137
See page 10–4
G108
361 16 RD
L
See page 13–5
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
S140
9 C140
G
See page 13–6 13–7
85 C1028
K344 Engine cooling fan brake relay 33–4
85 C1055
K45 Engine cooling fan relay 33–4
P79 Relay center box 1
86 C1056
K305 High speed fan control relay 33–3
1 C1051
K4 Fuel pump relay 23–7, 24–7
85 C1058
K309 Low speed fan control relay 33–3
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)