Diesel only

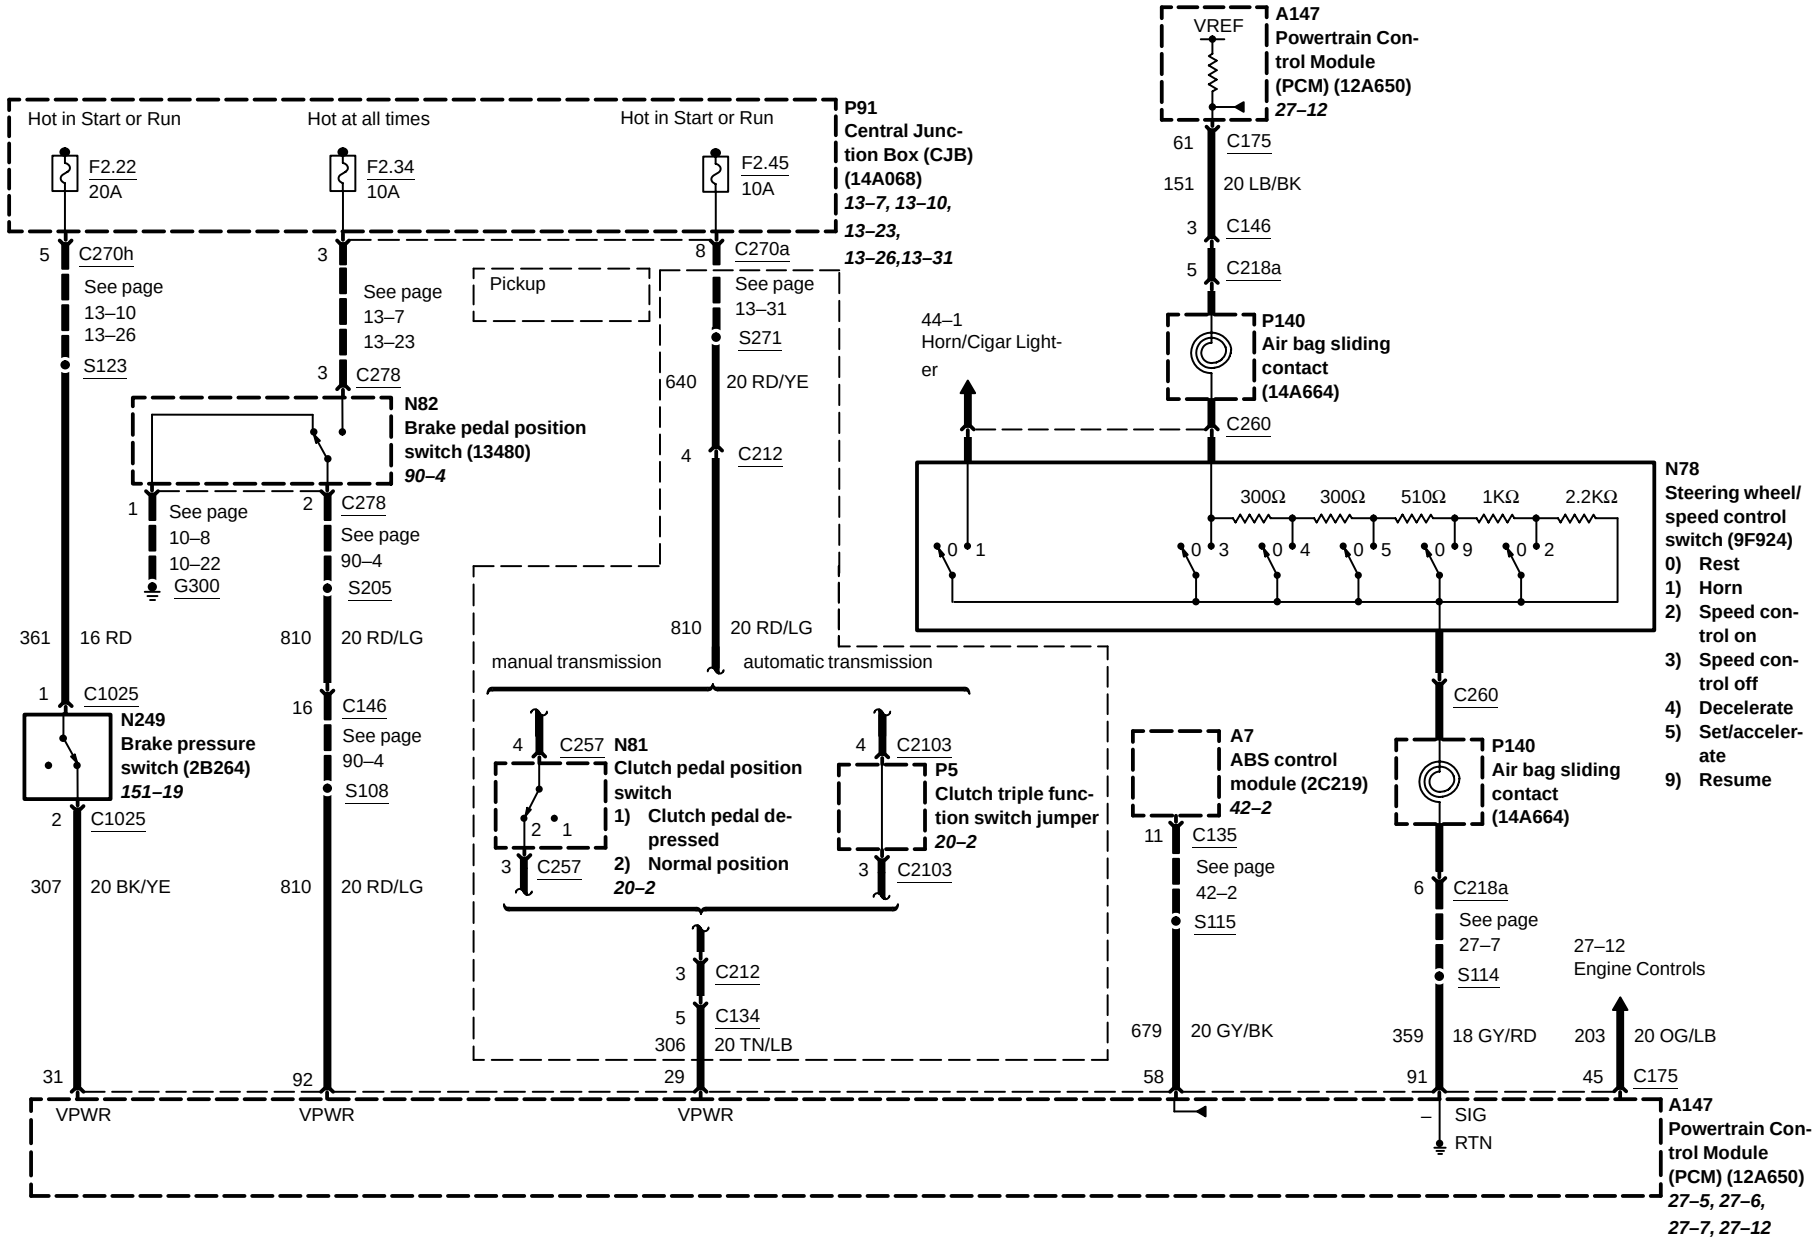
Hot in Start or Run
Hot at all times
Hot in Start or Run
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–7, 13–10, 13–23, 13–26, 13–31
F2.22
20A
F2.34
10A
F2.45
10A
5 C270h
See page 13–10 13–26
S123
3
See page 13–7 13–23
3 C278
8 C270a
See page 13–31
S271
Pickup
640 20 RD/YE
4 C212
N82
Brake pedal position switch (13480)
90–4
1 See page 10–8 10–22 G300
2 C278
See page 90–4
S205
361 16 RD
810 20 RD/LG
810 20 RD/LG
manual transmission
automatic transmission
1 C1025
N249
Brake pressure switch (2B264)
151–19
2 C1025
307 20 BK/YE
16 C146
See page 90–4
S108
810 20 RD/LG
4 C257 N81
Clutch pedal position switch
1) Clutch pedal depressed
2) Normal position
20–2
3 C257
4 C2103
P5
Clutch triple function switch jumper
20–2
3 C2103
3 C212
5 C134
306 20 TN/LB
31
92
29
VPWR
VPWR
VPWR
VREF
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
27–12
61 C175
151 20 LB/BK
3 C146
5 C218a
P140
Air bag sliding contact (14A664)
C260
44–1
Horn/Cigar Lighter
300Ω 300Ω 510Ω 1KΩ 2.2KΩ
0 1 0 3 0 4 0 5 0 9 0 2
N78
Steering wheel/speed control switch (9F924)
0) Rest
1) Horn
2) Speed control on
3) Speed control off
4) Decelerate
5) Set/accelerate
9) Resume
C260
P140
Air bag sliding contact (14A664)
A7
ABS control module (2C219)
42–2
11 C135
See page 42–2
S115
679 20 GY/BK
58
6 C218a
See page 27–7
S114
359 18 GY/RD
91
27–12
Engine Controls
203 20 OG/LB
45 C175
– SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
27–5, 27–6, 27–7, 27–12