Duratec–VE

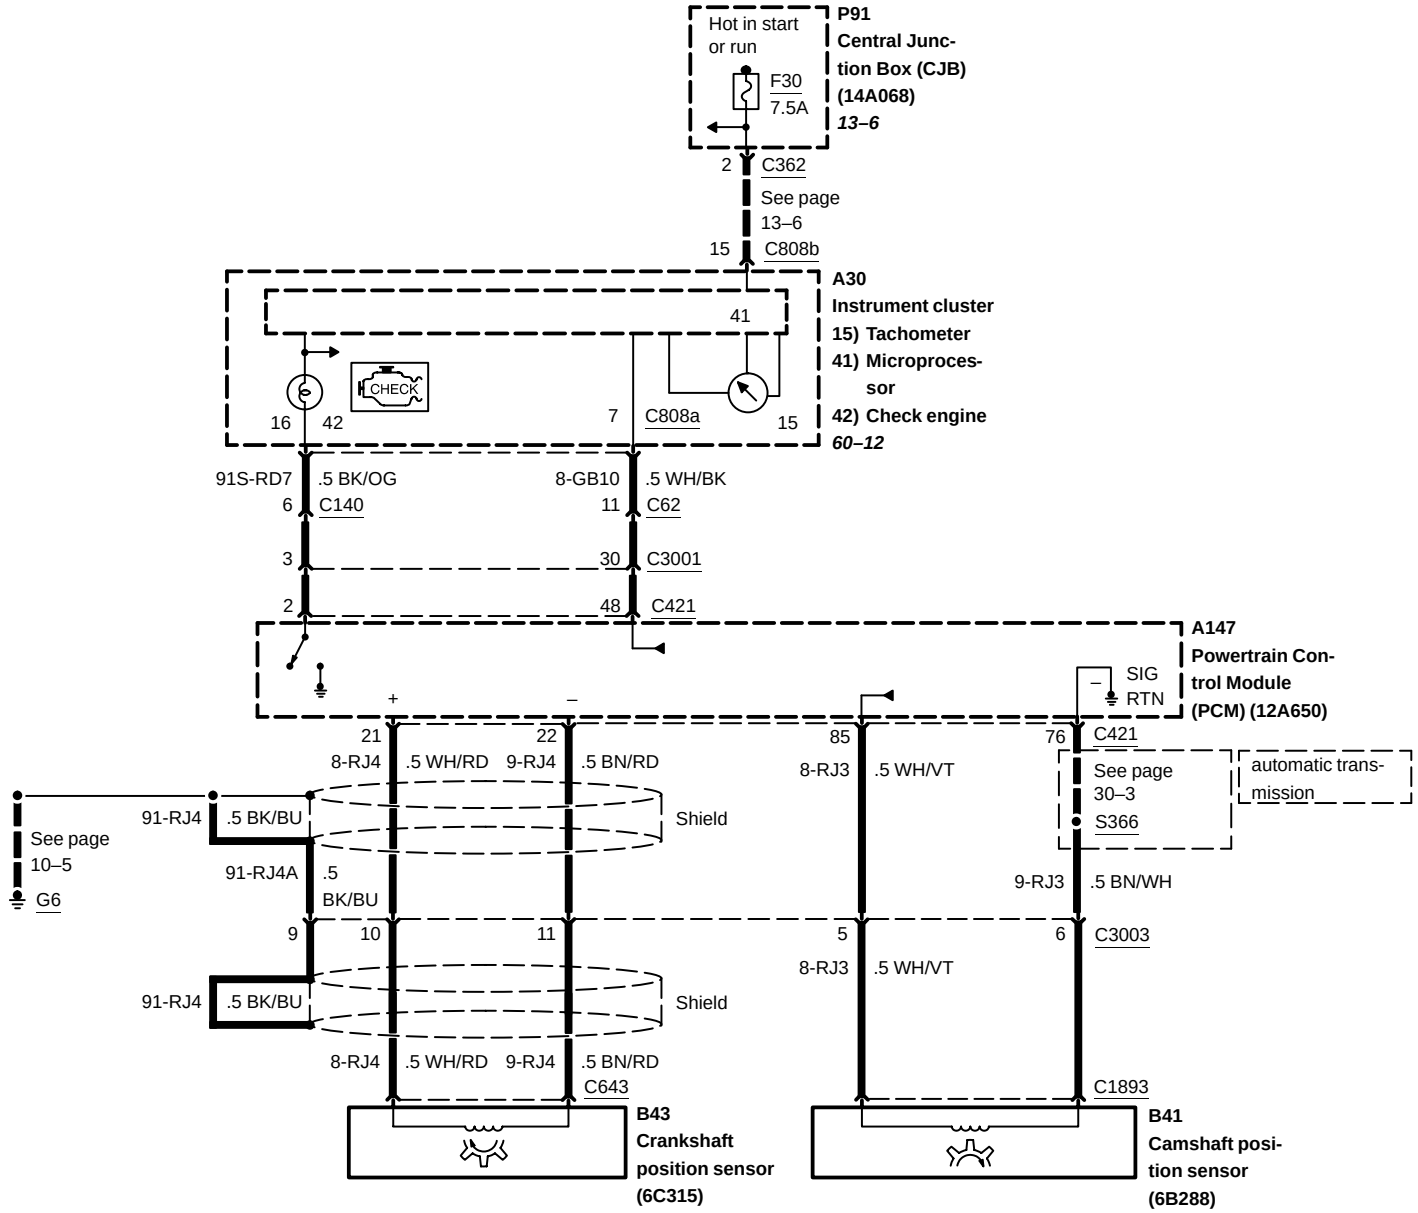
Hot in start or run
F30
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6
2
C362
See page 13–6
15
C808b
A30
Instrument cluster
15) Tachometer
41) Microprocessor
42) Check engine
60–12
41
CHECK
16
42
7
C808a
15
91S-RD7
.5 BK/OG
6
C140
8-GB10
.5 WH/BK
11
C62
3
30
C3001
2
48
C421
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
+
–
SIG RTN
21
22
85
76
C421
8-RJ4
.5 WH/RD
9-RJ4
.5 BN/RD
8-RJ3
.5 WH/VT
See page 30–3
S366
automatic transmission
See page 10–5
G6
91-RJ4
.5 BK/BU
Shield
91-RJ4A
.5 BK/BU
9-RJ3
.5 BN/WH
9
10
11
5
6
C3003
8-RJ3
.5 WH/VT
91-RJ4
.5 BK/BU
Shield
8-RJ4
.5 WH/RD
9-RJ4
.5 BN/RD
C643
C1893
B43
Crankshaft position sensor
(6C315)
B41
Camshaft position sensor
(6B288)