C3053 (BU)

18B971

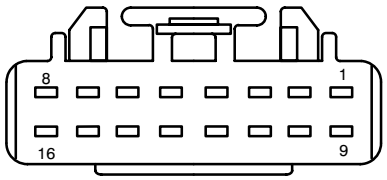

F16038

19B113

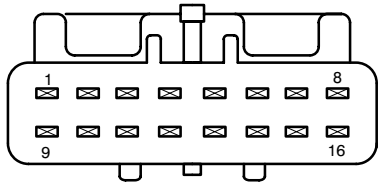

F16075

(1)	1205 (BK)	
(2)	–	
(3)	1203 (BK/LB)	
(4)	1068 (LG/BK)	
(5)	832 (LB/PK)	
(6)	833 (TN)	
(7)	–	
(8)	1011 (TN/OG)	
(9)	48	
(10)	1559 (RD)	
(11)	1560 (WH)	
(12)	1561 (OG)	
(13)	1562 (YE)	
(14)	–	
(15)	–	
(16)	1001 (WH/YE)	

C3066 (WH)

14C719

Safety belt buckle switch, passenger

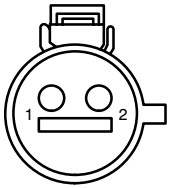

F02529

Pin	Circuit	Circuit function
1	1203 (BK/LB)	Ground
2	178 (DG/OG)	Safety belt buckle switch (10B924), input

C3133 (YE)

14A488

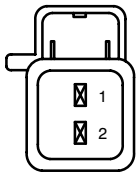

F02042

(1)	1079 (LG/RD)
(2)	1080 (LG/BK)

14K691

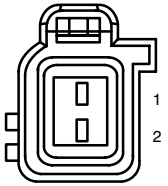

F02635

(1)	1079 (LG/RD)
(2)	1080 (LG/BK)

C3065 (WH)

14C719

Safety belt buckle switch, driver

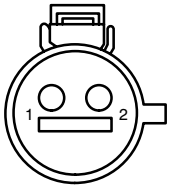

F02529

Pin	Circuit	Circuit function
1	1203 (BK/LB)	Ground
2	85 (BN/LB)	Safety belt buckle switch (10B924), input

C3134 (YE)

14A488

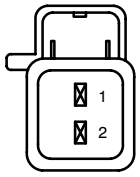

F02042

(1)	1081 (YE/RD)
(2)	1082 (YE/BK)

14K691

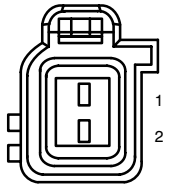

F02635

(1)	1079 (LG/RD)
(2)	1080 (LG/BK)