5.4L

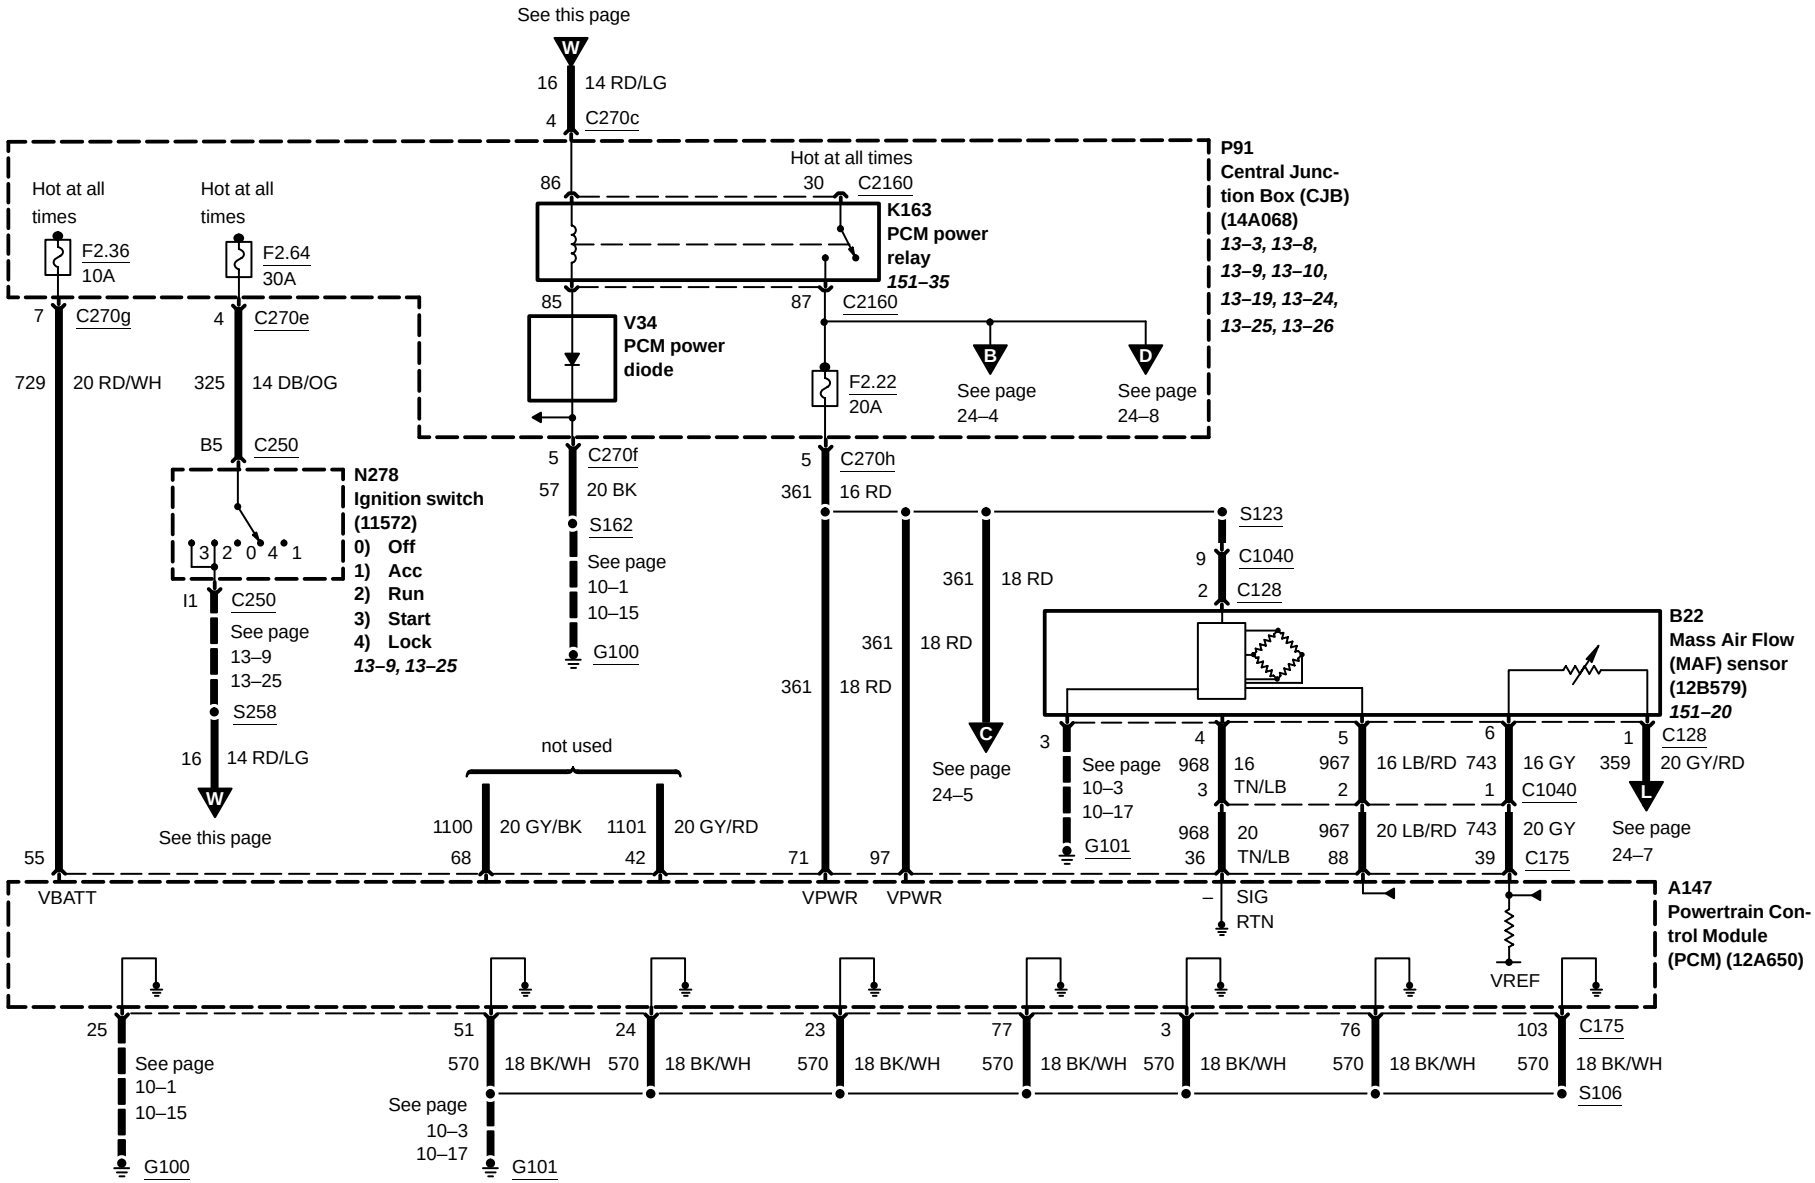
See this page
W
16 14 RD/LG
4 C270c
Hot at all times
Hot at all times
F2.36
10A
F2.64
30A
7 C270g
729 20 RD/WH
4 C270e
325 14 DB/OG
B5 C250
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–9, 13–25
I1 C250
See page 13–9 13–25
S258
16 14 RD/LG
W
See this page
55
VBATT
86
85
V34
PCM power
diode
Hot at all times
30 C2160
K163
PCM power
relay
151–35
87 C2160
F2.22
20A
B
See page 24–4
D
See page 24–8
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–3, 13–8, 13–9, 13–10, 13–19, 13–24, 13–25, 13–26
5 C270f
57 20 BK
S162
See page 10–1 10–15
G100
5 C270h
361 16 RD
361 18 RD
361 18 RD
361 18 RD
C
See page 24–5
S123
9 C1040
2 C128
B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
(12B579)
151–20
3
See page 10–3 10–17
G101
4 968 3 16 TN/LB
5 967 2 16 LB/RD
6 743 1 16 GY C1040
1 359 C128
20 GY/RD
L
See page 24–7
968 36 20 TN/LB
967 88 20 LB/RD
743 39 20 GY C175
not used
1100 68 20 GY/BK
1101 42 20 GY/RD
71 VPWR
97 VPWR
– SIG RTN
VREF
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
25 See page 10–1 10–15 G100
51 570 18 BK/WH
24 570 18 BK/WH
23 570 18 BK/WH
77 570 18 BK/WH
3 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
C175
S106
See page 10–3 10–17 G101