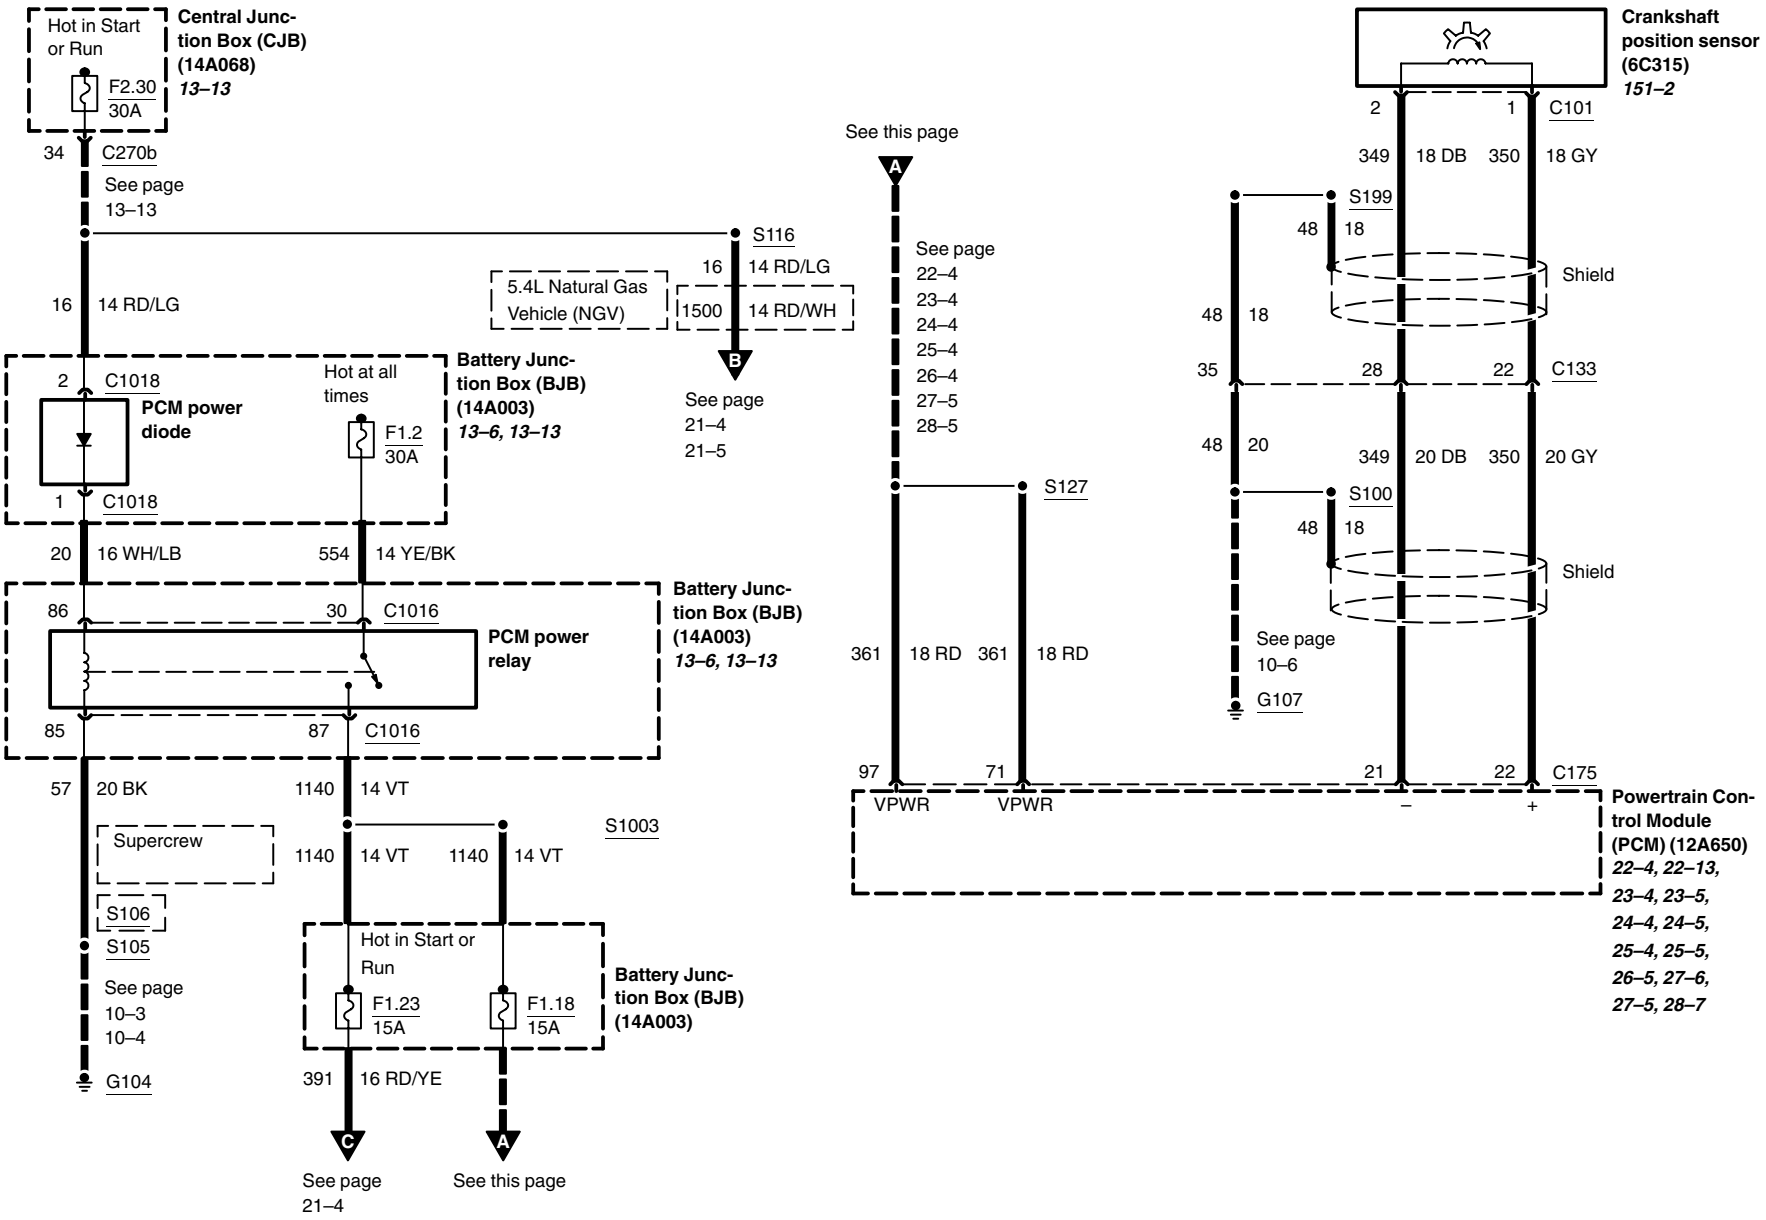
Hot in Start or Run
F2.30
30A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
34
C270b
See page 13–13
S116
16
14 RD/LG
5.4L Natural Gas Vehicle (NGV)
1500
14 RD/WH
See page 21–4 21–5
16
14 RD/LG
2
C1018
PCM power diode
1
C1018
Hot at all times
F1.2
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6, 13–13
20
16 WH/LB
554
14 YE/BK
86
30
C1016
PCM power relay
85
87
C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–6, 13–13
57
20 BK
1140
14 VT
S1003
Supercrew
1140
14 VT
1140
14 VT
S106
S105
See page 10–3 10–4
G104
Hot in Start or Run
F1.23
15A
F1.18
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
391
16 RD/YE
C
A
See page 21–4
See this page
See this page
A
See page 22–4 23–4 24–4 25–4 26–4 27–5 28–5
S127
361
18 RD
361
18 RD
97
71
VPWR
VPWR
Crankshaft position sensor (6C315) 151–2
2
1
C101
349
18 DB
350
18 GY
S199
48
18
Shield
48
18
35
28
22
C133
48
20
349
20 DB
350
20 GY
S100
48
18
Shield
See page 10–6
G107
21
22
C175
–
+
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 22–4, 22–13, 23–4, 23–5, 24–4, 24–5, 25–4, 25–5, 26–5, 27–6, 27–5, 28–7