F1.39, 4.6L

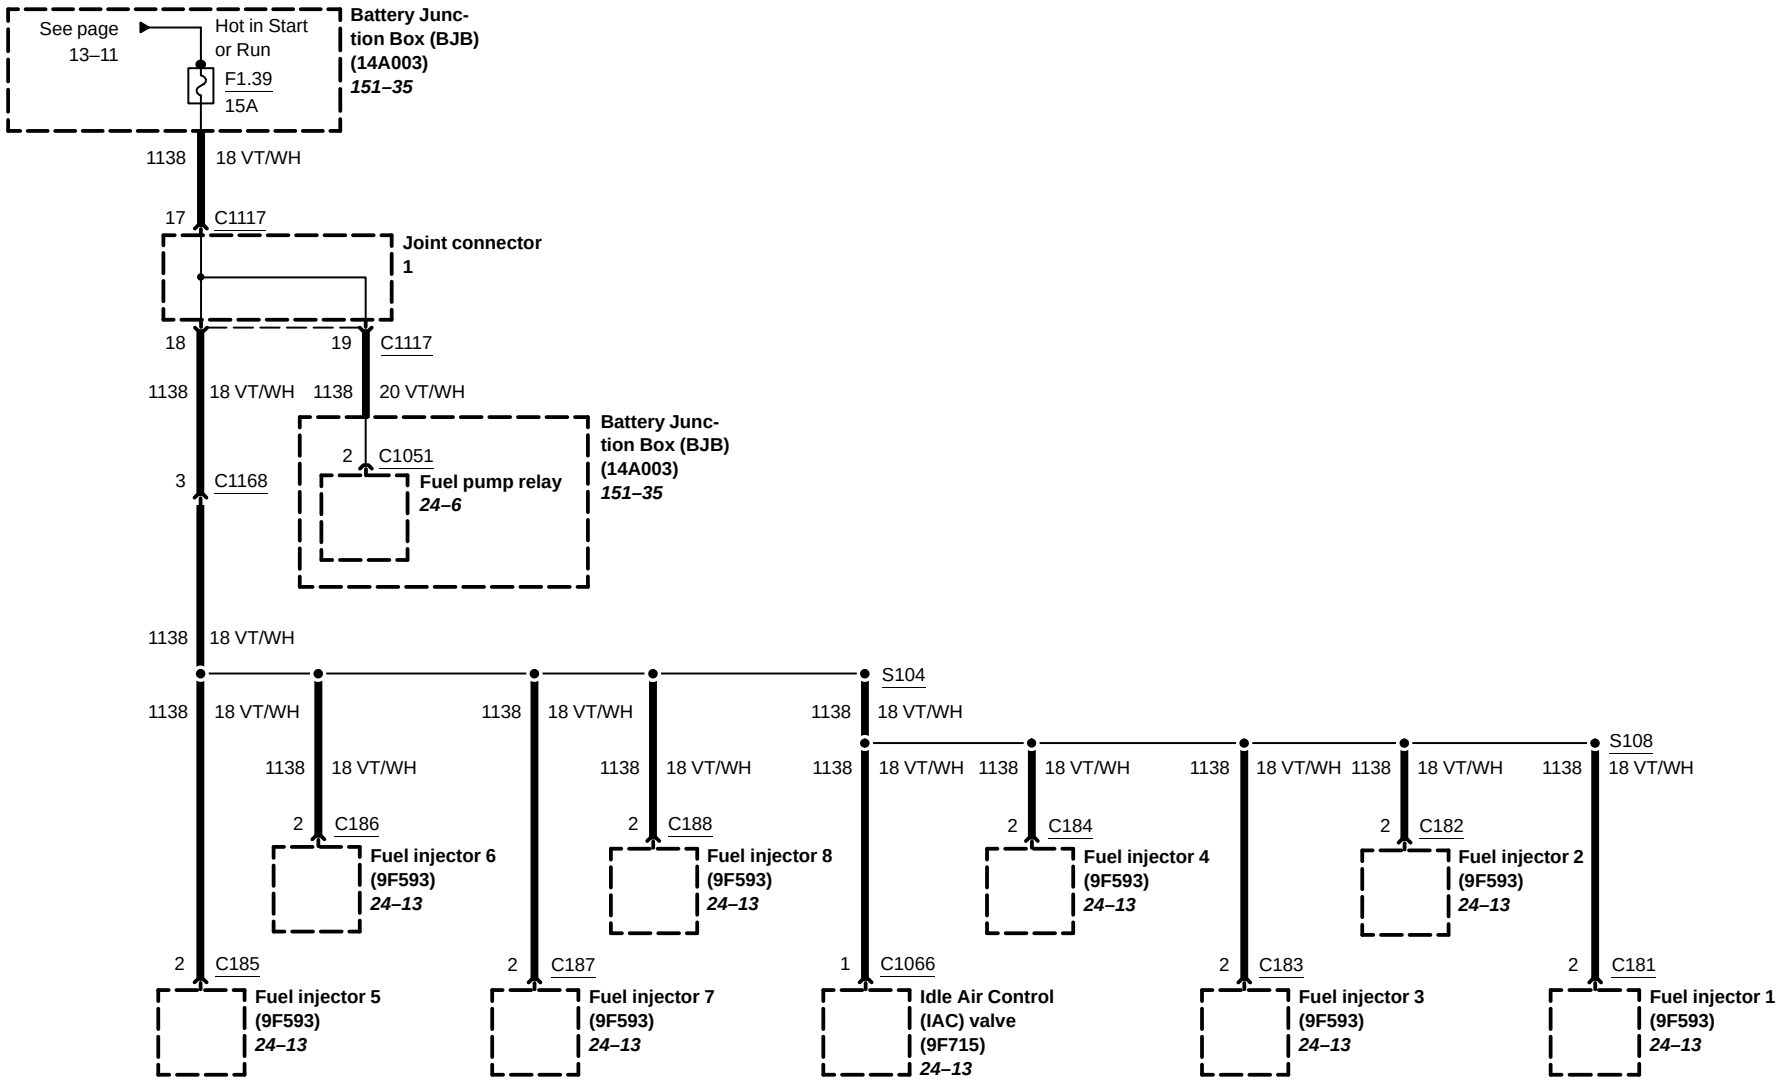
See page 13–11
Hot in Start or Run
F1.39
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–35
1138 18 VT/WH
17 C1117
Joint connector 1
18
19 C1117
1138 18 VT/WH
1138 20 VT/WH
2 C1051
Fuel pump relay 24–6
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–35
3 C1168
1138 18 VT/WH
S104
1138 18 VT/WH
1138 18 VT/WH
1138 18 VT/WH
1138 18 VT/WH
1138 18 VT/WH
1138 18 VT/WH
1138 18 VT/WH
1138 18 VT/WH
S108
2 C186
Fuel injector 6 (9F593) 24–13
2 C188
Fuel injector 8 (9F593) 24–13
2 C184
Fuel injector 4 (9F593) 24–13
2 C182
Fuel injector 2 (9F593) 24–13
2 C185
Fuel injector 5 (9F593) 24–13
2 C187
Fuel injector 7 (9F593) 24–13
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 24–13
2 C183
Fuel injector 3 (9F593) 24–13
2 C181
Fuel injector 1 (9F593) 24–13