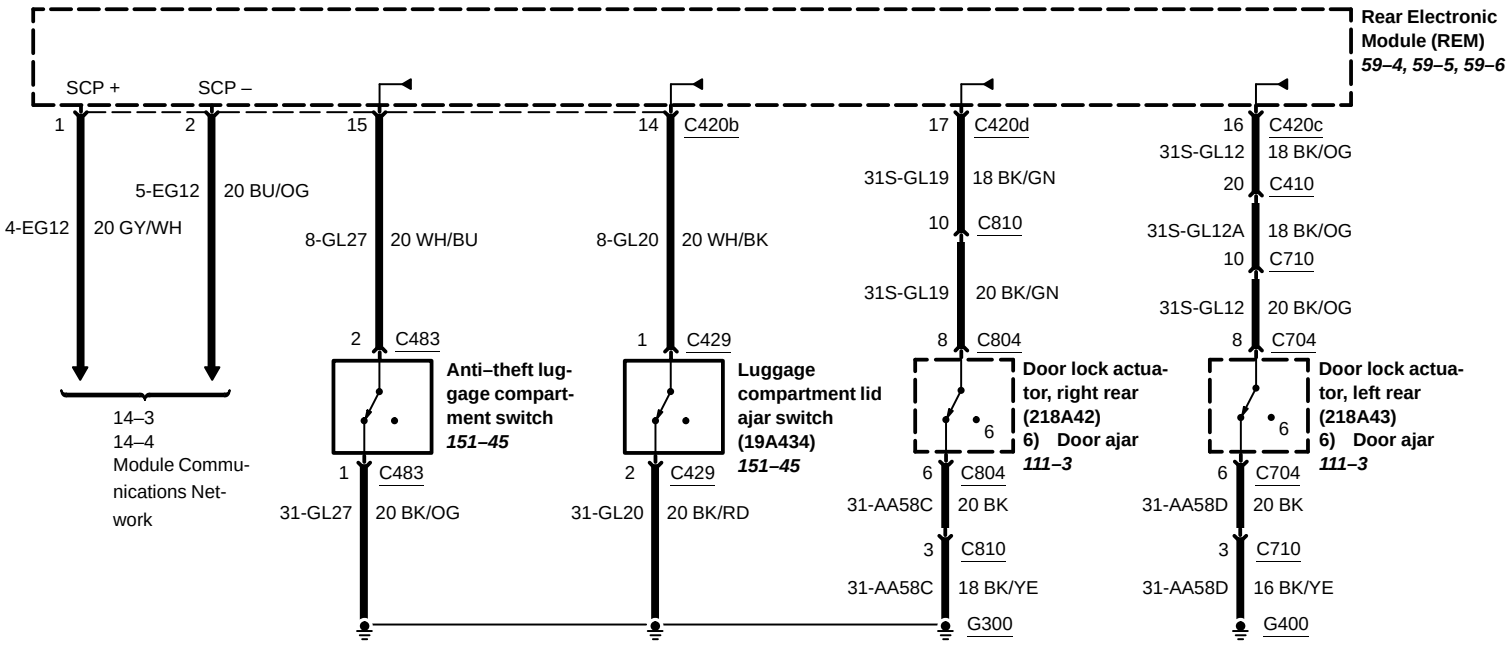
Rear Electronic Module (REM)
59–4, 59–5, 59–6
SCP +
SCP –
1
2
15
14
C420b
17
C420d
16
C420c
31S-GL12
18 BK/OG
20
C410
31S-GL19
18 BK/GN
10
C810
31S-GL12A
18 BK/OG
10
C710
5-EG12
20 BU/OG
4-EG12
20 GY/WH
8-GL27
20 WH/BU
8-GL20
20 WH/BK
31S-GL19
20 BK/GN
31S-GL12
20 BK/OG
2
C483
1
C429
8
C804
8
C704
Anti–theft luggage compartment switch
151–45
Luggage compartment lid ajar switch
(19A434)
151–45
Door lock actuator, right rear
(218A42)
6) Door ajar
111–3
Door lock actuator, left rear
(218A43)
6) Door ajar
111–3
6
6
1
C483
2
C429
6
C804
6
C704
31-GL27
20 BK/OG
31-GL20
20 BK/RD
31-AA58C
20 BK
31-AA58D
20 BK
3
C810
3
C710
31-AA58C
18 BK/YE
31-AA58D
16 BK/YE
G300
G400
14–3
14–4
Module Communications Network