-1

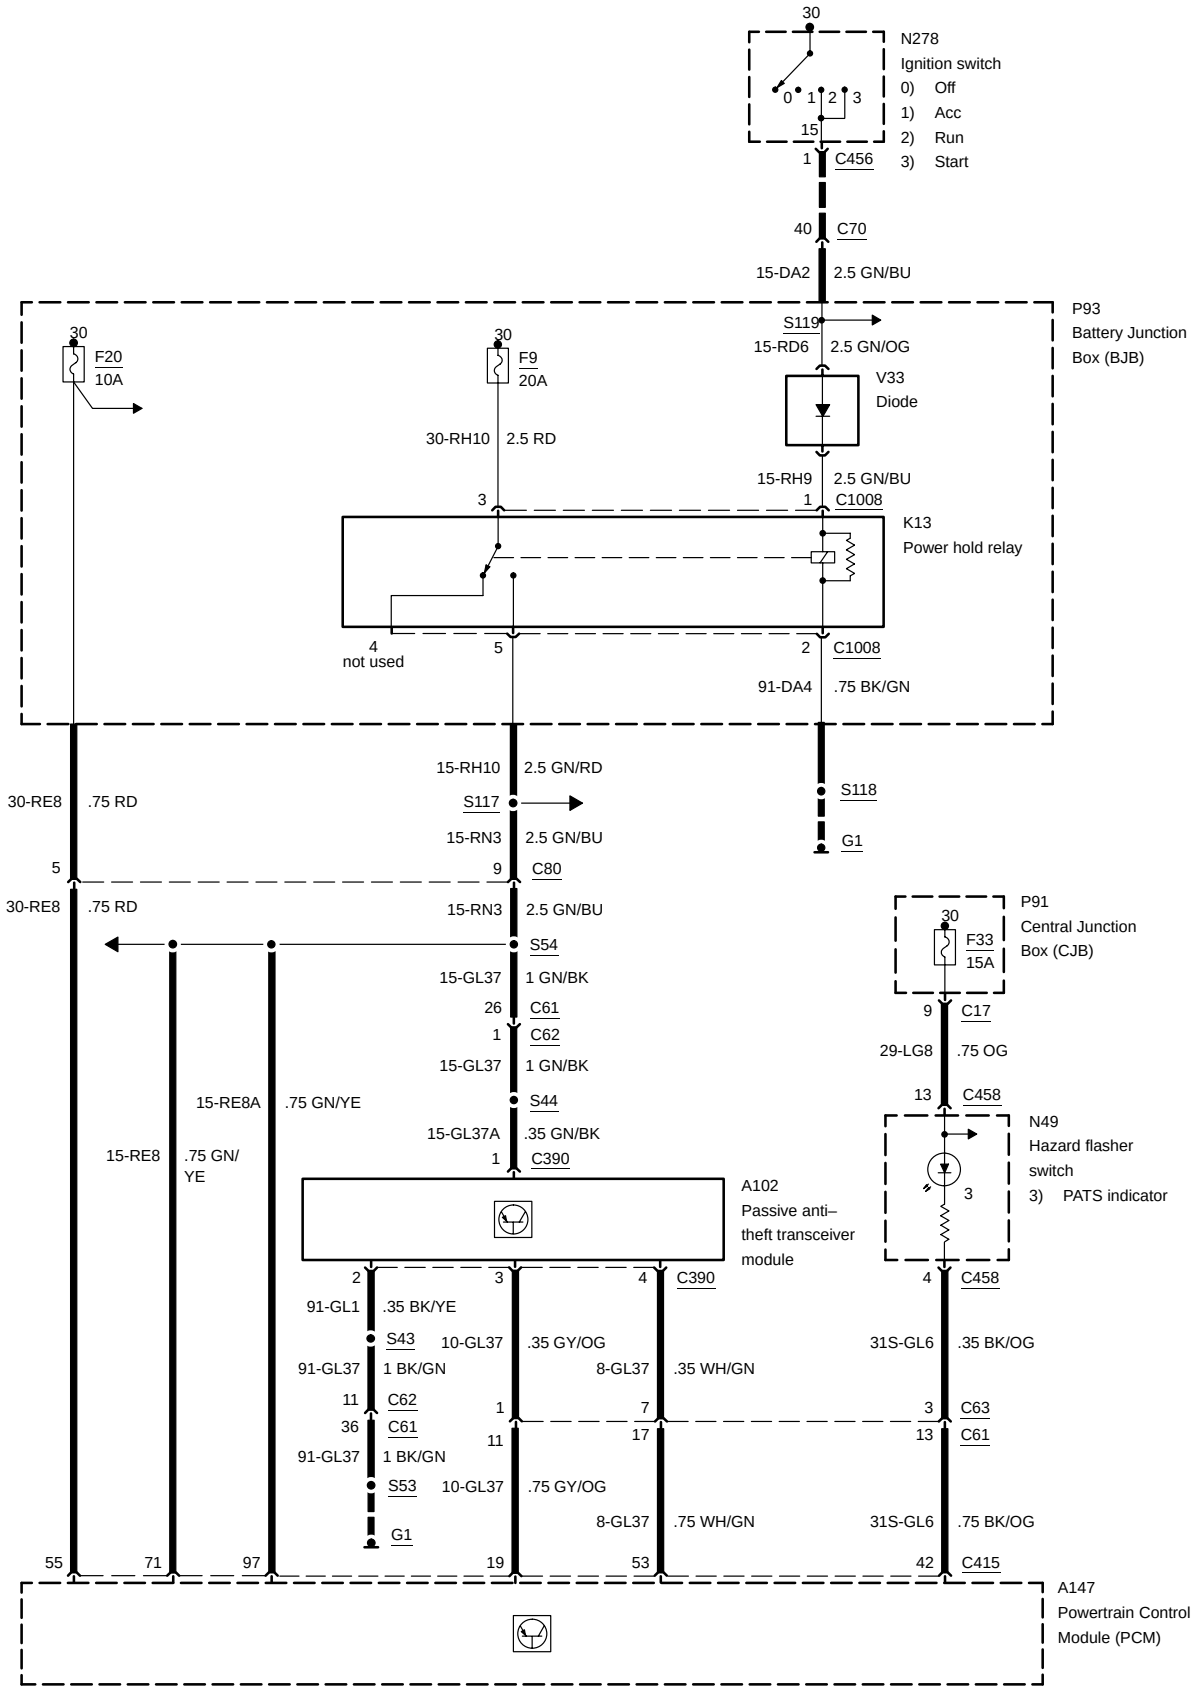
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
15
1 C456
40 C70
15-DA2 2.5 GN/BU
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F20
10A
30
F9
20A
S119
15-RD6 2.5 GN/OG
V33
Diode
30-RH10 2.5 RD
15-RH9 2.5 GN/BU
3
1 C1008
K13
Power hold relay
4
not used
5
2 C1008
91-DA4 .75 BK/GN
15-RH10 2.5 GN/RD
30-RE8 .75 RD
S117
S118
15-RN3 2.5 GN/BU
G1
5
9 C80
30-RE8 .75 RD
15-RN3 2.5 GN/BU
S54
P91
Central Junction
Box (CJB)
30
F33
15A
15-GL37 1 GN/BK
26 C61
1 C62
9 C17
15-GL37 1 GN/BK
29-LG8 .75 OG
13 C458
15-RE8A .75 GN/YE
S44
15-GL37A .35 GN/BK
15-RE8 .75 GN/
YE
1 C390
N49
Hazard flasher
switch
3) PATS indicator
3
A102
Passive anti–
theft transceiver
module
2 3 4 C390
4 C458
91-GL1 .35 BK/YE
S43
10-GL37 .35 GY/OG
31S-GL6 .35 BK/OG
91-GL37 1 BK/GN
8-GL37 .35 WH/GN
11 C62
36 C61
1 7
3 C63
17
13 C61
11
91-GL37 1 BK/GN
S53
10-GL37 .75 GY/OG
G1
8-GL37 .75 WH/GN
31S-GL6 .75 BK/OG
55 71 97 19 53 42 C415
A147
Powertrain Control
Module (PCM)