-3

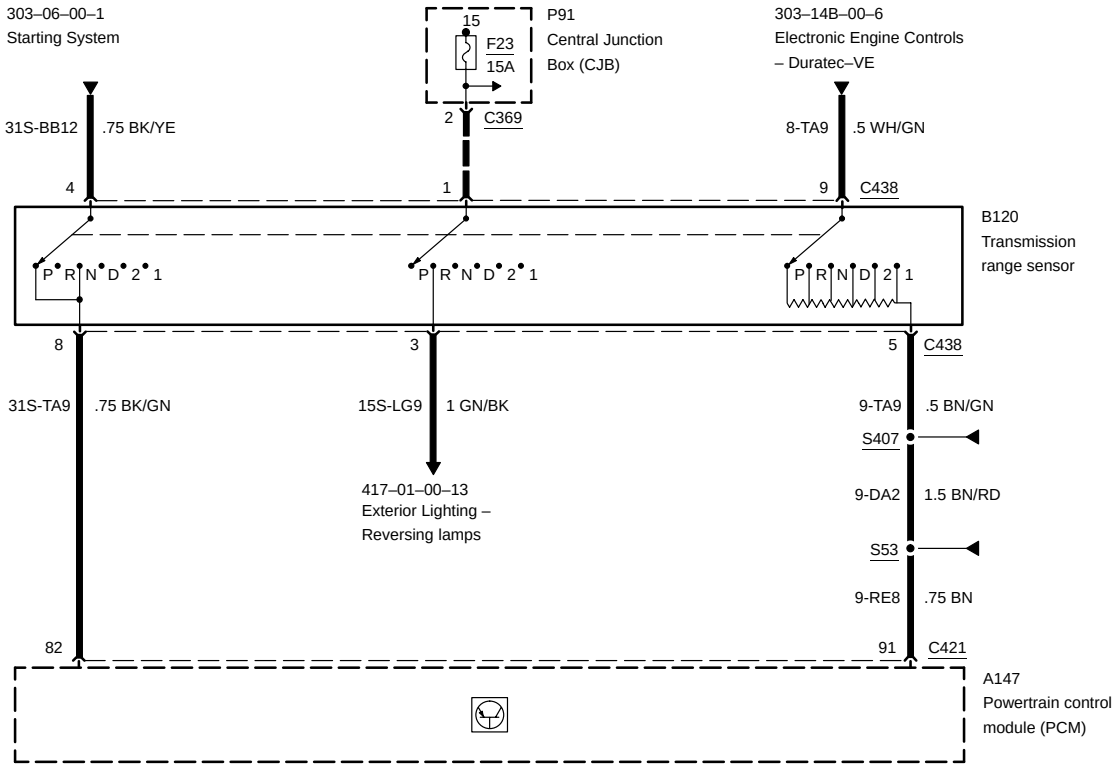
303–06–00–1
Starting System
31S-BB12
.75 BK/YE
4
15
F23
15A
2
C369
P91
Central Junction
Box (CJB)
1
303–14B–00–6
Electronic Engine Controls
– Duratec–VE
8-TA9
.5 WH/GN
9
C438
B120
Transmission
range sensor
P R N D 2 1
8
31S-TA9
.75 BK/GN
3
15S-LG9
1 GN/BK
417–01–00–13
Exterior Lighting –
Reversing lamps
5
C438
9-TA9
.5 BN/GN
S407
9-DA2
1.5 BN/RD
S53
9-RE8
.75 BN
82
91
C421
A147
Powertrain control
module (PCM)