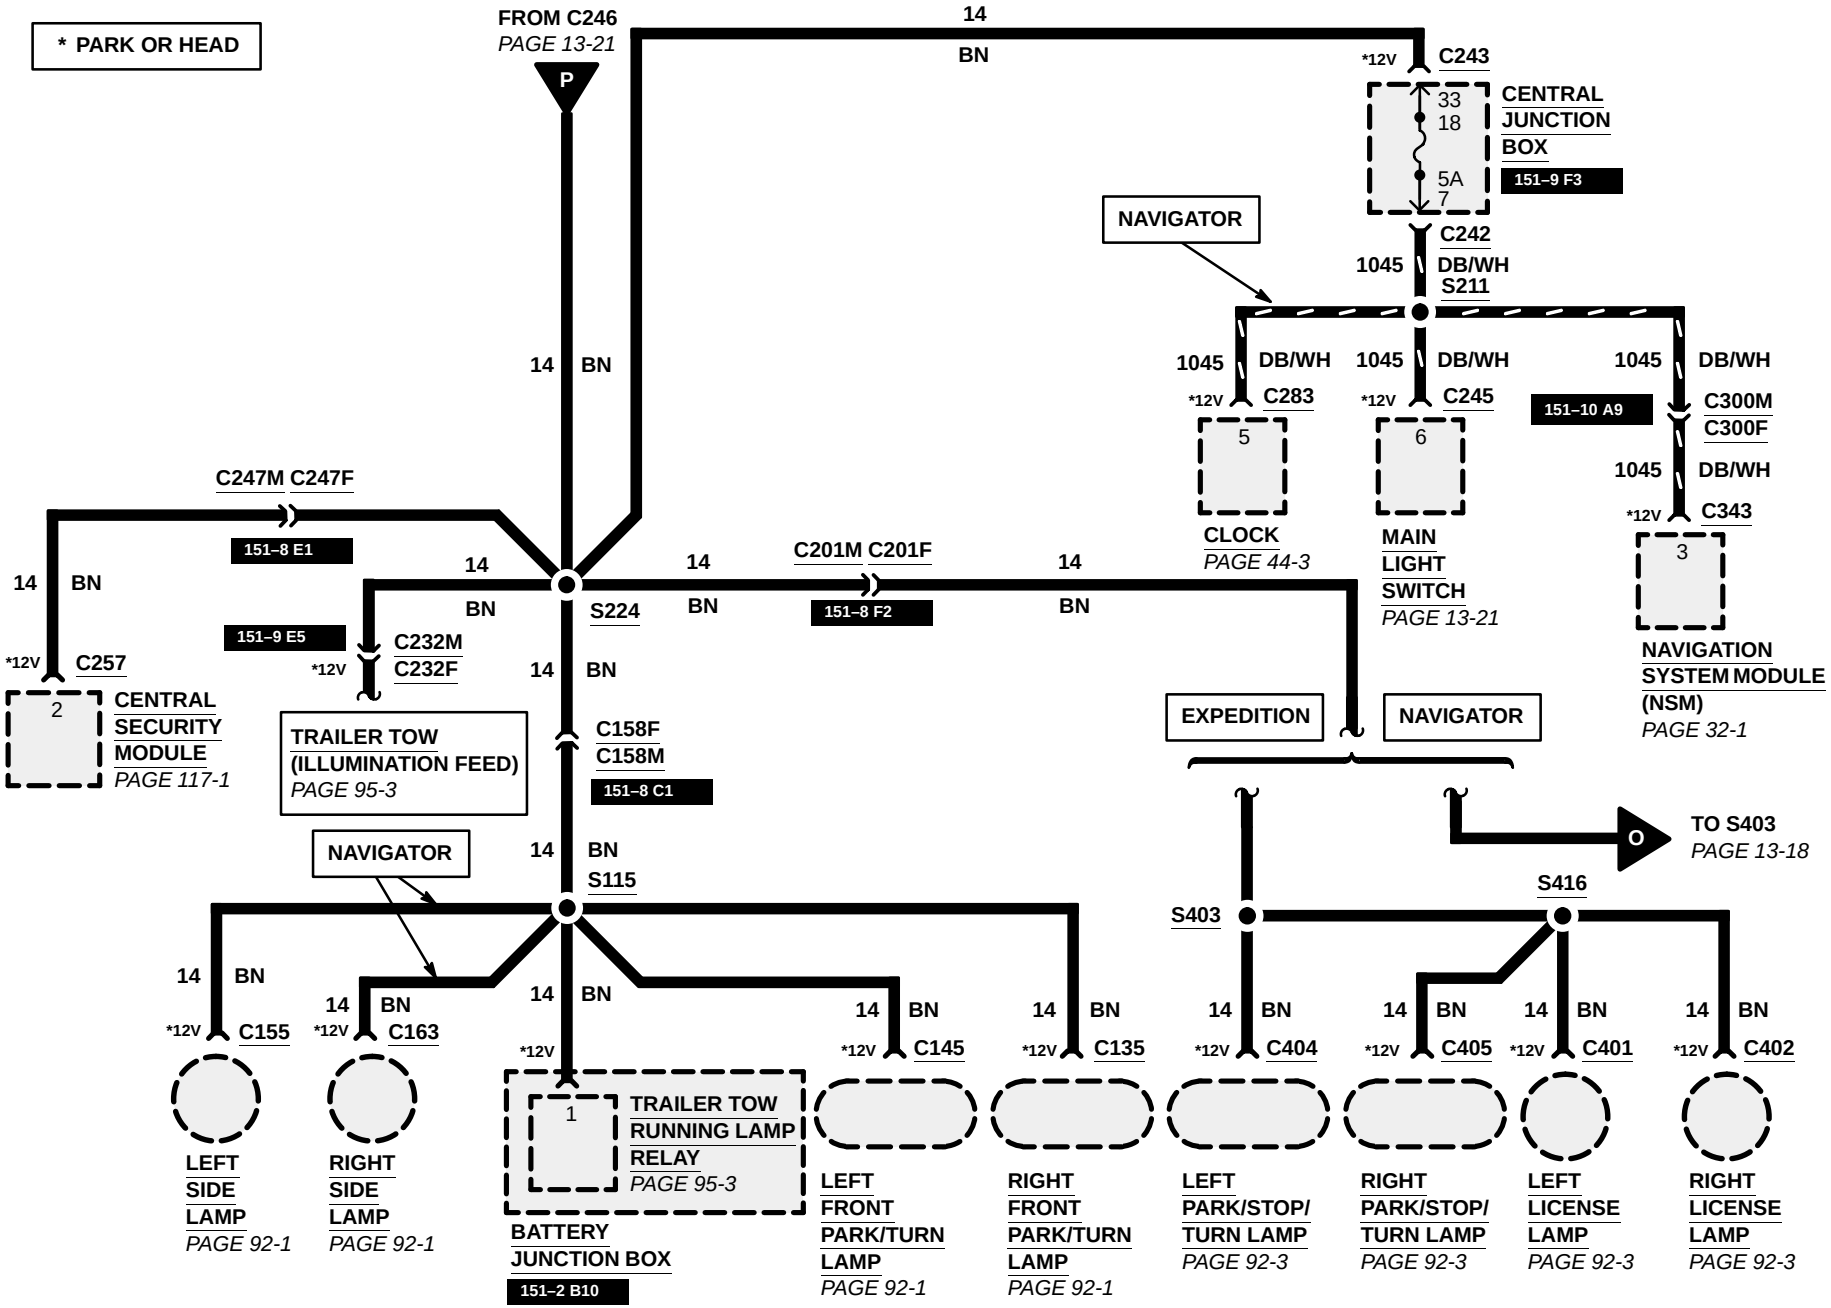
* PARK OR HEAD
FROM C246
PAGE 13-21
P
14
BN
*12V
C243
33
18
5A
7
CENTRAL JUNCTION BOX
151–9 F3
NAVIGATOR
C242
1045
DB/WH
S211
1045
DB/WH
*12V
C283
5
CLOCK
PAGE 44-3
1045
DB/WH
*12V
C245
6
MAIN LIGHT SWITCH
PAGE 13-21
1045
DB/WH
151–10 A9
C300M
C300F
1045
DB/WH
*12V
C343
3
NAVIGATION SYSTEM MODULE (NSM)
PAGE 32-1
C247M C247F
151–8 E1
14
BN
*12V
C257
2
CENTRAL SECURITY MODULE
PAGE 117-1
151–9 E5
C232M
C232F
TRAILER TOW (ILLUMINATION FEED)
PAGE 95-3
S224
C201M C201F
151–8 F2
EXPEDITION
NAVIGATOR
TO S403
PAGE 13-18
C158F
C158M
151–8 C1
NAVIGATOR
S115
S403
S416
C155
C163
C145
C135
C404
C405
C401
C402
1
TRAILER TOW RUNNING LAMP RELAY
PAGE 95-3
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 B10
LEFT SIDE LAMP
PAGE 92-1
RIGHT SIDE LAMP
PAGE 92-1
LEFT FRONT PARK/TURN LAMP
PAGE 92-1
RIGHT FRONT PARK/TURN LAMP
PAGE 92-1
LEFT PARK/STOP/ TURN LAMP
PAGE 92-3
RIGHT PARK/STOP/ TURN LAMP
PAGE 92-3
LEFT LICENSE LAMP
PAGE 92-3
RIGHT LICENSE LAMP
PAGE 92-3