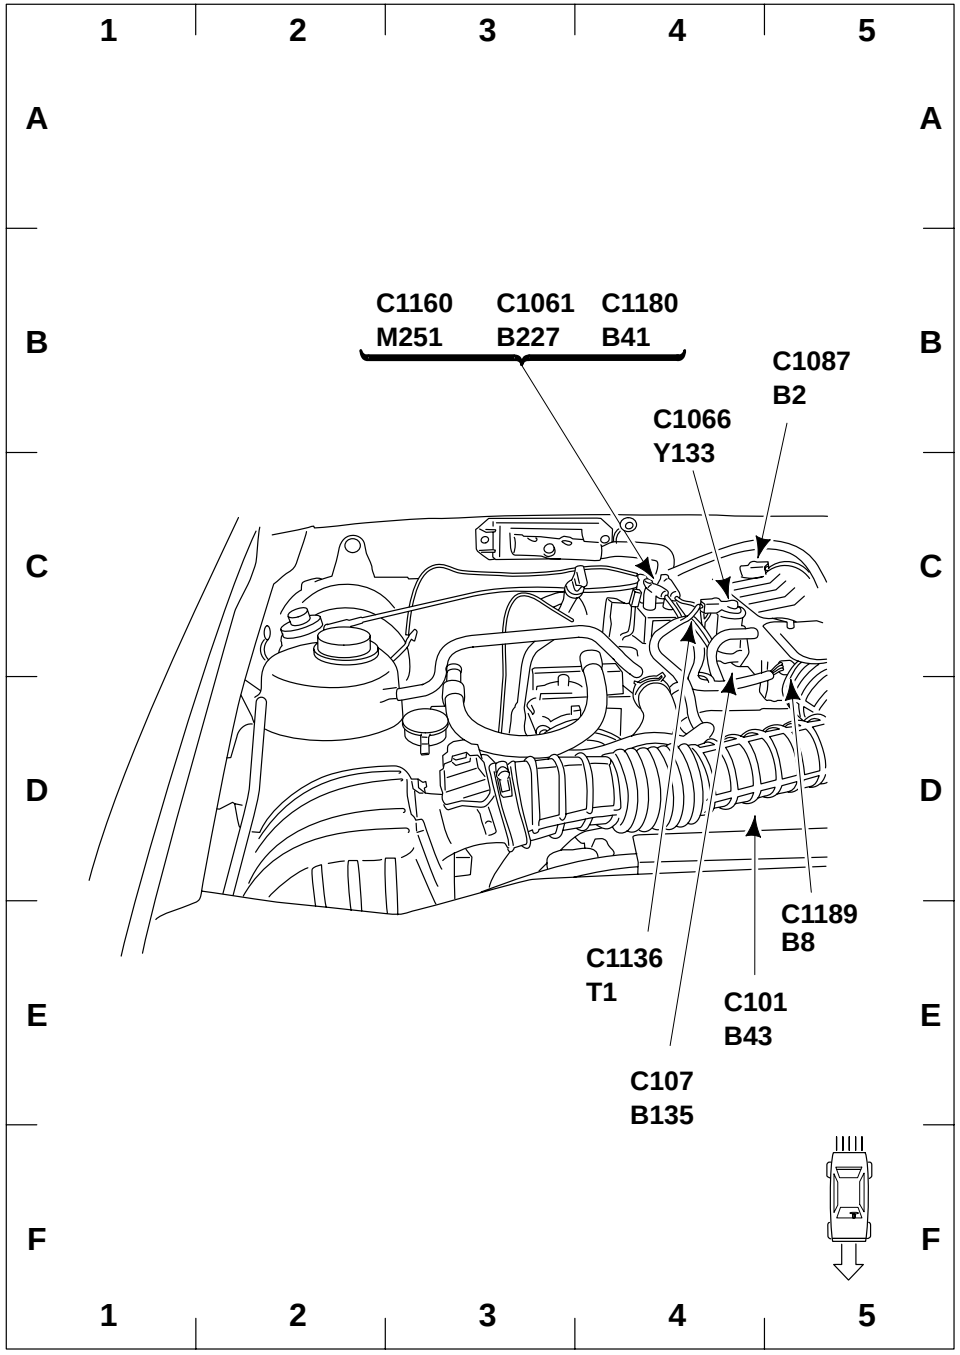

engine compartment, RH side - 2.3L

B2 . . . Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor . . . . . B 5
B8 . . . Throttle Position Sensor (TPS) (9B989) . . . . . E 5
B41 . . Camshaft position sensor (6B288) . . . . . B 4
B43 . . Crankshaft position sensor (6C315) . . . . . E 4
B135 . Cylinder–head temperature sensor (6G004) . . . . . E 4
B227 . Engine Coolant Temperature (ECT) sender . . . . . B 3
C101 . . . . . E 4
C107 . . . . . E 4
C1061 . . . . . B 3
C1066 . . . . . B 4
C1087 . . . . . B 5
C1136 . . . . . E 4
C1160 . . . . . B 3
C1180 . . . . . B 4
C1189 . . . . . E 5
M251 EGR stepper motor . . . . . B 3
T1 . . . Ignition coil . . . . . E 4
Y133 Idle air control valve (IAC) (9F715) . . . . . C 4