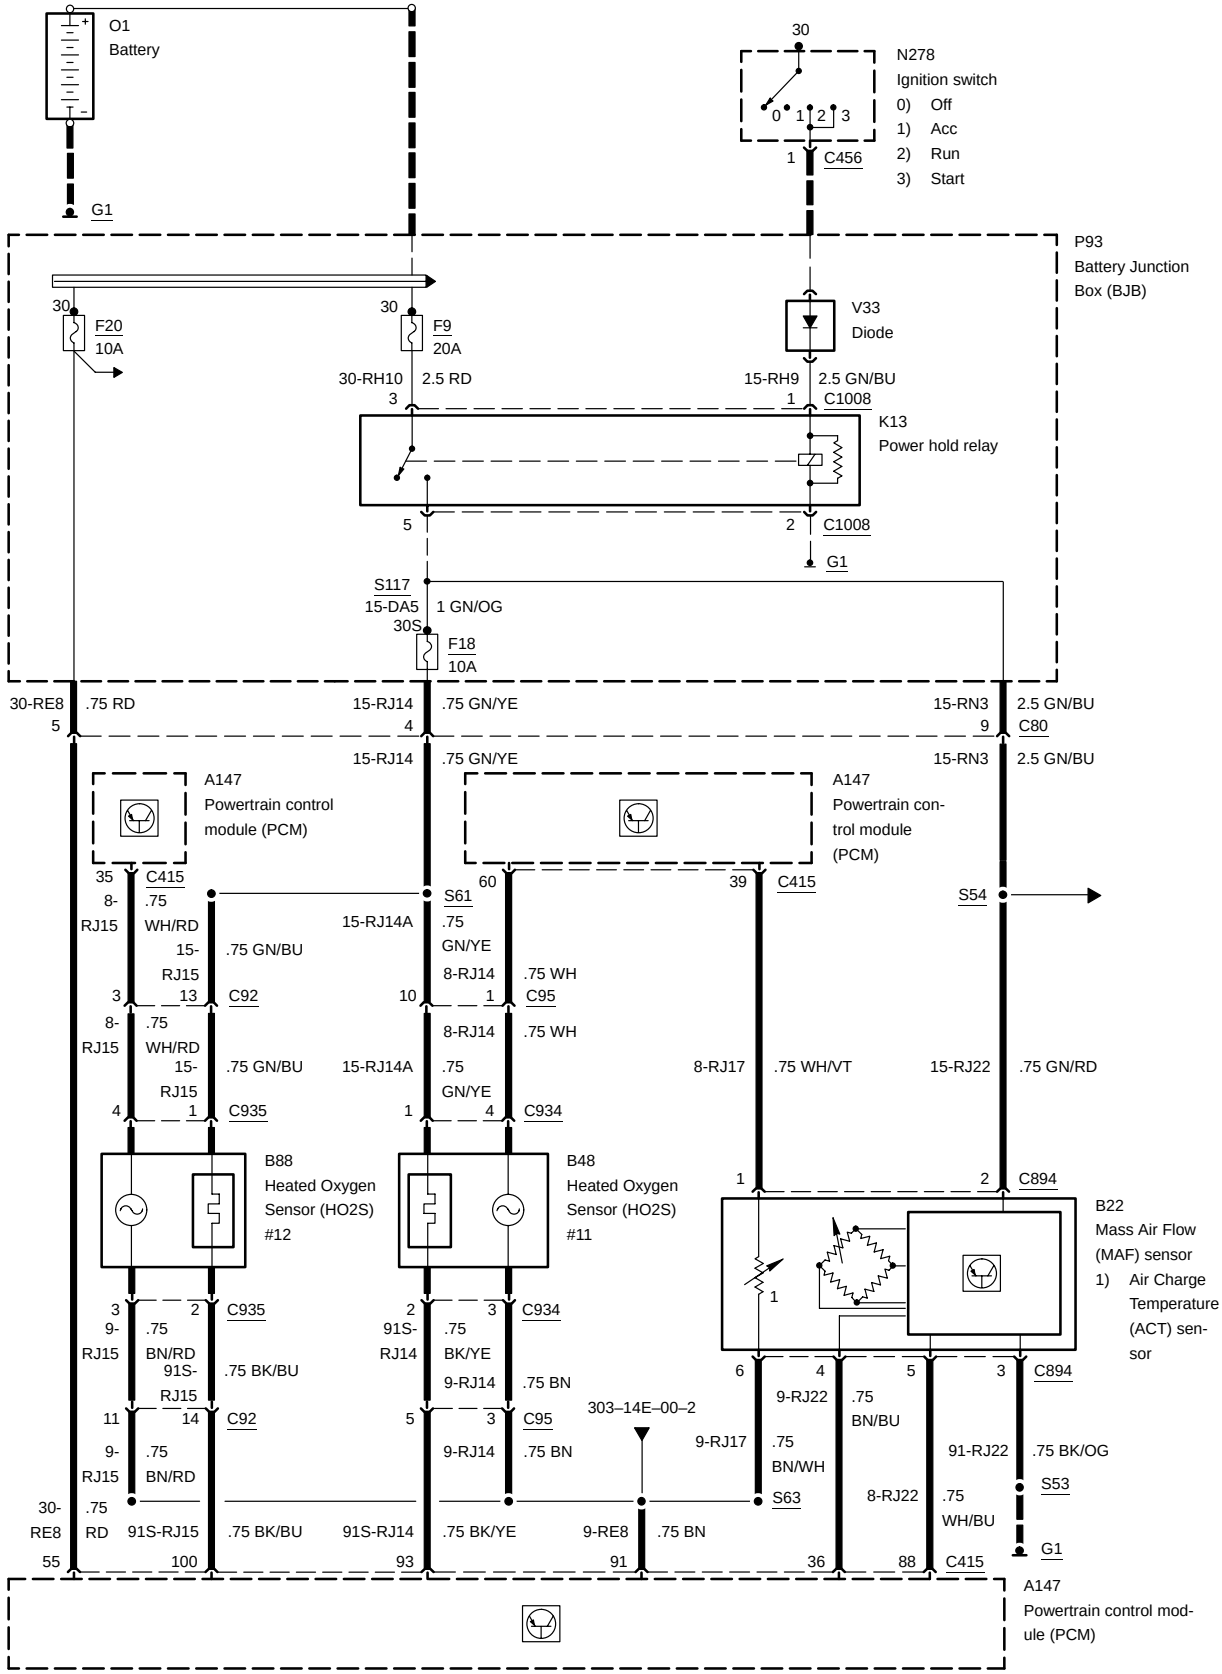
O1
Battery
G1
30
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
0 1 2 3
1 C456
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
F20
10A
30
F9
20A
V33
Diode
30-RH10 2.5 RD
3
15-RH9 2.5 GN/BU
1 C1008
K13
Power hold relay
5
2 C1008
G1
S117
15-DA5 1 GN/OG
30S
F18
10A
30-RE8 .75 RD
5
15-RJ14 .75 GN/YE
4
15-RN3 2.5 GN/BU
9 C80
15-RJ14 .75 GN/YE
15-RN3 2.5 GN/BU
A147
Powertrain control module (PCM)
A147
Powertrain control module (PCM)
35 C415
8-RJ15 .75 WH/RD
15-RJ15 .75 GN/BU
3 13 C92
8-RJ15 .75 WH/RD
15-RJ15 .75 GN/BU
4 1 C935
60 S61
15-RJ14A .75 GN/YE
8-RJ14 .75 WH
10 1 C95
8-RJ14 .75 WH
15-RJ14A .75 GN/YE
1 4 C934
39 C415
8-RJ17 .75 WH/VT
S54
15-RJ22 .75 GN/RD
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12
B48
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11
1 2 C894
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor
1) Air Charge Temperature (ACT) sensor
3 2 C935
9-RJ15 .75 BN/RD
91S-RJ15 .75 BK/BU
11 14 C92
9-RJ15 .75 BN/RD
2 3 C934
91S-RJ14 .75 BK/YE
9-RJ14 .75 BN
5 3 C95
9-RJ14 .75 BN
303–14E–00–2
6 4 C894
9-RJ22 .75 BN/BU
9-RJ17 .75 BN/WH
S63
5 3 C894
91-RJ22 .75 BK/OG
S53
8-RJ22 .75 WH/BU
G1
30-RE8 .75 RD
55
91S-RJ15 .75 BK/BU
100
91S-RJ14 .75 BK/YE
93
9-RE8 .75 BN
91
36
88
C415
A147
Powertrain control module (PCM)