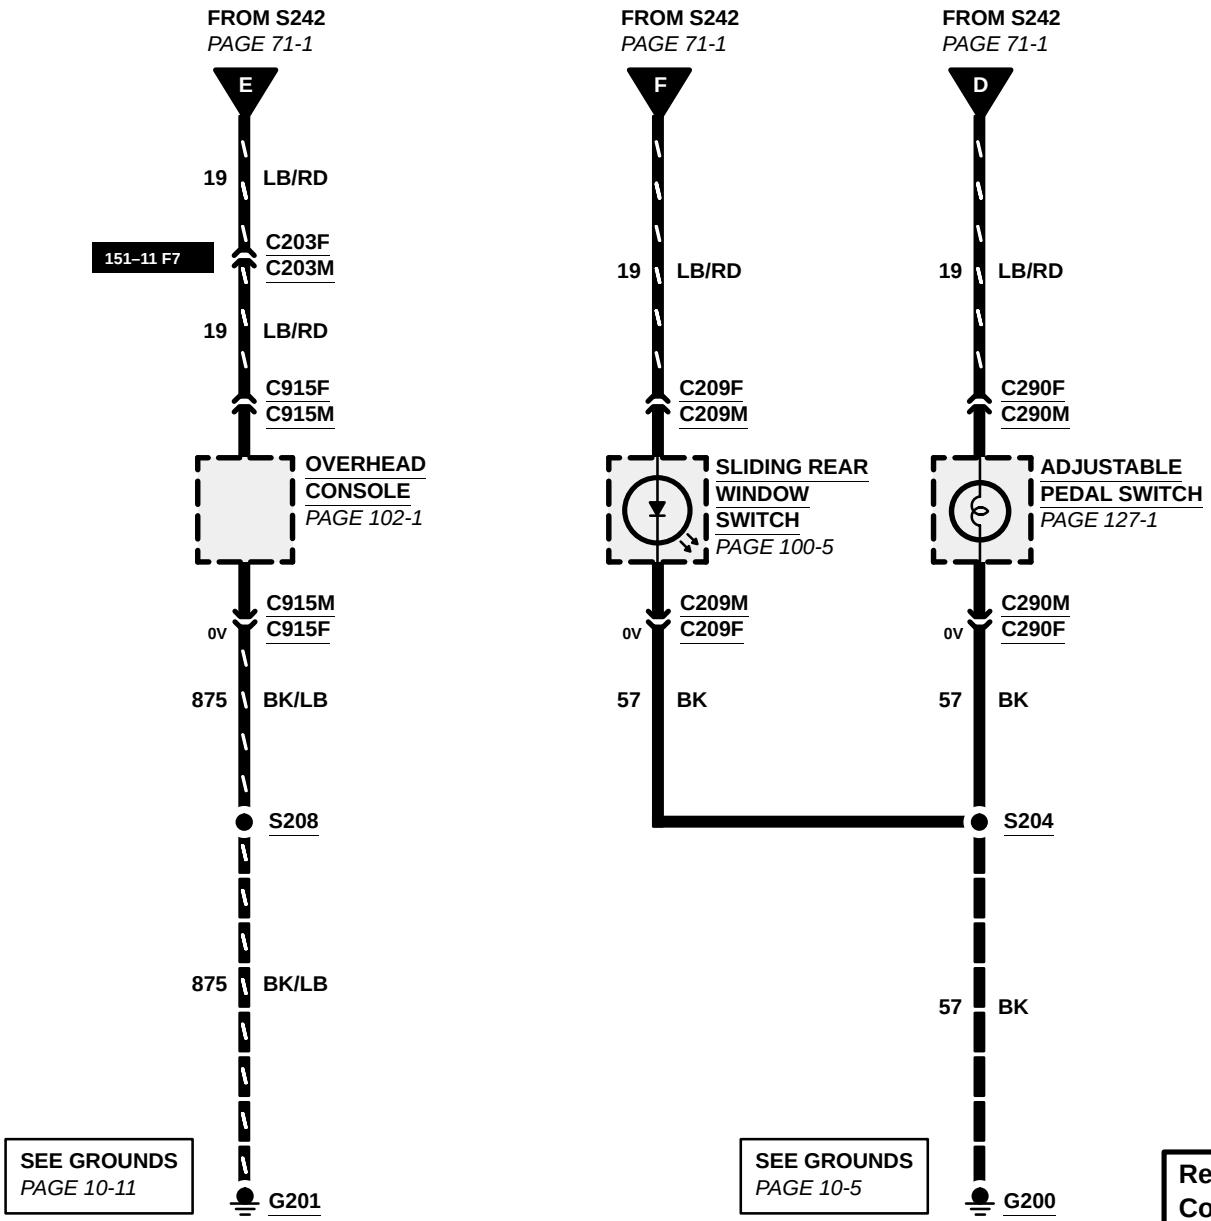

CONNECTOR REFERENCE LIST

CONNECTOR	SECTION-PAGE
C209	100-10
C219	53-2, 54-4
C225	130-5
C230	34-6
C234	31-4
C236	62-6
C237	62-6
C245	13-19
C246	13-19
C290	127-2
C508	110-8, 110-9
C510	100-6, 100-8
C608	110-8, 110-9
C609	100-7, 100-9

Refer to Location Index, Cell 152, for Component, Connector, Splice, Ground and Base Part Number descriptions and locations.