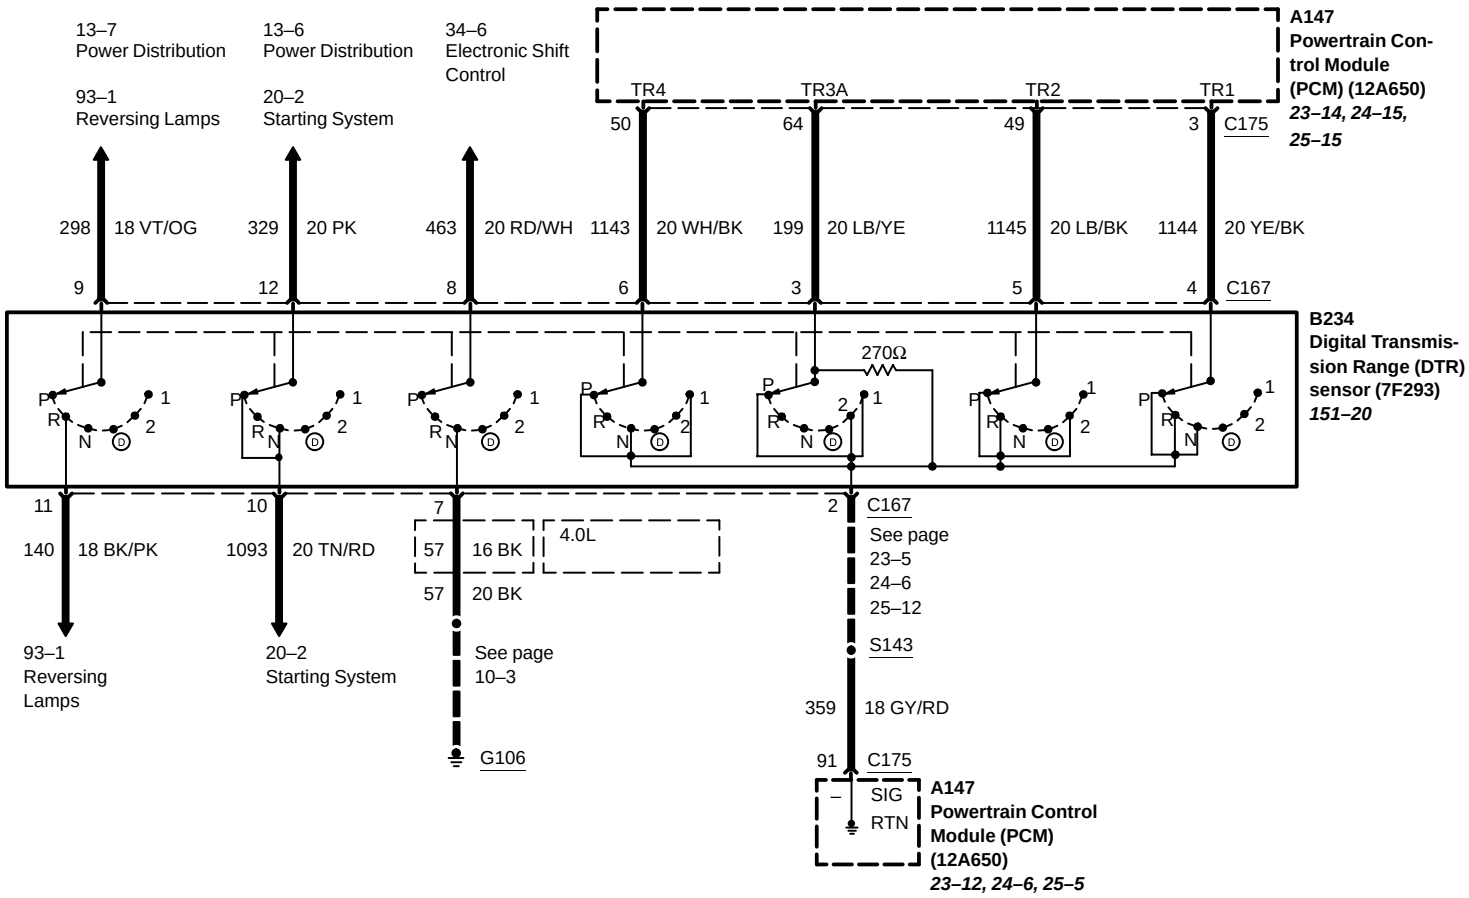
13–7
Power Distribution
93–1
Reversing Lamps
13–6
Power Distribution
20–2
Starting System
34–6
Electronic Shift
Control
TR4
TR3A
TR2
TR1
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–14, 24–15, 25–15
50
64
49
3
C175
298 18 VT/OG
329 20 PK
463 20 RD/WH
1143 20 WH/BK
199 20 LB/YE
1145 20 LB/BK
1144 20 YE/BK
9
12
8
6
3
5
4
C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–20
270Ω
P
R
N
D
1
2
11
10
7
2
C167
140 18 BK/PK
1093 20 TN/RD
57 16 BK
4.0L
57 20 BK
See page 23–5 24–6 25–12
S143
359 18 GY/RD
91 C175
93–1
Reversing Lamps
20–2
Starting System
See page 10–3
G106
–
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–12, 24–6, 25–5