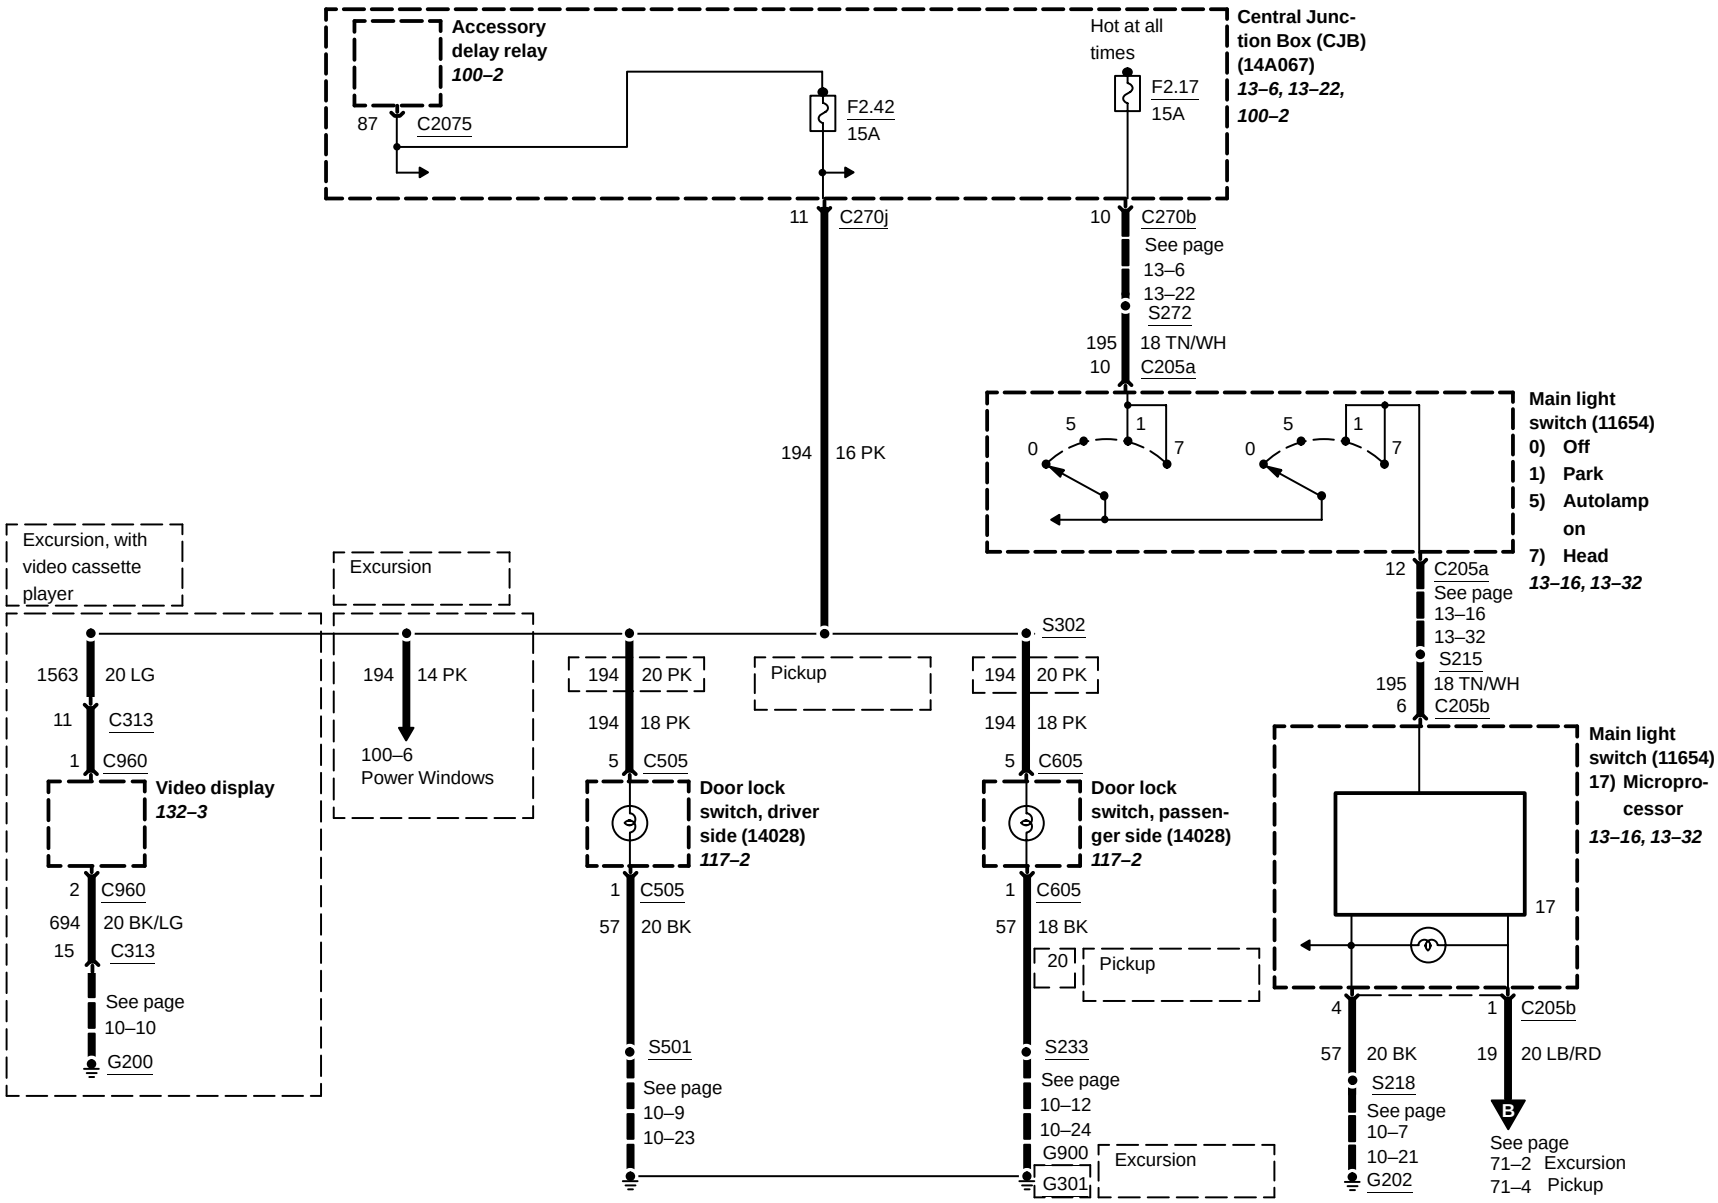
Accessory delay relay
100–2
87
C2075
F2.42
15A
Hot at all times
F2.17
15A
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–6, 13–22, 100–2
11
C270j
10
C270b
See page 13–6 13–22
S272
195
18 TN/WH
10
C205a
194
16 PK
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp on
7) Head
13–16, 13–32
12
C205a
See page 13–16 13–32
S215
195
18 TN/WH
6
C205b
Main light switch (11654)
17) Microprocessor
13–16, 13–32
17
4
57
20 BK
S218
See page 10–7 10–21
G202
1
C205b
19
20 LB/RD
B
See page 71–2 Excursion 71–4 Pickup
Excursion, with video cassette player
1563
20 LG
11
C313
1
C960
Video display
132–3
2
C960
694
20 BK/LG
15
C313
See page 10–10
G200
Excursion
194
14 PK
100–6
Power Windows
194
20 PK
194
18 PK
5
C505
Door lock switch, driver side (14028)
117–2
1
C505
57
20 BK
S501
See page 10–9 10–23
Pickup
S302
194
20 PK
194
18 PK
5
C605
Door lock switch, passenger side (14028)
117–2
1
C605
57
18 BK
20
Pickup
S233
See page 10–12 10–24
G900
G301
Excursion