-1

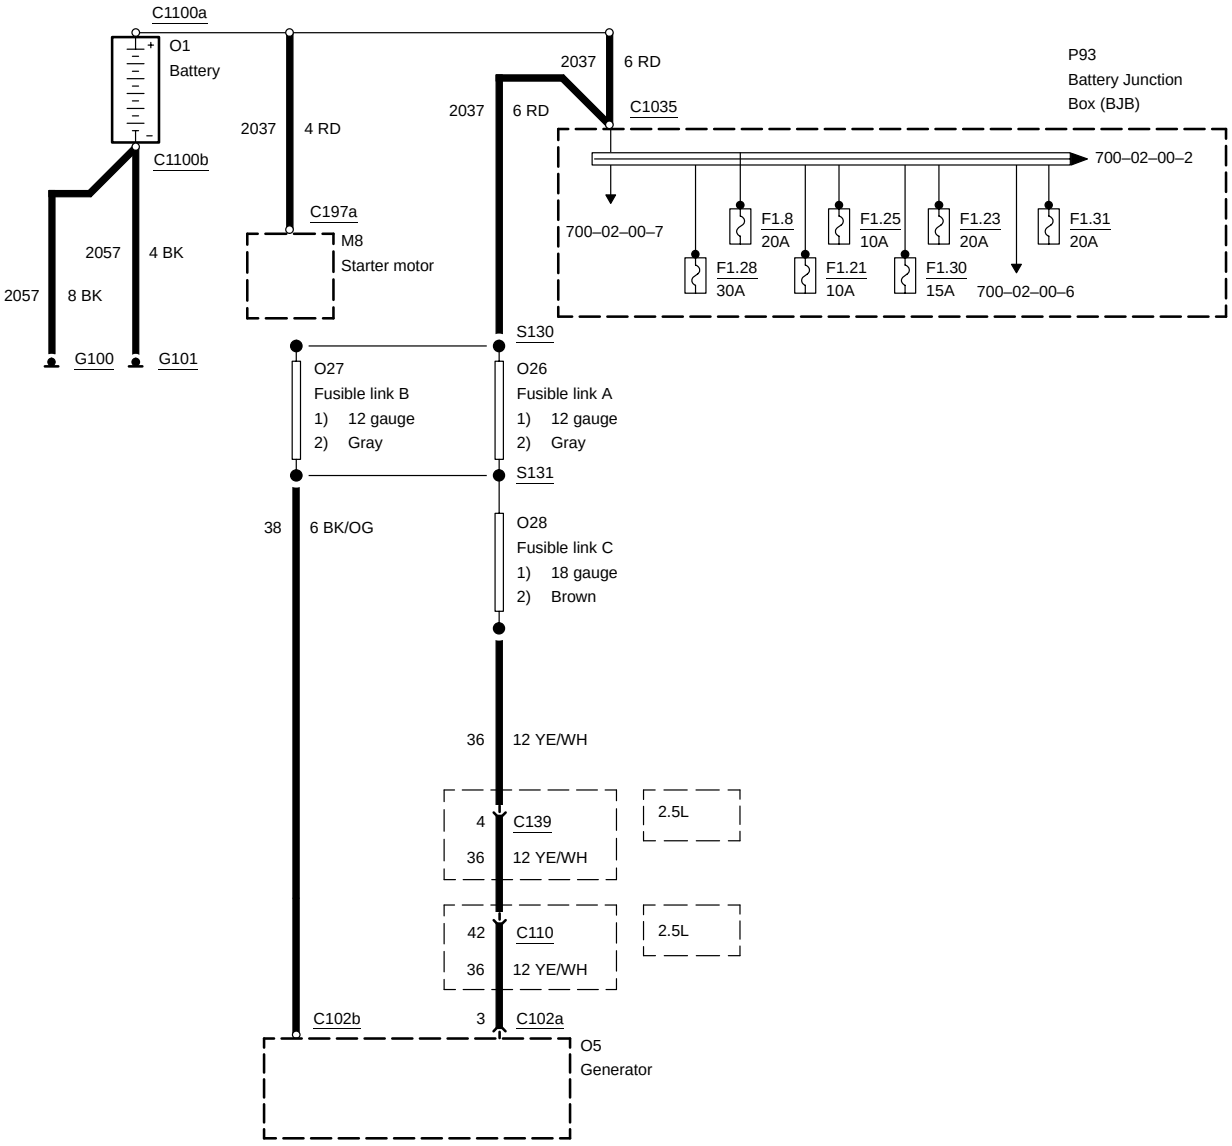
C1100a
O1
Battery
C1100b
2037 4 RD
C197a
M8
Starter motor
2057 4 BK
2057 8 BK
G100
G101
2037 6 RD
2037 6 RD
C1035
P93
Battery Junction
Box (BJB)
700–02–00–2
700–02–00–7
F1.8
20A
F1.25
10A
F1.23
20A
F1.31
20A
F1.28
30A
F1.21
10A
F1.30
15A
700–02–00–6
S130
O27
Fusible link B
1) 12 gauge
2) Gray
O26
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
S131
38 6 BK/OG
O28
Fusible link C
1) 18 gauge
2) Brown
36 12 YE/WH
4 C139
36 12 YE/WH
2.5L
42 C110
36 12 YE/WH
2.5L
C102b
3 C102a
O5
Generator