4.2L

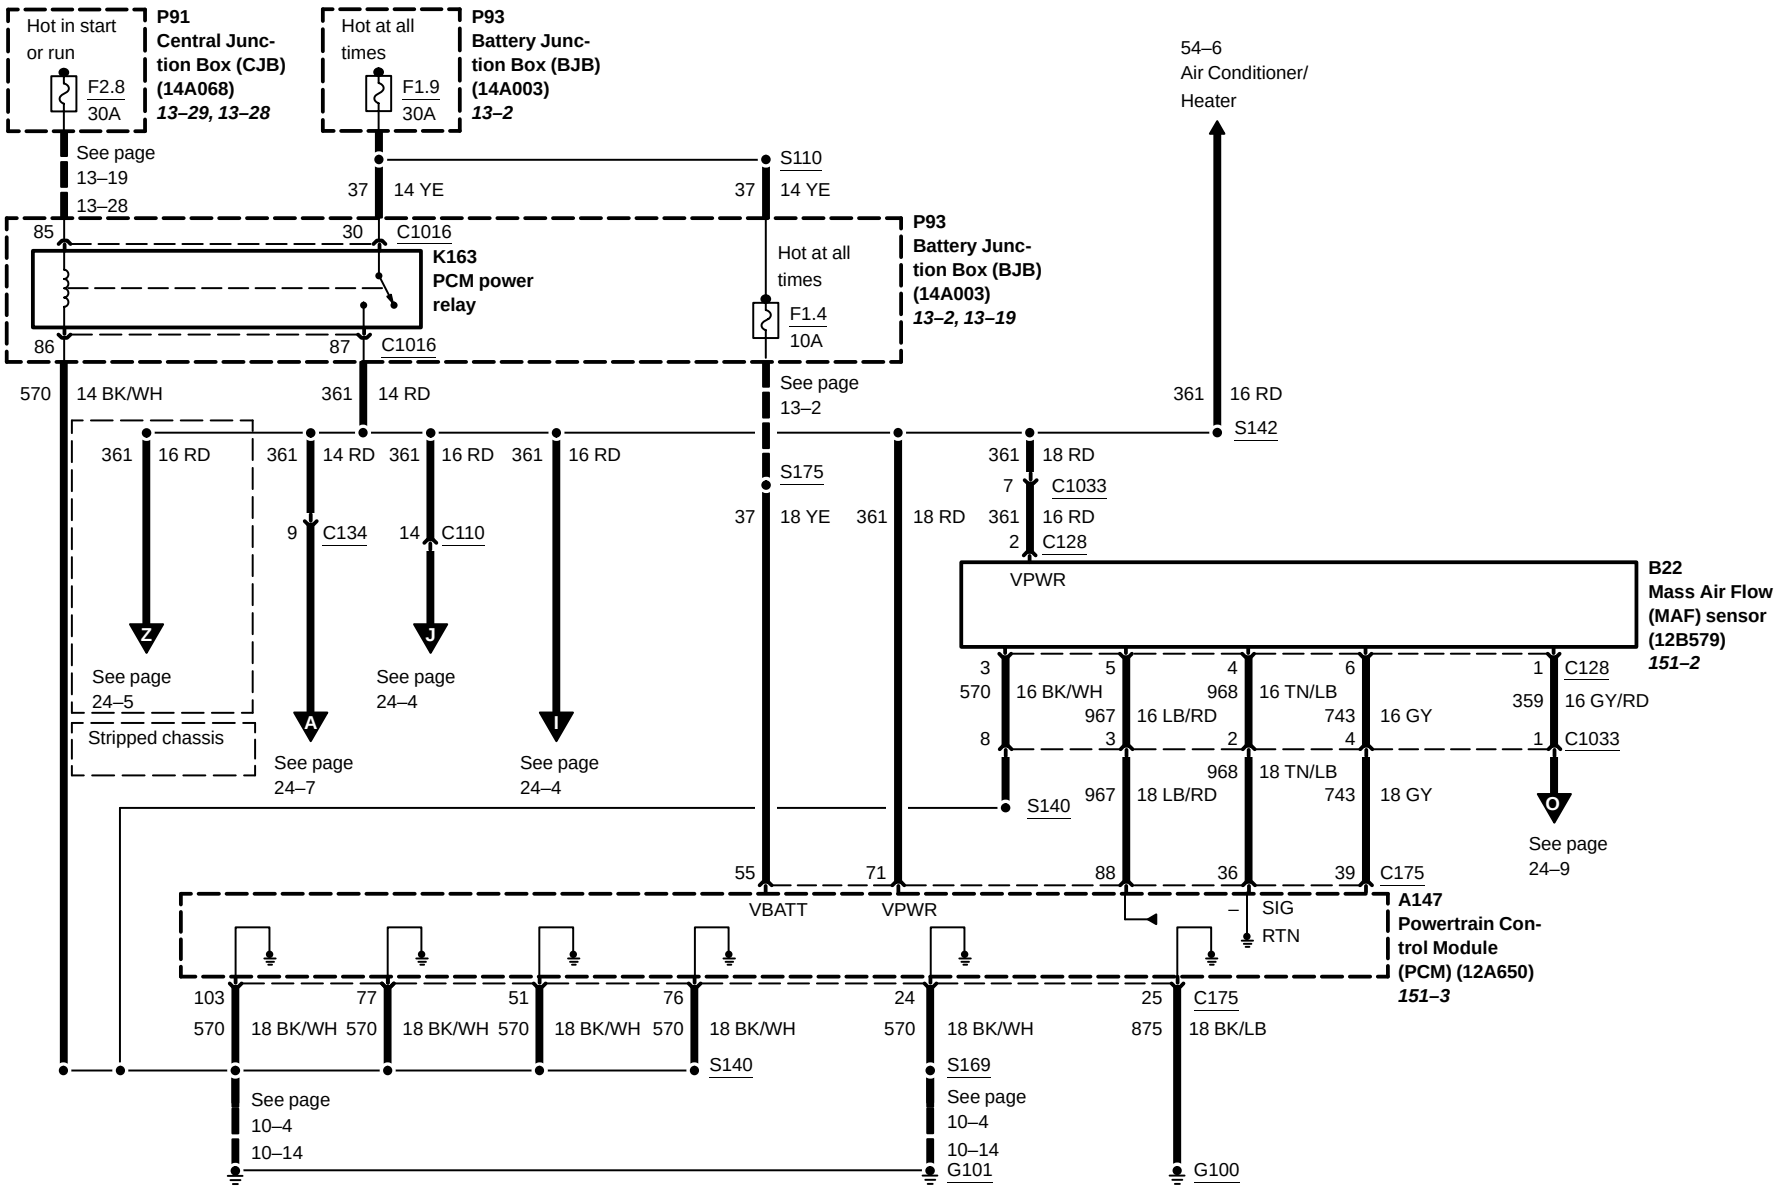
Hot in start or run
F2.8
30A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–29, 13–28
Hot at all times
F1.9
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
See page 13–19
13–28
37 14 YE
S110
37 14 YE
54–6
Air Conditioner/ Heater
85
30 C1016
K163
PCM power relay
86
87 C1016
Hot at all times
F1.4
10A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–19
570 14 BK/WH
361 14 RD
See page 13–2
361 16 RD
S142
361 16 RD
361 14 RD
361 16 RD
361 16 RD
S175
37 18 YE
361 18 RD
361 18 RD
7 C1033
361 16 RD
2 C128
9 C134
14 C110
Z
See page 24–5
Stripped chassis
A
See page 24–7
J
See page 24–4
I
See page 24–4
VPWR
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor
(12B579)
151–2
3 570 16 BK/WH
5 967 16 LB/RD
4 968 16 TN/LB
6 743 16 GY
1 C128
359 16 GY/RD
8
3
2
4
1 C1033
S140
967 18 LB/RD
968 18 TN/LB
743 18 GY
O
See page 24–9
55 VBATT
71 VPWR
88
36
39 C175
– SIG RTN
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
151–3
103 570 18 BK/WH
77 570 18 BK/WH
51 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
S140
24 570 18 BK/WH
S169
25 875 18 BK/LB
C175
See page 10–4
10–14
See page 10–4
10–14
G101
G100