3.0L 4V

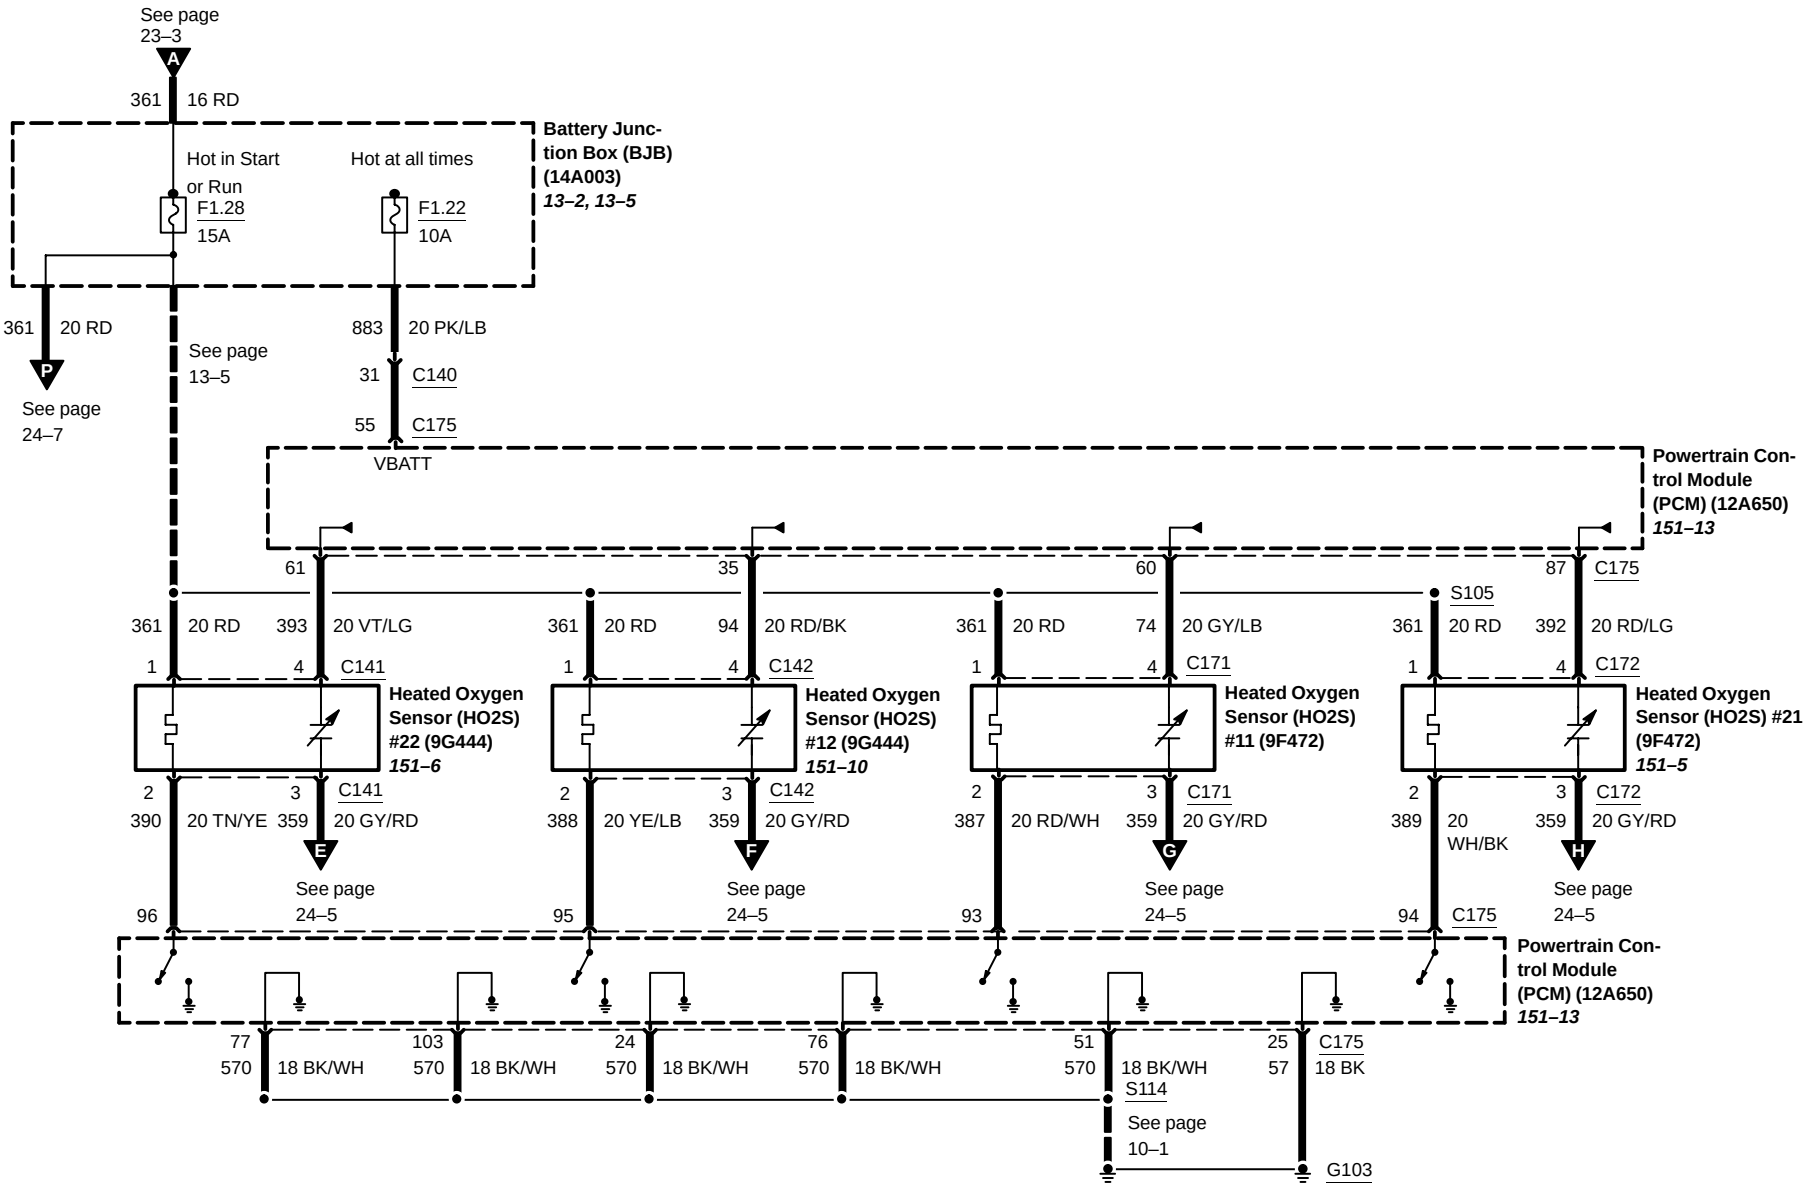
See page 23–3
A
361 16 RD
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–5
Hot in Start or Run
F1.28 15A
Hot at all times
F1.22 10A
361 20 RD
P
See page 24–7
See page 13–5
883 20 PK/LB
31 C140
55 C175
VBATT
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–13
61
35
60
87 C175
S105
361 20 RD 393 20 VT/LG
361 20 RD 94 20 RD/BK
361 20 RD 74 20 GY/LB
361 20 RD 392 20 RD/LG
1 4 C141
1 4 C142
1 4 C171
1 4 C172
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 151–6
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–10
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472)
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–5
2 3 C141
2 3 C142
2 3 C171
2 3 C172
390 20 TN/YE 359 20 GY/RD
388 20 YE/LB 359 20 GY/RD
387 20 RD/WH 359 20 GY/RD
389 20 WH/BK 359 20 GY/RD
E
F
G
H
See page 24–5
See page 24–5
See page 24–5
See page 24–5
96
95
93
94 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–13
77 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
24 570 18 BK/WH
76 570 18 BK/WH
51 570 18 BK/WH
25 57 C175 18 BK
S114
See page 10–1
G103