-7

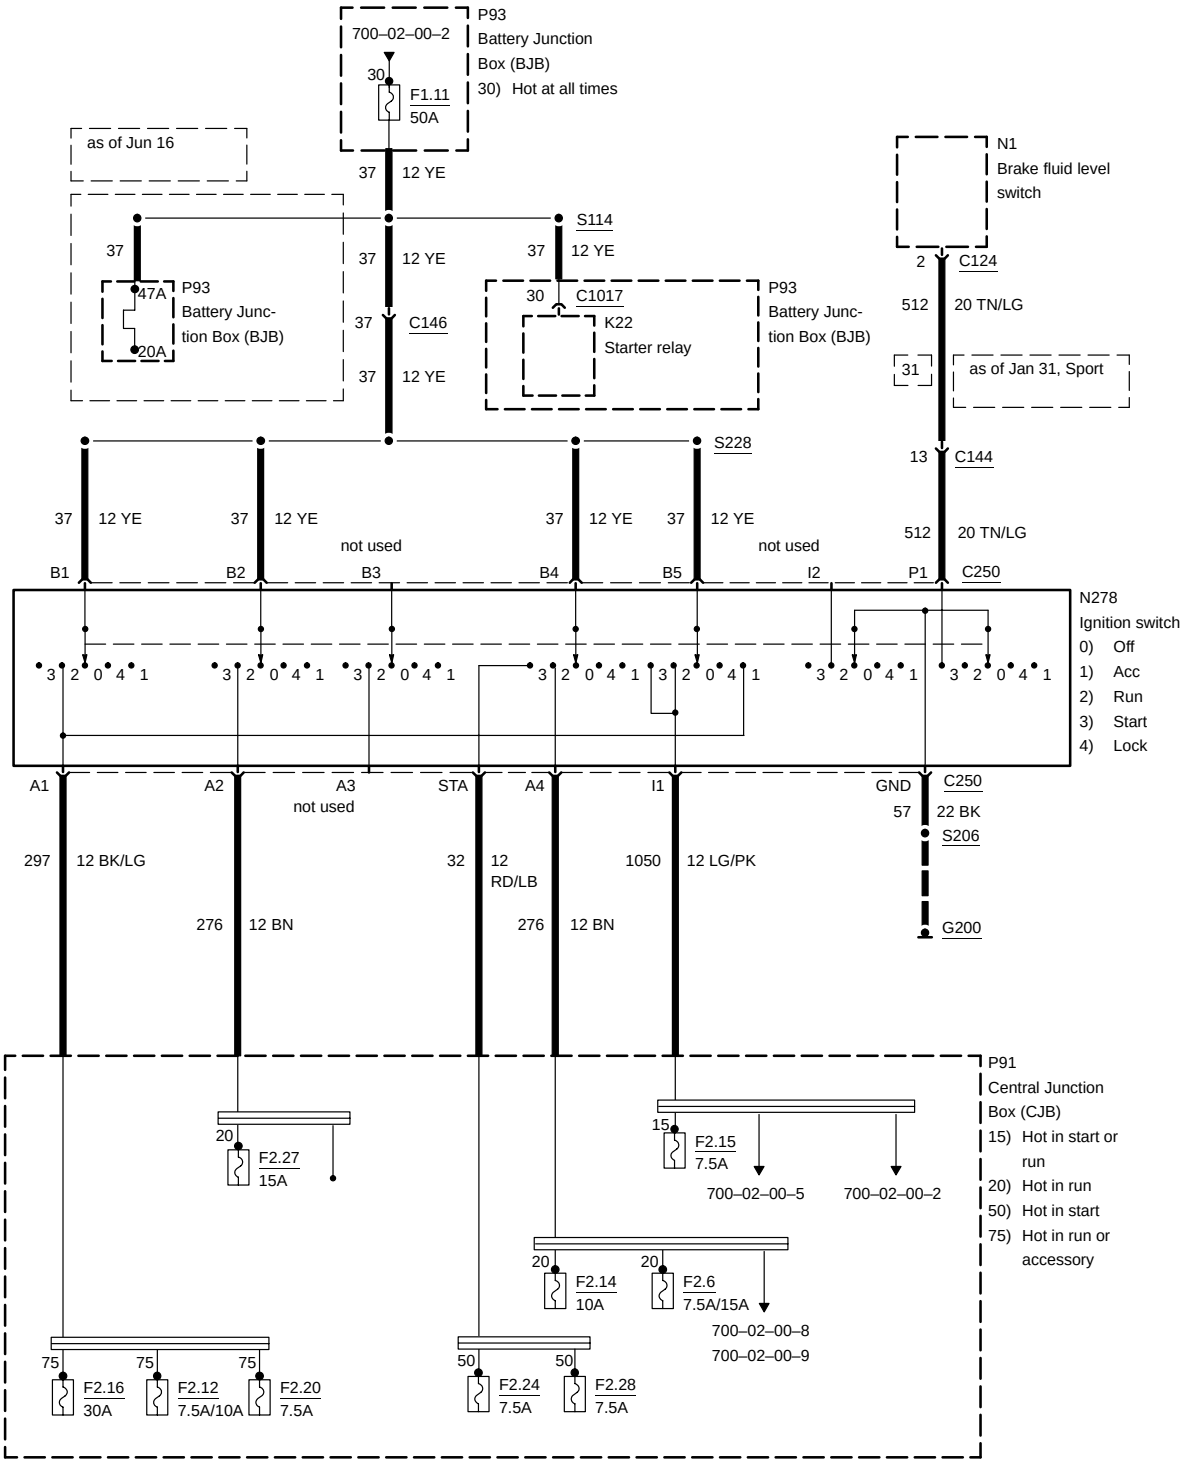
P93
700–02–00–2
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F1.11
50A
as of Jun 16
37
12 YE
S114
37
12 YE
37
12 YE
47A
P93
Battery Junc-
tion Box (BJB)
20A
37
C146
37
12 YE
30
C1017
K22
Starter relay
P93
Battery Junc-
tion Box (BJB)
N1
Brake fluid level
switch
2
C124
512
20 TN/LG
31
as of Jan 31, Sport
S228
13
C144
37
12 YE
37
12 YE
not used
37
12 YE
37
12 YE
not used
512
20 TN/LG
B1
B2
B3
B4
B5
I2
P1
C250
N278
Ignition switch
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
A1
A2
A3
not used
STA
A4
I1
GND
C250
57
22 BK
S206
297
12 BK/LG
276
12 BN
32
12
RD/LB
276
12 BN
1050
12 LG/PK
G200
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
20) Hot in run
50) Hot in start
75) Hot in run or
accessory
20
F2.27
15A
15
F2.15
7.5A
700–02–00–5
700–02–00–2
20
F2.14
10A
20
F2.6
7.5A/15A
700–02–00–8
700–02–00–9
75
F2.16
30A
75
F2.12
7.5A/10A
75
F2.20
7.5A
50
F2.24
7.5A
50
F2.28
7.5A