Manual

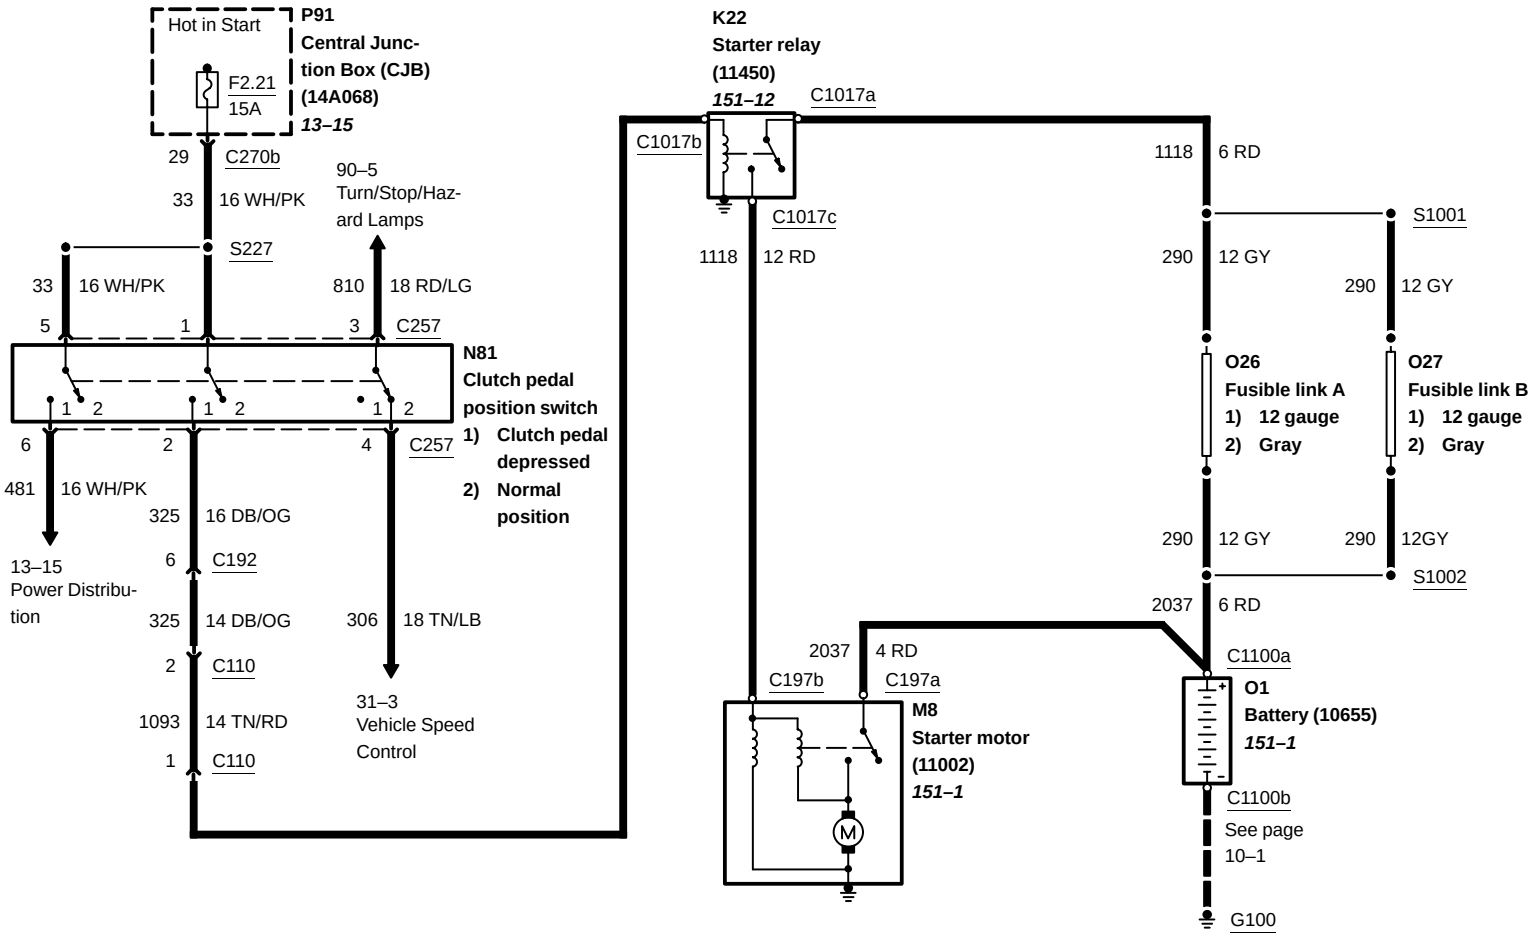
Hot in Start
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–15
F2.21
15A
29
C270b
33
16 WH/PK
90–5
Turn/Stop/Hazard Lamps
S227
33
16 WH/PK
810
18 RD/LG
5
1
3
C257
N81
Clutch pedal position switch
1) Clutch pedal depressed
2) Normal position
6
2
4
C257
481
16 WH/PK
325
16 DB/OG
6
C192
13–15
Power Distribution
325
14 DB/OG
306
18 TN/LB
2
C110
1093
14 TN/RD
1
C110
31–3
Vehicle Speed Control
K22
Starter relay
(11450)
151–12
C1017a
C1017b
C1017c
1118
12 RD
1118
6 RD
290
12 GY
S1001
290
12 GY
O26
Fusible link A
1) 12 gauge
2) Gray
O27
Fusible link B
1) 12 gauge
2) Gray
290
12 GY
290
12GY
S1002
2037
6 RD
2037
4 RD
C1100a
C197b
C197a
M8
Starter motor
(11002)
151–1
O1
Battery (10655)
151–1
C1100b
See page 10–1
G100