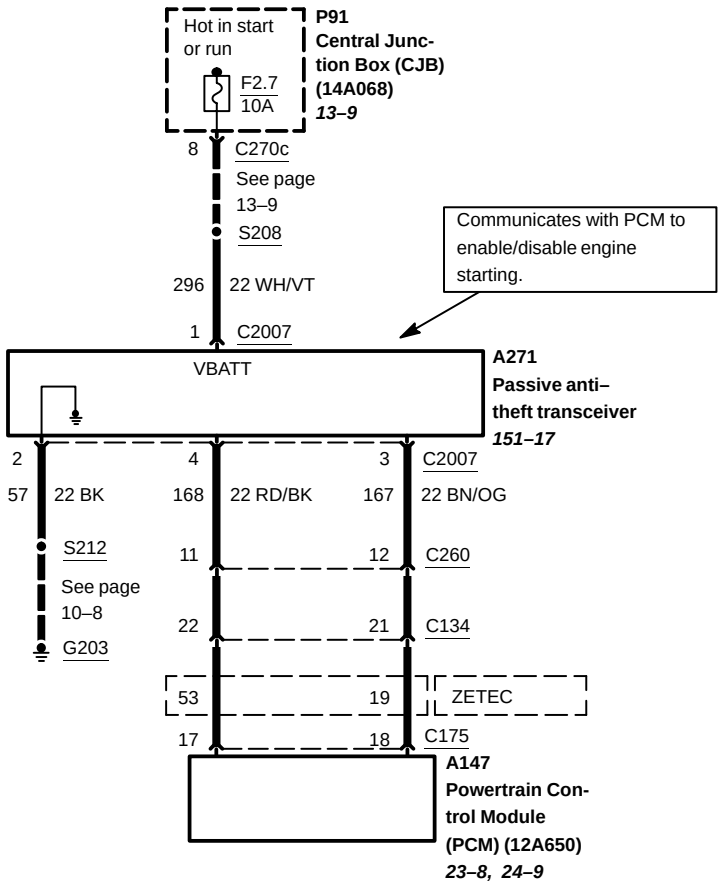
Hot in start or run
F2.7 10A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
8
C270c
See page 13–9
S208
296
22 WH/VT
1
C2007
Communicates with PCM to enable/disable engine starting.
VBATT
A271 Passive anti–theft transceiver 151–17
2
4
3
C2007
57
22 BK
168
22 RD/BK
167
22 BN/OG
S212
11
12
C260
See page 10–8
22
21
C134
G203
53
19
ZETEC
17
18
C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–8, 24–9