-8

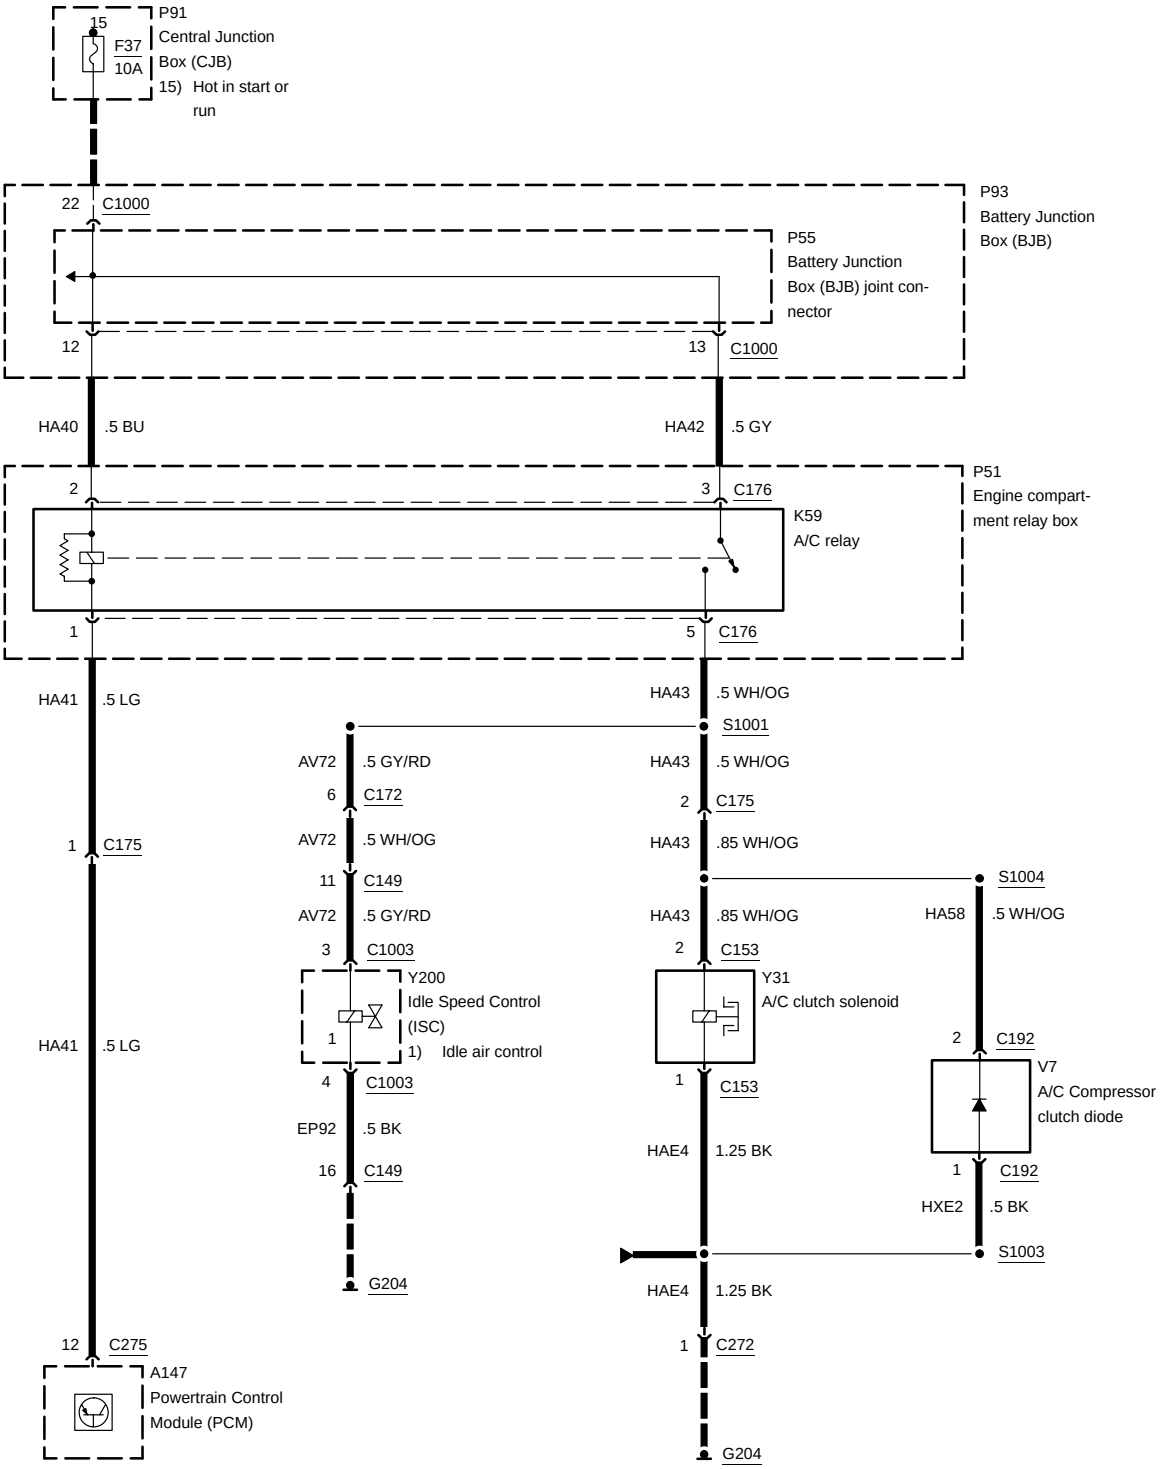
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F37
10A
22 C1000
P93
Battery Junction
Box (BJB)
P55
Battery Junction
Box (BJB) joint con-
nector
12
13 C1000
HA40 .5 BU
HA42 .5 GY
P51
Engine compart-
ment relay box
2
3 C176
K59
A/C relay
1
5 C176
HA41 .5 LG
HA43 .5 WH/OG
S1001
AV72 .5 GY/RD
6 C172
HA43 .5 WH/OG
2 C175
1 C175
AV72 .5 WH/OG
11 C149
HA43 .85 WH/OG
S1004
AV72 .5 GY/RD
3 C1003
HA43 .85 WH/OG
2 C153
HA58 .5 WH/OG
Y200
Idle Speed Control
(ISC)
1) Idle air control
Y31
A/C clutch solenoid
HA41 .5 LG
2 C192
V7
A/C Compressor
clutch diode
4 C1003
1 C153
EP92 .5 BK
HAE4 1.25 BK
16 C149
1 C192
HXE2 .5 BK
S1003
G204
HAE4 1.25 BK
12 C275
1 C272
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
G204