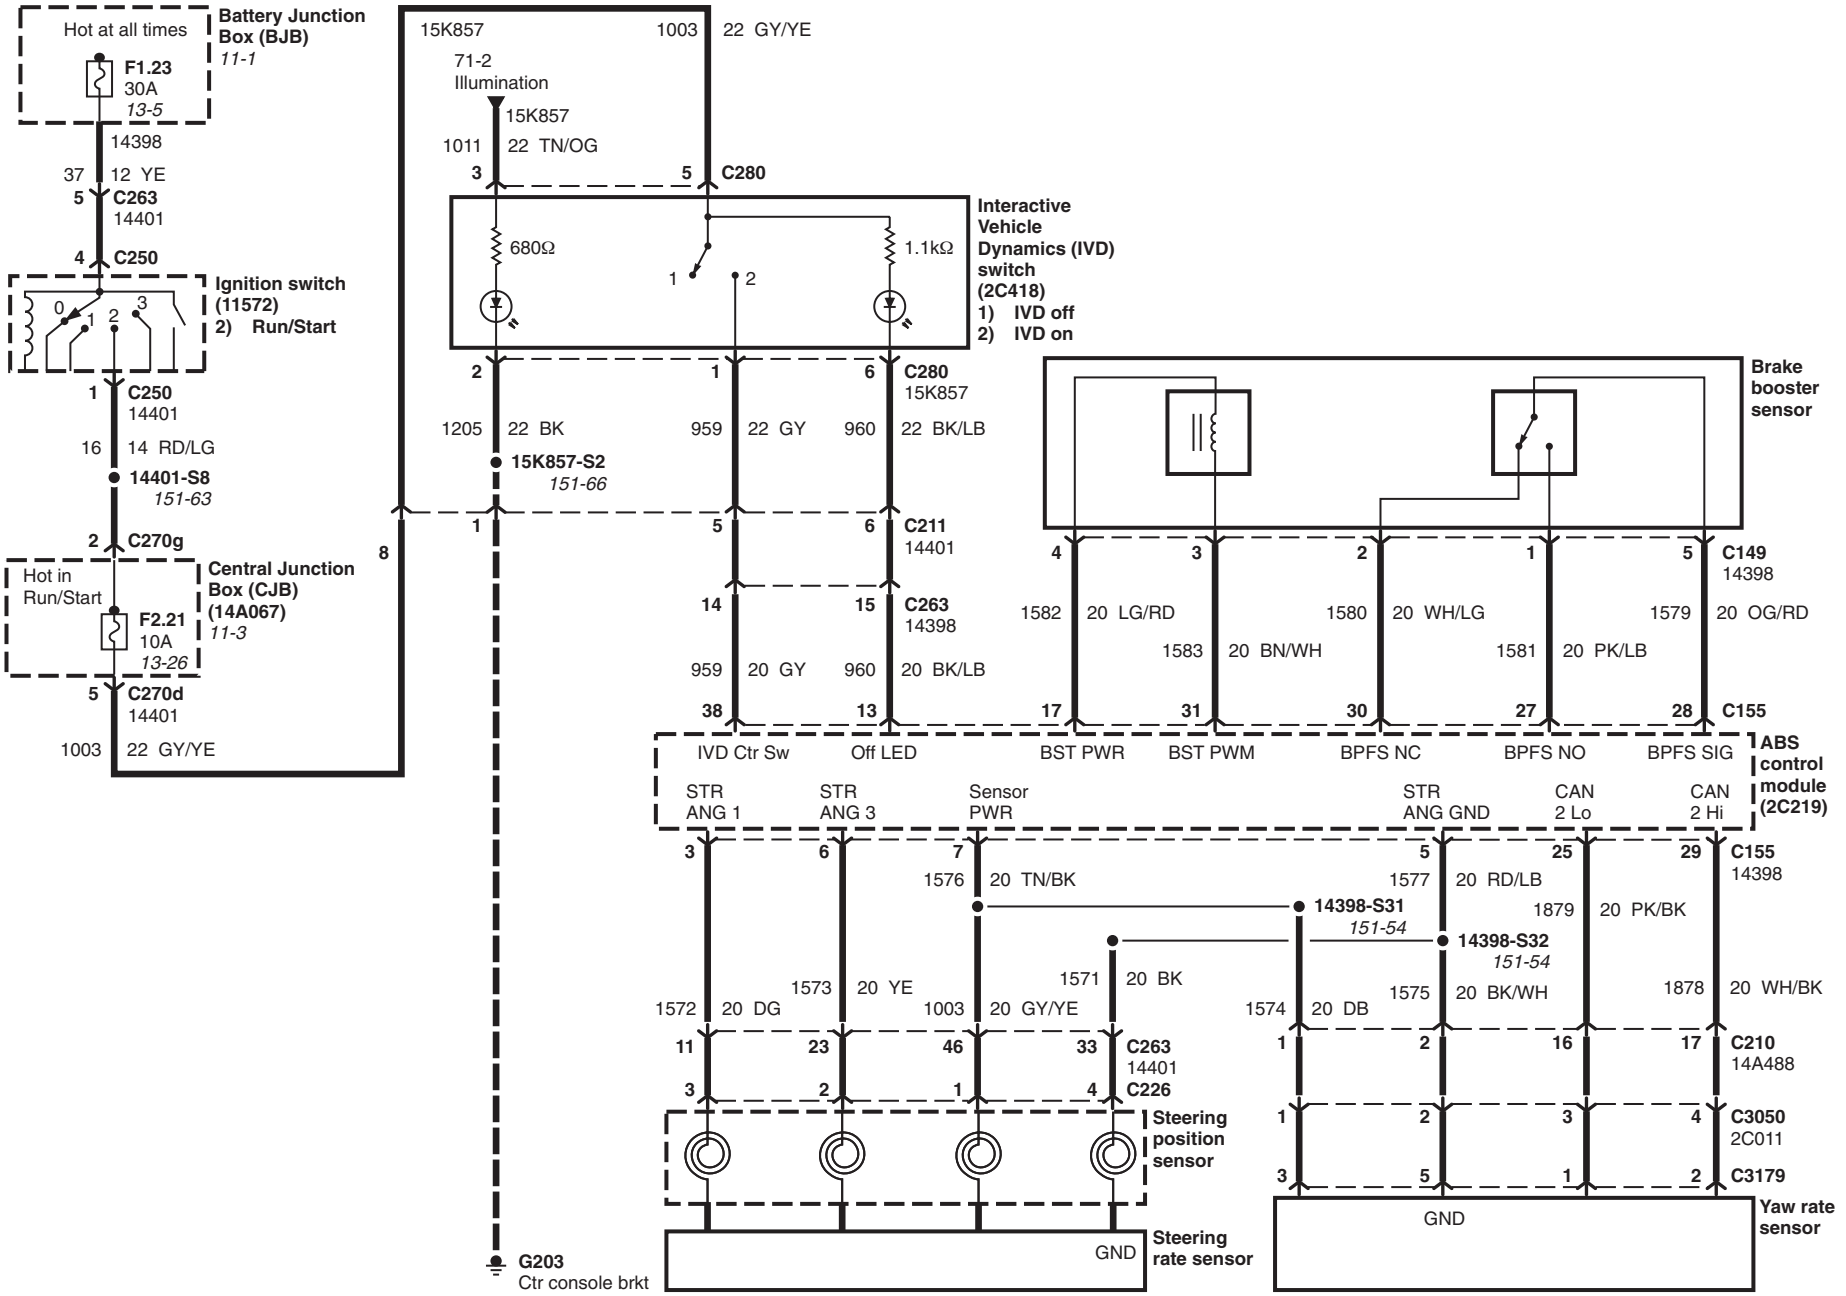
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.23
30A
13-5
14398
37
12 YE
5
C263
14401
4
C250
Ignition switch (11572)
2) Run/Start
0
1
2
3
1
C250
14401
16
14 RD/LG
14401-S8
151-63
2
C270g
Hot in Run/Start
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
F2.21
10A
13-26
5
C270d
14401
1003
22 GY/YE
8
15K857
1003
22 GY/YE
71-2
Illumination
15K857
1011
22 TN/OG
3
5
C280
680Ω
1.1kΩ
1
2
Interactive Vehicle Dynamics (IVD) switch (2C418)
1) IVD off
2) IVD on
2
1
6
C280
15K857
1205
22 BK
959
22 GY
960
22 BK/LB
15K857-S2
151-66
1
5
6
C211
14401
14
15
C263
14398
959
20 GY
960
20 BK/LB
38
13
IVD Ctr Sw
Off LED
Brake booster sensor
4
3
2
1
5
C149
14398
1582
20 LG/RD
1583
20 BN/WH
1580
20 WH/LG
1581
20 PK/LB
1579
20 OG/RD
17
31
30
27
28
C155
BST PWR
BST PWM
BPFS NC
BPFS NO
BPFS SIG
ABS control module (2C219)
STR ANG 1
STR ANG 3
Sensor PWR
STR ANG GND
CAN 2 Lo
CAN 2 Hi
3
6
7
5
25
29
C155
14398
1576
20 TN/BK
1577
20 RD/LB
14398-S31
151-54
1879
20 PK/BK
14398-S32
151-54
1571
20 BK
1573
20 YE
1575
20 BK/WH
1878
20 WH/BK
1572
20 DG
1003
20 GY/YE
1574
20 DB
11
23
46
33
C263
14401
1
2
16
17
C210
14A488
3
2
1
4
C226
Steering position sensor
1
2
3
4
C3050
2C011
3
5
1
2
C3179
Yaw rate sensor
GND
Steering rate sensor
GND
G203
Ctr console brkt