F2.19

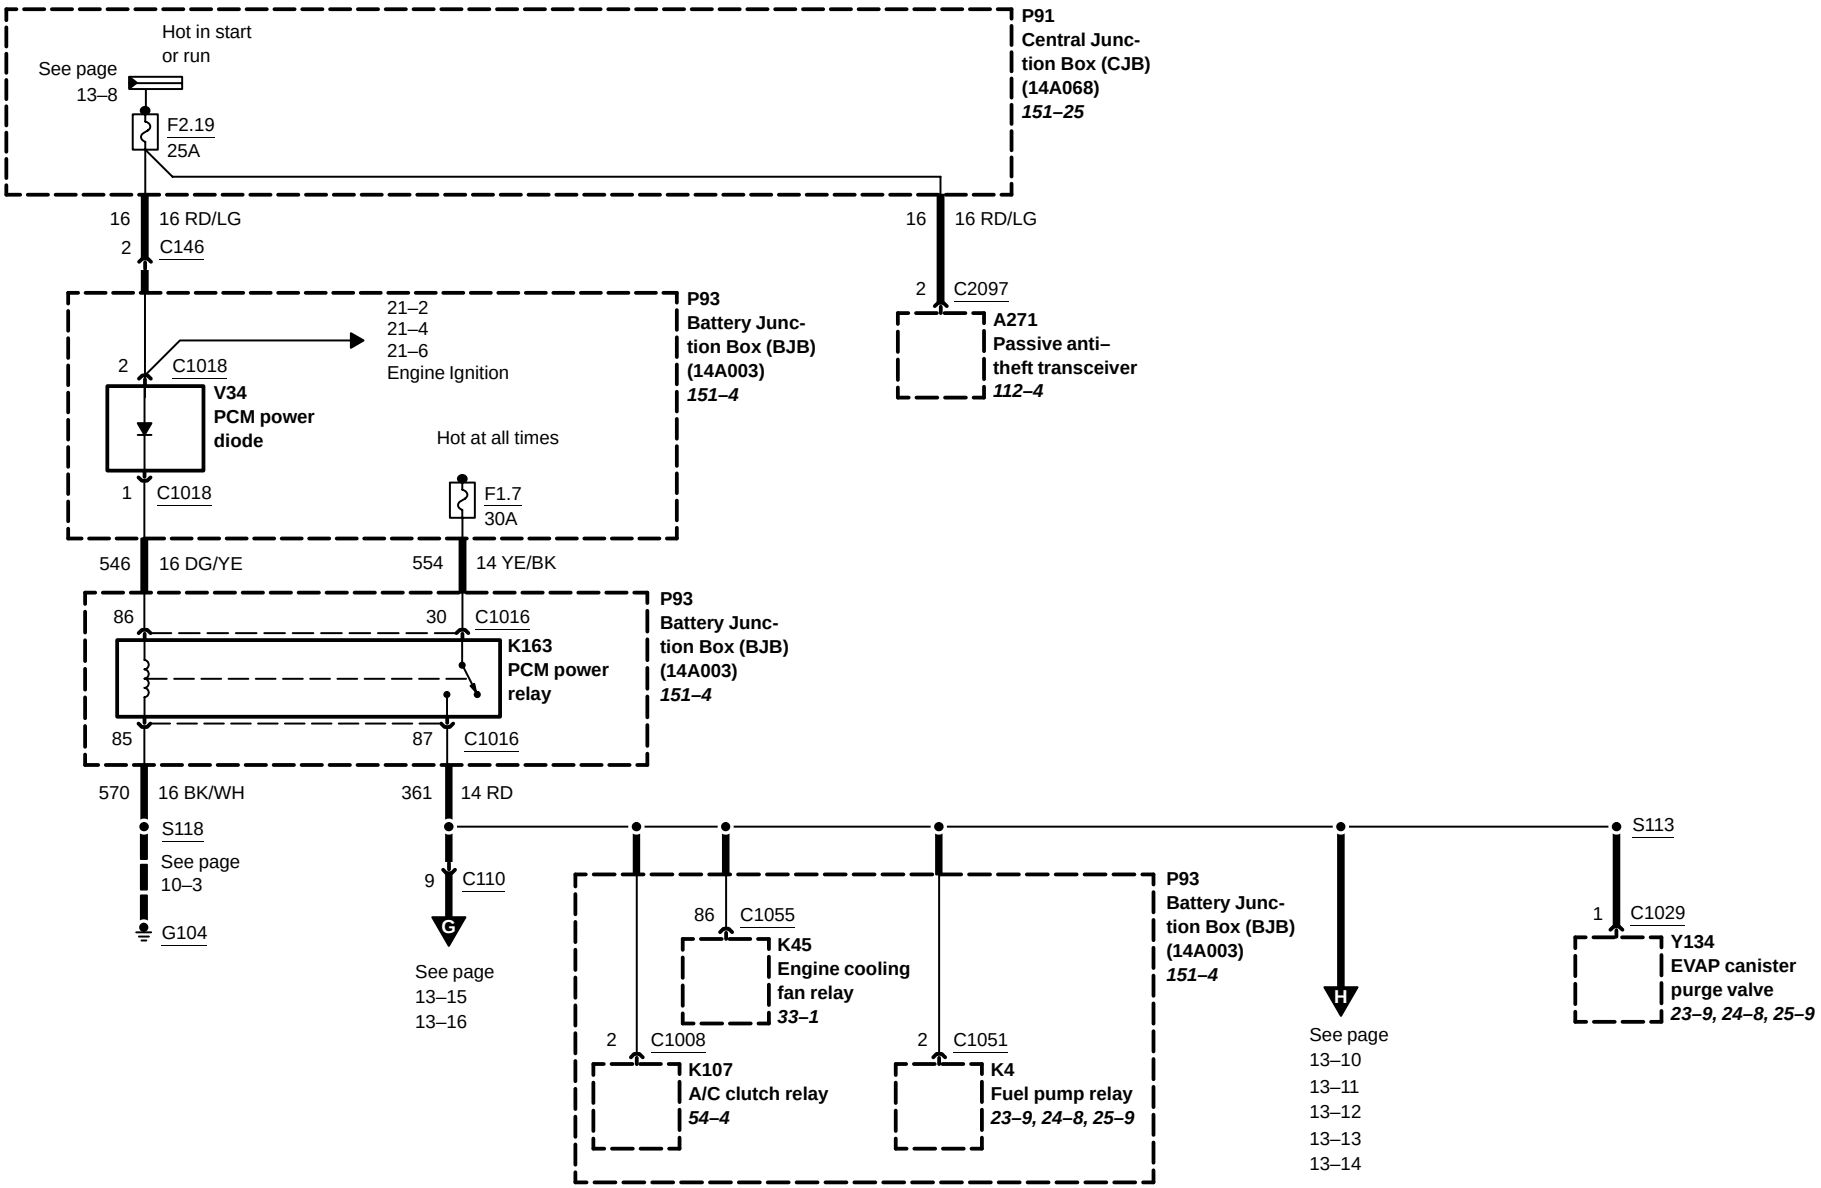
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
151–25
Hot in start or run
See page 13–8
F2.19
25A
16 RD/LG
C146
C2097
A271
Passive anti–theft transceiver
112–4
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–4
21–2
21–4
21–6
Engine Ignition
C1018
V34
PCM power diode
Hot at all times
F1.7
30A
546 16 DG/YE
554 14 YE/BK
86
30 C1016
K163
PCM power relay
85
87 C1016
570 16 BK/WH
361 14 RD
S118
See page 10–3
G104
9 C110
See page 13–15 13–16
86 C1055
K45
Engine cooling fan relay
33–1
2 C1008
K107
A/C clutch relay
54–4
2 C1051
K4
Fuel pump relay
23–9, 24–8, 25–9
See page 13–10 13–11 13–12 13–13 13–14
S113
1 C1029
Y134
EVAP canister purge valve
23–9, 24–8, 25–9