4.2L

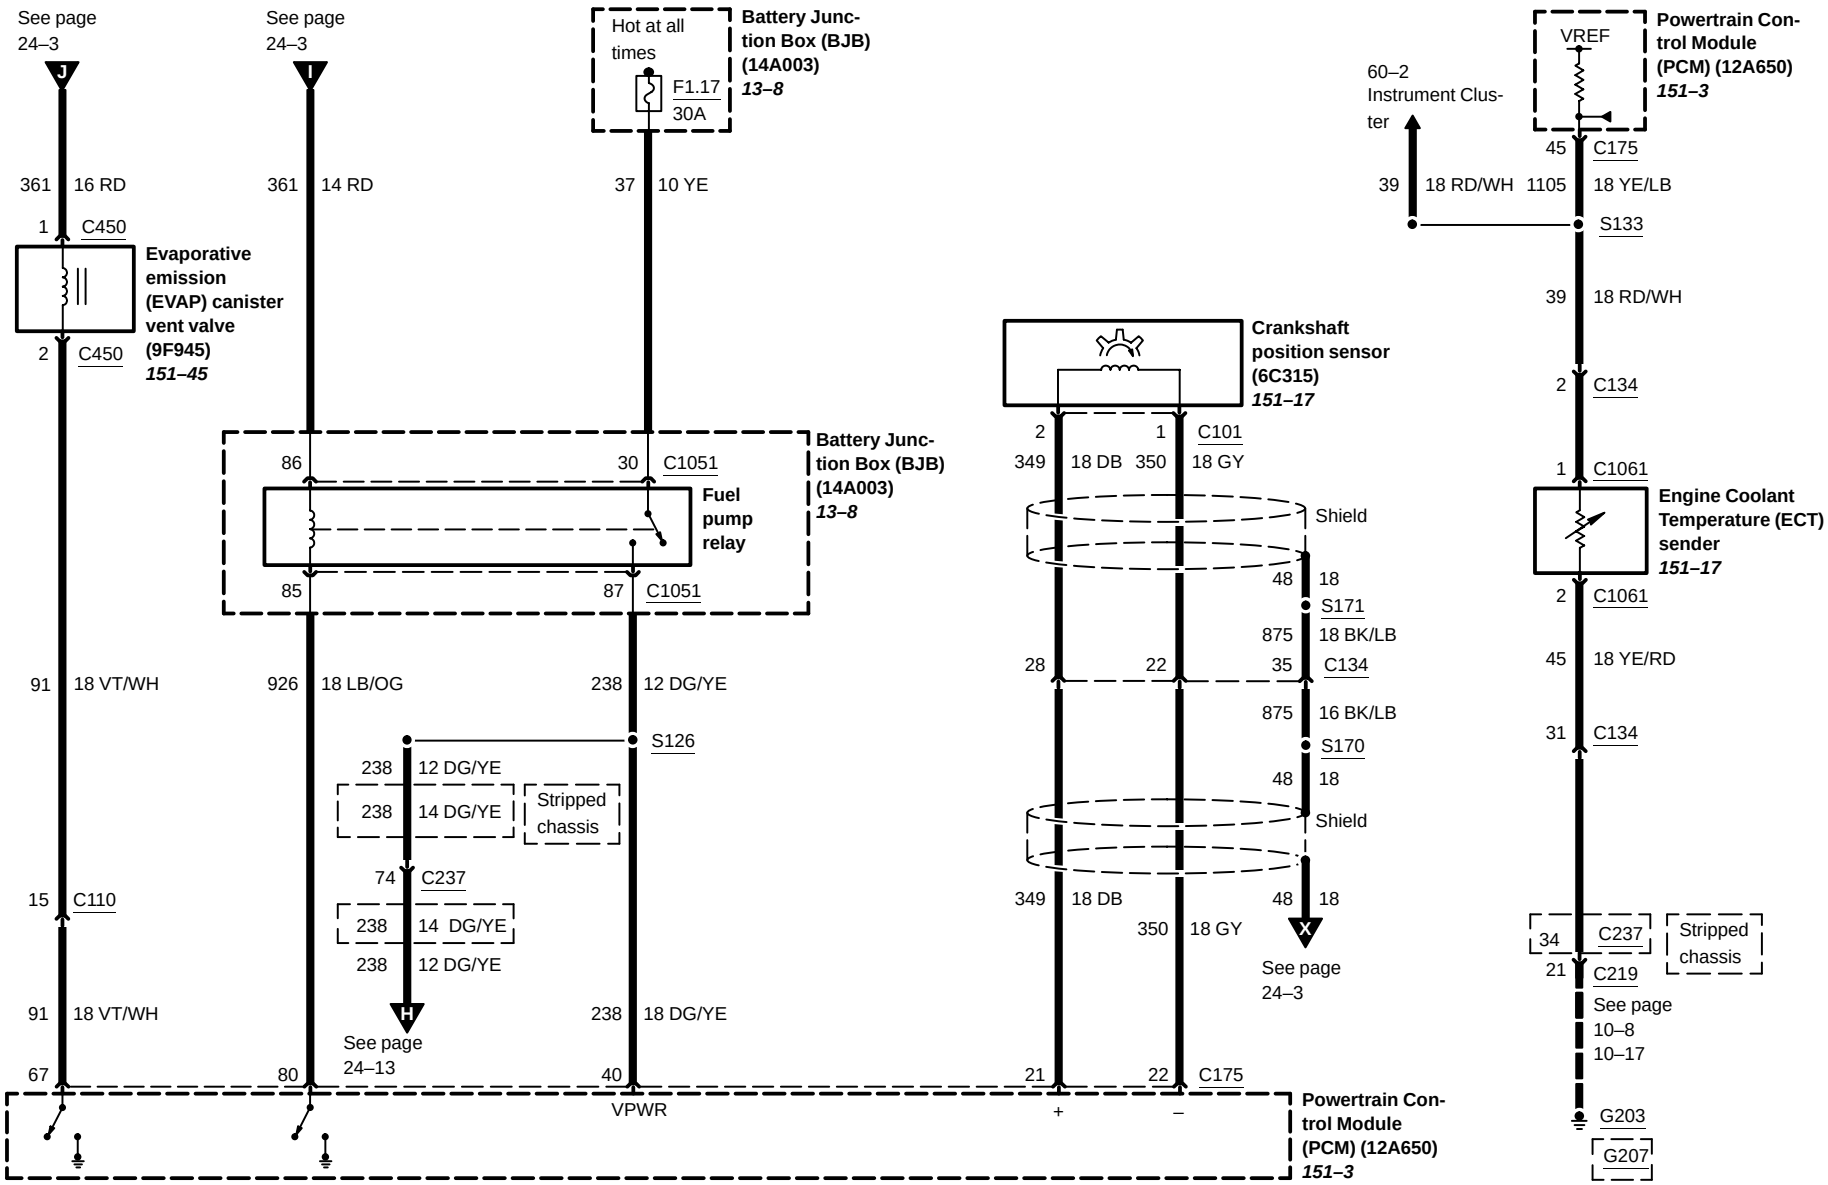
See page 24–3
J
361 16 RD
1 C450
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945) 151–45
2 C450
91 18 VT/WH
15 C110
91 18 VT/WH
67
See page 24–3
I
361 14 RD
86
85
926 18 LB/OG
80
Hot at all times
F1.17 30A
37 10 YE
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
30 C1051
Fuel pump relay
87 C1051
238 12 DG/YE
S126
238 12 DG/YE
238 14 DG/YE
Stripped chassis
74 C237
238 14 DG/YE
238 12 DG/YE
H
See page 24–13
238 18 DG/YE
40
VPWR
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–8
Crankshaft position sensor (6C315) 151–17
2 1 C101
349 18 DB 350 18 GY
Shield
48 18
S171
875 18 BK/LB
28 22 35 C134
875 16 BK/LB
S170
48 18
Shield
349 18 DB
350 18 GY
48 18
X
See page 24–3
21 22 C175
+ –
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
60–2 Instrument Cluster
39 18 RD/WH
VREF
45 C175
1105 18 YE/LB
S133
39 18 RD/WH
2 C134
1 C1061
Engine Coolant Temperature (ECT) sender 151–17
2 C1061
45 18 YE/RD
31 C134
34 C237
Stripped chassis
21 C219
See page 10–8 10–17
G203
G207