3.9L

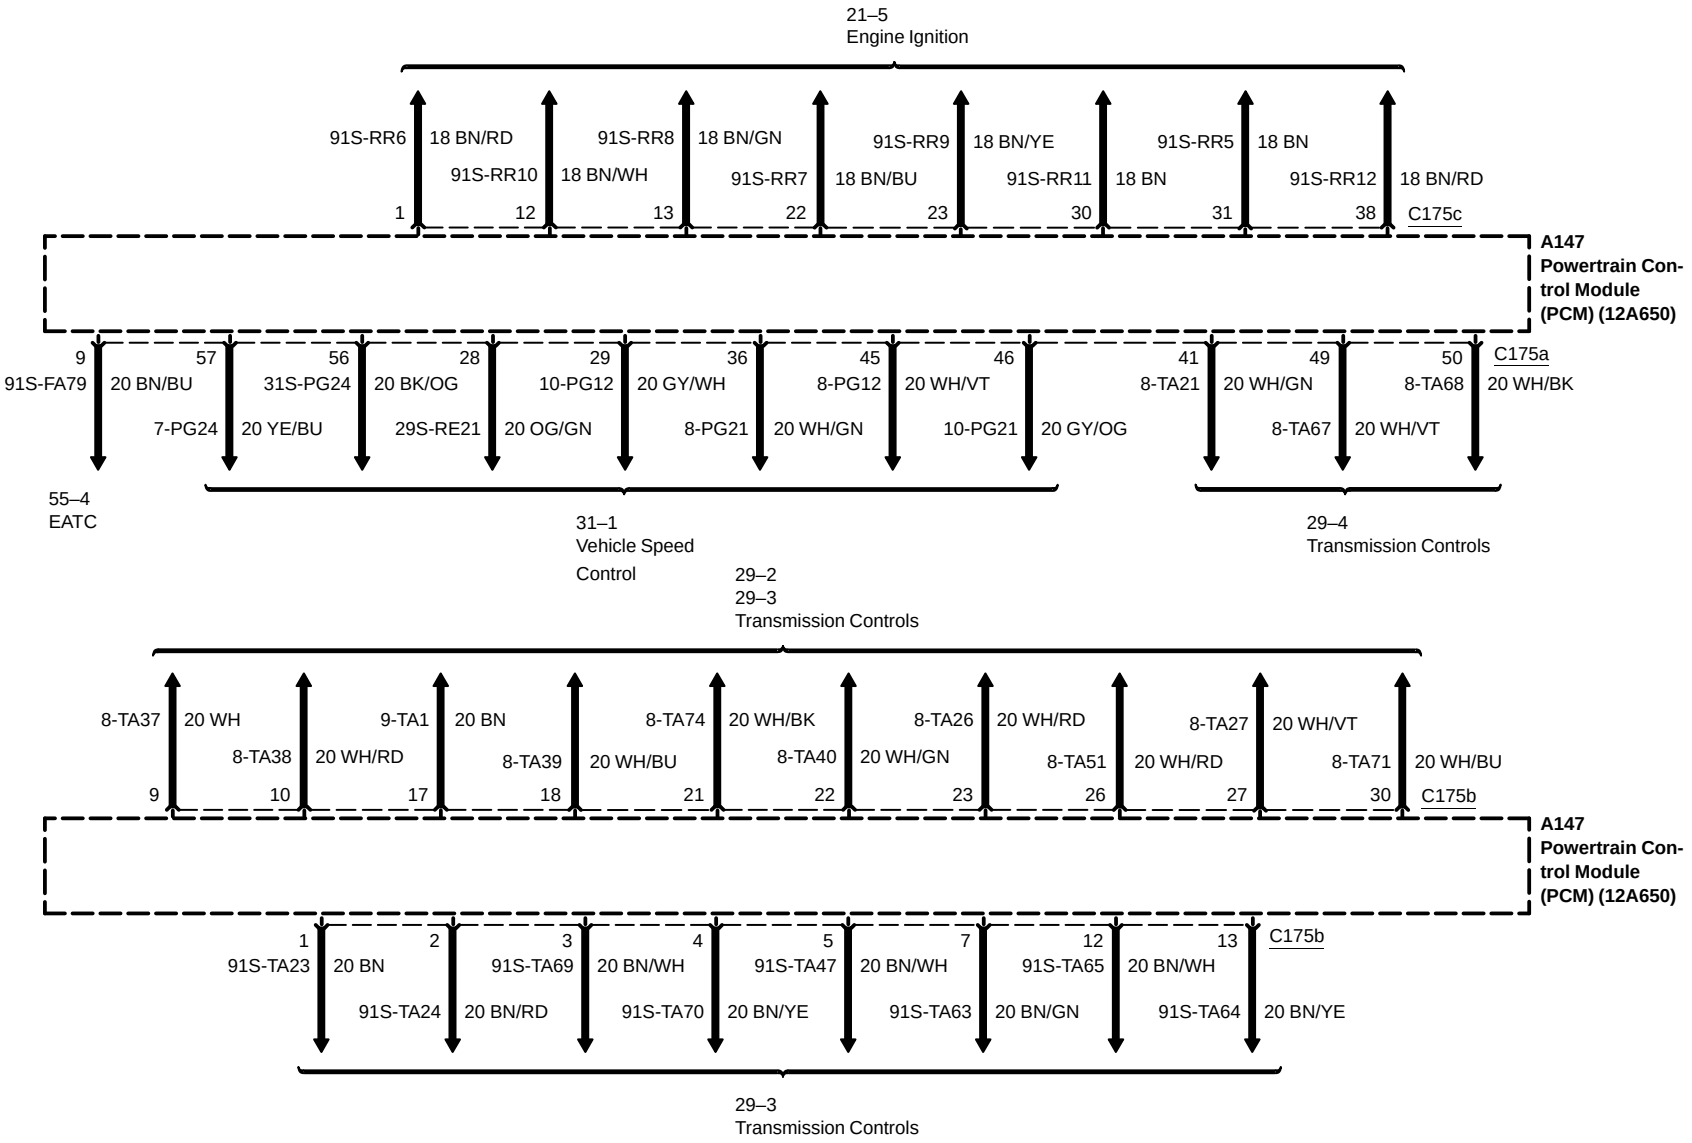
21–5
Engine Ignition
91S-RR6
18 BN/RD
1
91S-RR10
18 BN/WH
12
91S-RR8
18 BN/GN
13
91S-RR7
18 BN/BU
22
91S-RR9
18 BN/YE
23
91S-RR11
18 BN
30
91S-RR5
18 BN
31
91S-RR12
18 BN/RD
38
C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
9
91S-FA79
20 BN/BU
57
7-PG24
20 YE/BU
56
31S-PG24
20 BK/OG
28
29S-RE21
20 OG/GN
29
10-PG12
20 GY/WH
36
8-PG21
20 WH/GN
45
8-PG12
20 WH/VT
46
10-PG21
20 GY/OG
41
8-TA21
20 WH/GN
49
8-TA67
20 WH/VT
50
8-TA68
20 WH/BK
C175a
55–4
EATC
31–1
Vehicle Speed Control
29–2
29–3
Transmission Controls
29–4
Transmission Controls
8-TA37
20 WH
9
8-TA38
20 WH/RD
10
9-TA1
20 BN
17
8-TA39
20 WH/BU
18
8-TA74
20 WH/BK
21
8-TA40
20 WH/GN
22
8-TA26
20 WH/RD
23
8-TA51
20 WH/RD
26
8-TA27
20 WH/VT
27
8-TA71
20 WH/BU
30
C175b
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
1
91S-TA23
20 BN
91S-TA24
20 BN/RD
2
3
91S-TA69
20 BN/WH
91S-TA70
20 BN/YE
4
5
91S-TA47
20 BN/WH
91S-TA63
20 BN/GN
7
12
91S-TA65
20 BN/WH
91S-TA64
20 BN/YE
13
C175b
29–3
Transmission Controls