4.0L

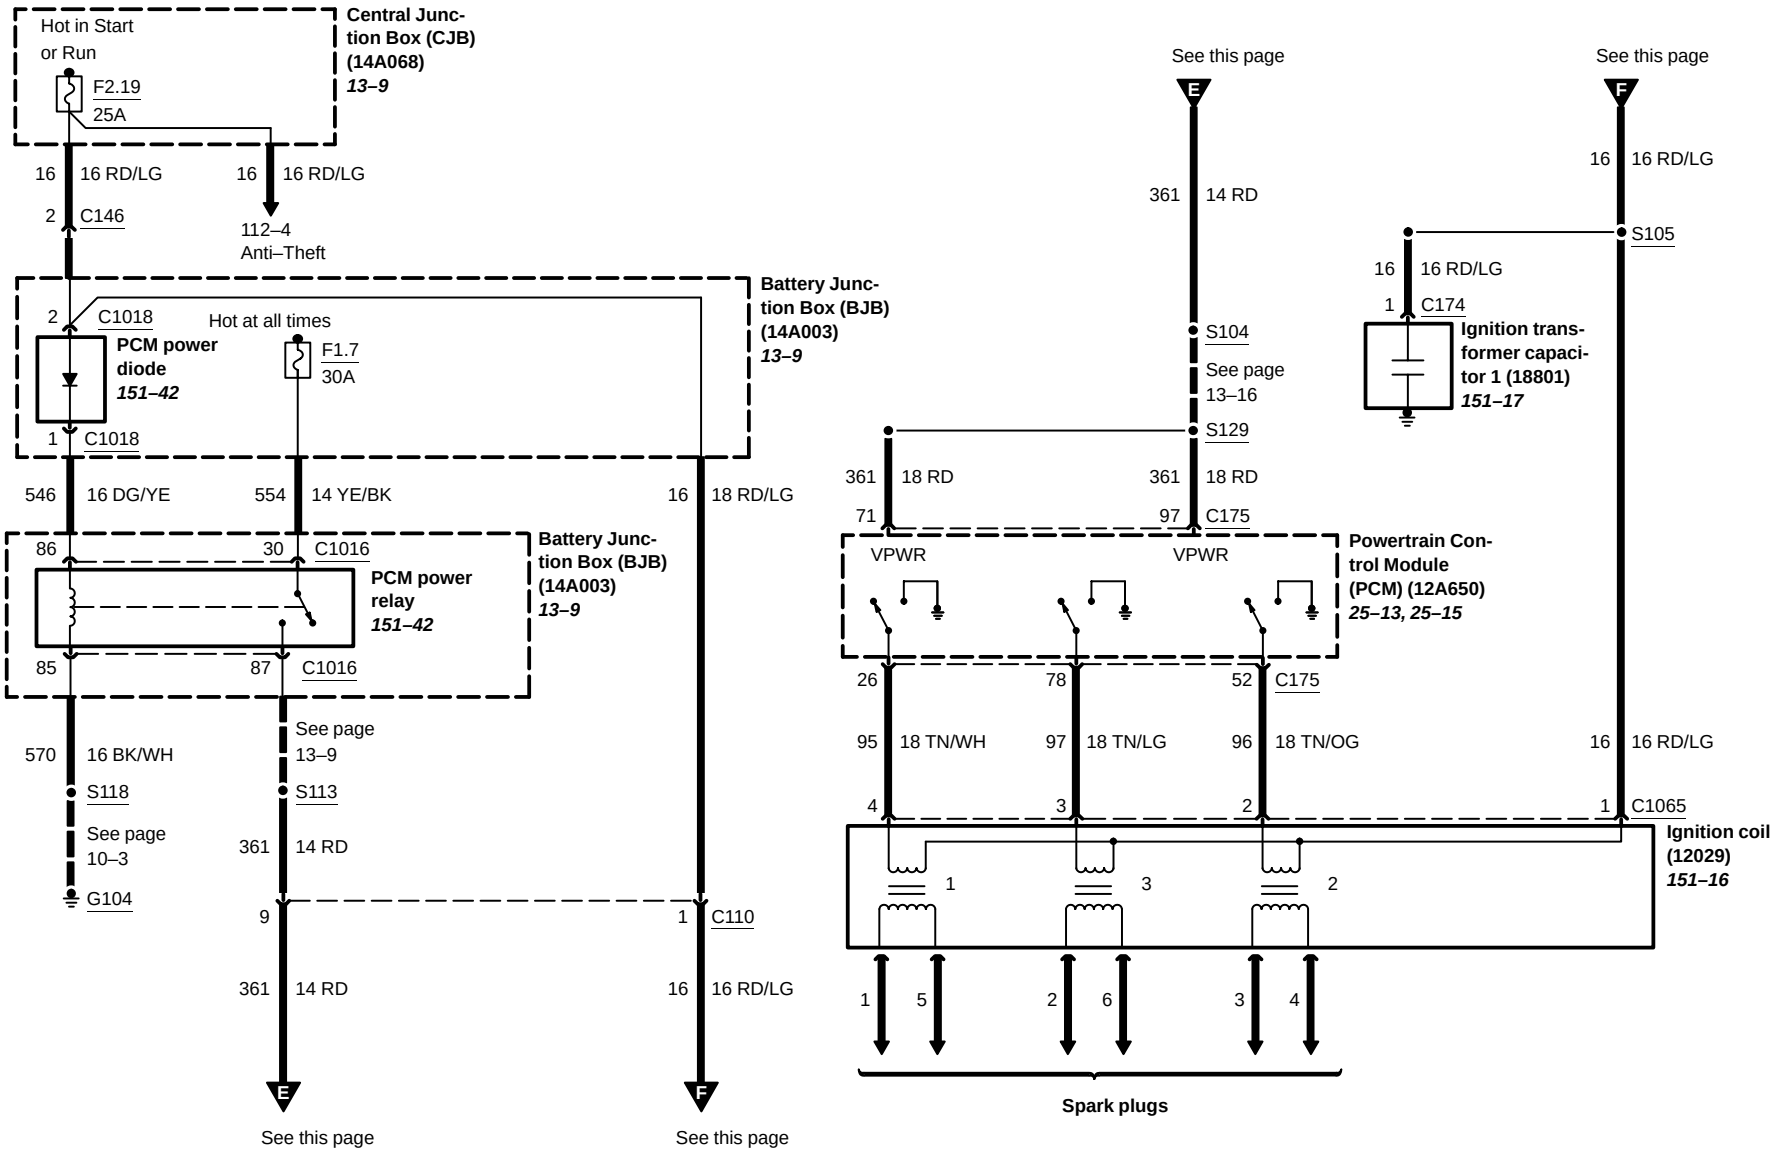
Hot in Start or Run
F2.19
25A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9
16 16 RD/LG
2 C146
16 16 RD/LG
112–4 Anti–Theft
2 C1018
PCM power diode 151–42
1 C1018
Hot at all times
F1.7
30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
546 16 DG/YE
554 14 YE/BK
16 18 RD/LG
86 30 C1016
PCM power relay 151–42
85 87 C1016
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
570 16 BK/WH
S118
See page 10–3
G104
See page 13–9
S113
361 14 RD
9
361 14 RD
E
See this page
1 C110
16 16 RD/LG
F
See this page
See this page
E
361 14 RD
S104
See page 13–16
S129
361 18 RD
71
361 18 RD
97 C175
VPWR
VPWR
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 25–13, 25–15
26
78
52 C175
95 18 TN/WH
97 18 TN/LG
96 18 TN/OG
4
3
2
1 C1065
Ignition coil (12029) 151–16
1
3
2
1 5
2 6
3 4
Spark plugs
See this page
F
16 16 RD/LG
S105
16 16 RD/LG
1 C174
Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–17