F1.19

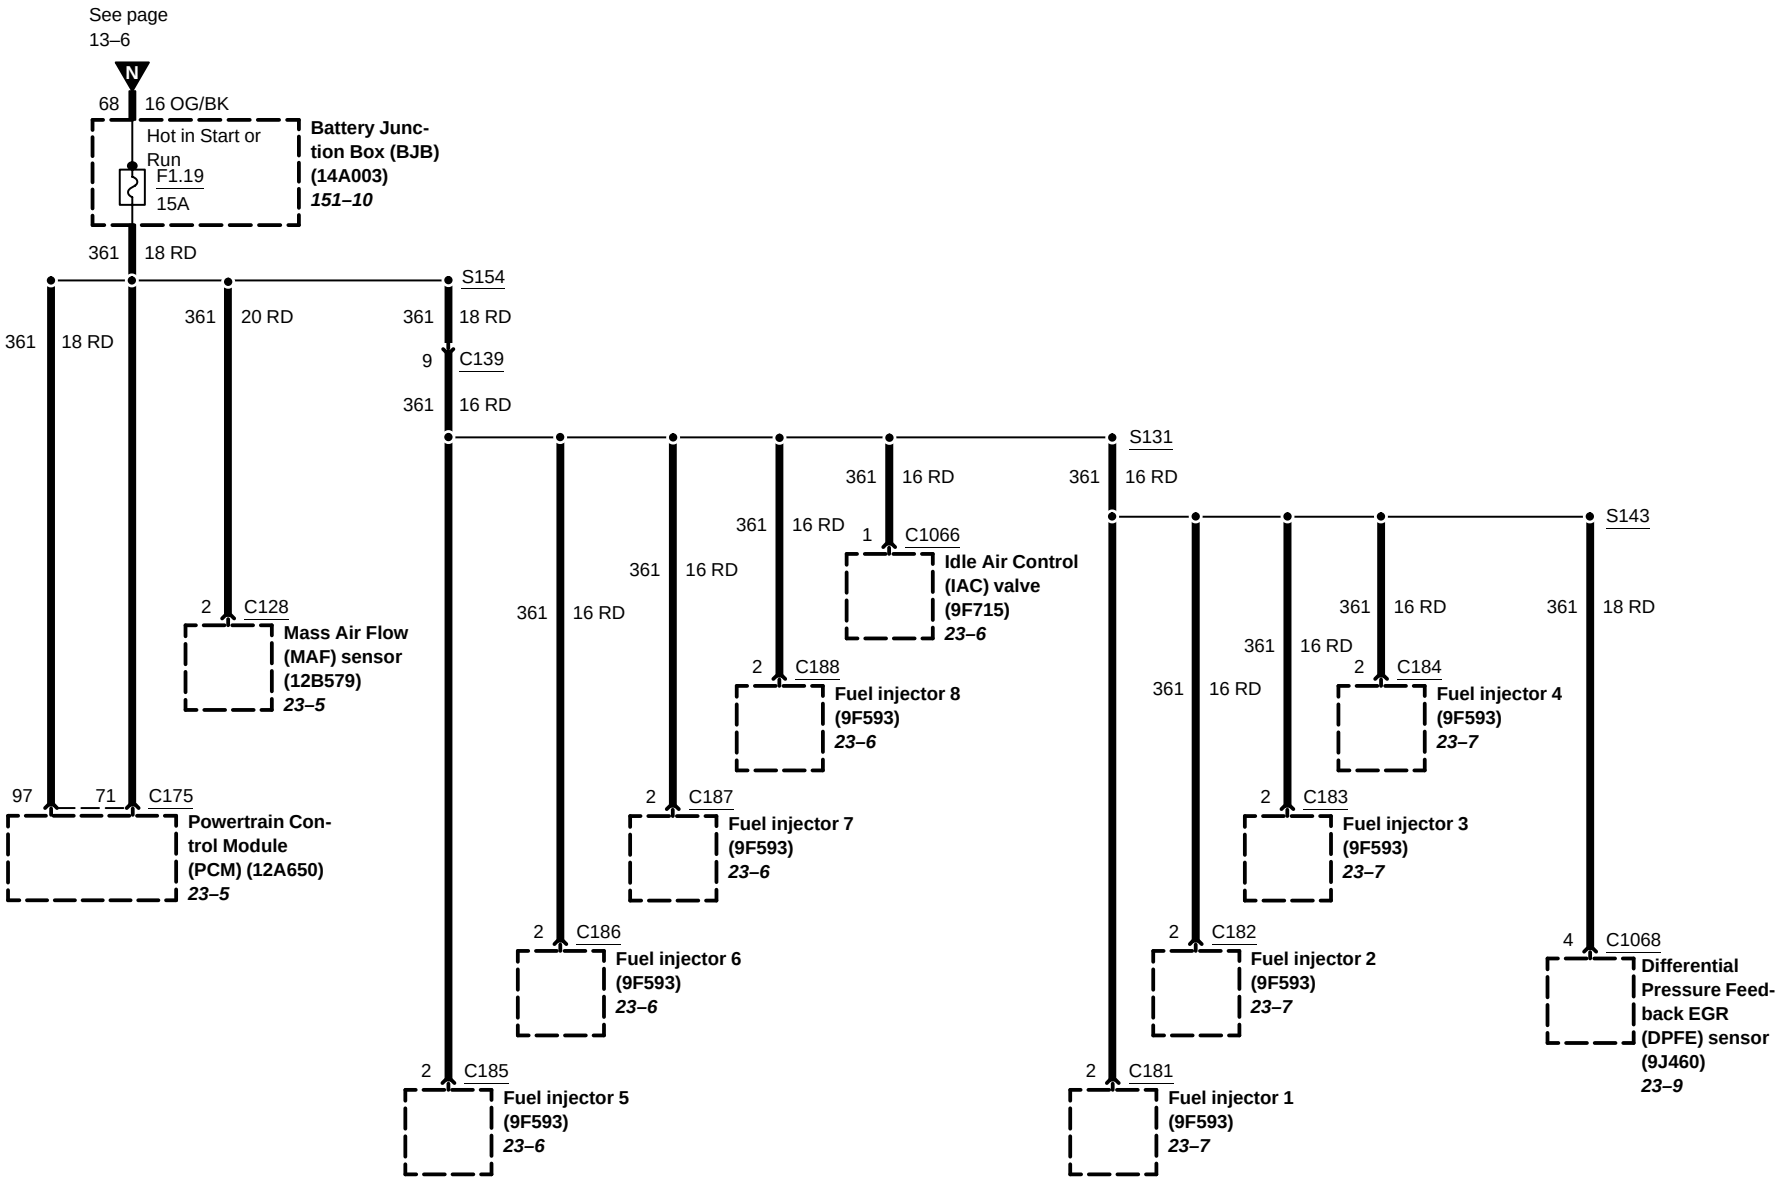
See page 13–6
N
68 16 OG/BK
Hot in Start or Run
F1.19
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–10
361 18 RD
S154
361 18 RD
9 C139
361 16 RD
361 20 RD
361 18 RD
2 C128
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 23–5
97 71 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–5
S131
361 16 RD
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 23–6
2 C188
Fuel injector 8 (9F593) 23–6
2 C187
Fuel injector 7 (9F593) 23–6
2 C186
Fuel injector 6 (9F593) 23–6
2 C185
Fuel injector 5 (9F593) 23–6
S143
361 18 RD
4 C1068
Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor (9J460) 23–9
2 C184
Fuel injector 4 (9F593) 23–7
2 C183
Fuel injector 3 (9F593) 23–7
2 C182
Fuel injector 2 (9F593) 23–7
2 C181
Fuel injector 1 (9F593) 23–7