C329a (BK)

14A333



F04163

N432
Sliding door contact switch, right

Pin	Circuit	Circuit function
1	–	not used
2	PH31 (WH/RD)	Door unlock, output
3	SC24 (VT)	Door unlock, switch sense
4	PH46 (GN/YE)	Door lock, output

C329b (WH)

14A507



F04043

N432
Sliding door contact switch, right

Pin	Circuit	Circuit function
1	PH31 (WH/RD)	Door unlock, output
2	PH46 (GN/YE)	Door lock, output
3	–	not used
4	SC24 (VT)	Door unlock, output

C330 (WH)

9A350

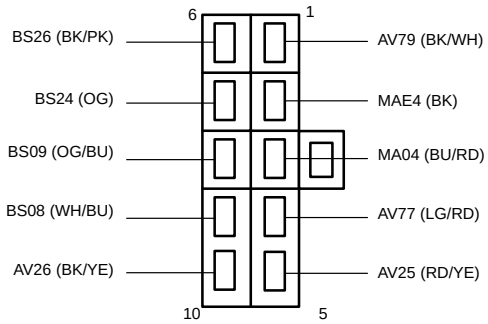

F10057

14N104

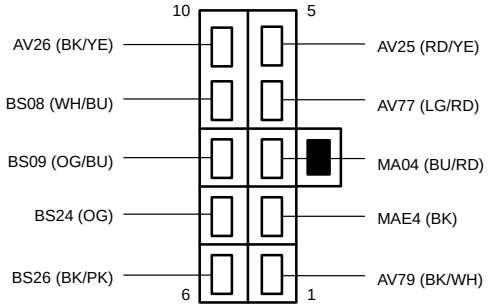

F10057

C331 (BK)

14A333

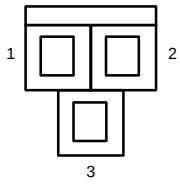

F03133

N85
Door ajar switch, right front

Pin	Circuit	Circuit function
1	–	not used
2	LI90 (RD/WH)	Door ajar switch, right front
3	–	not used