3.0L

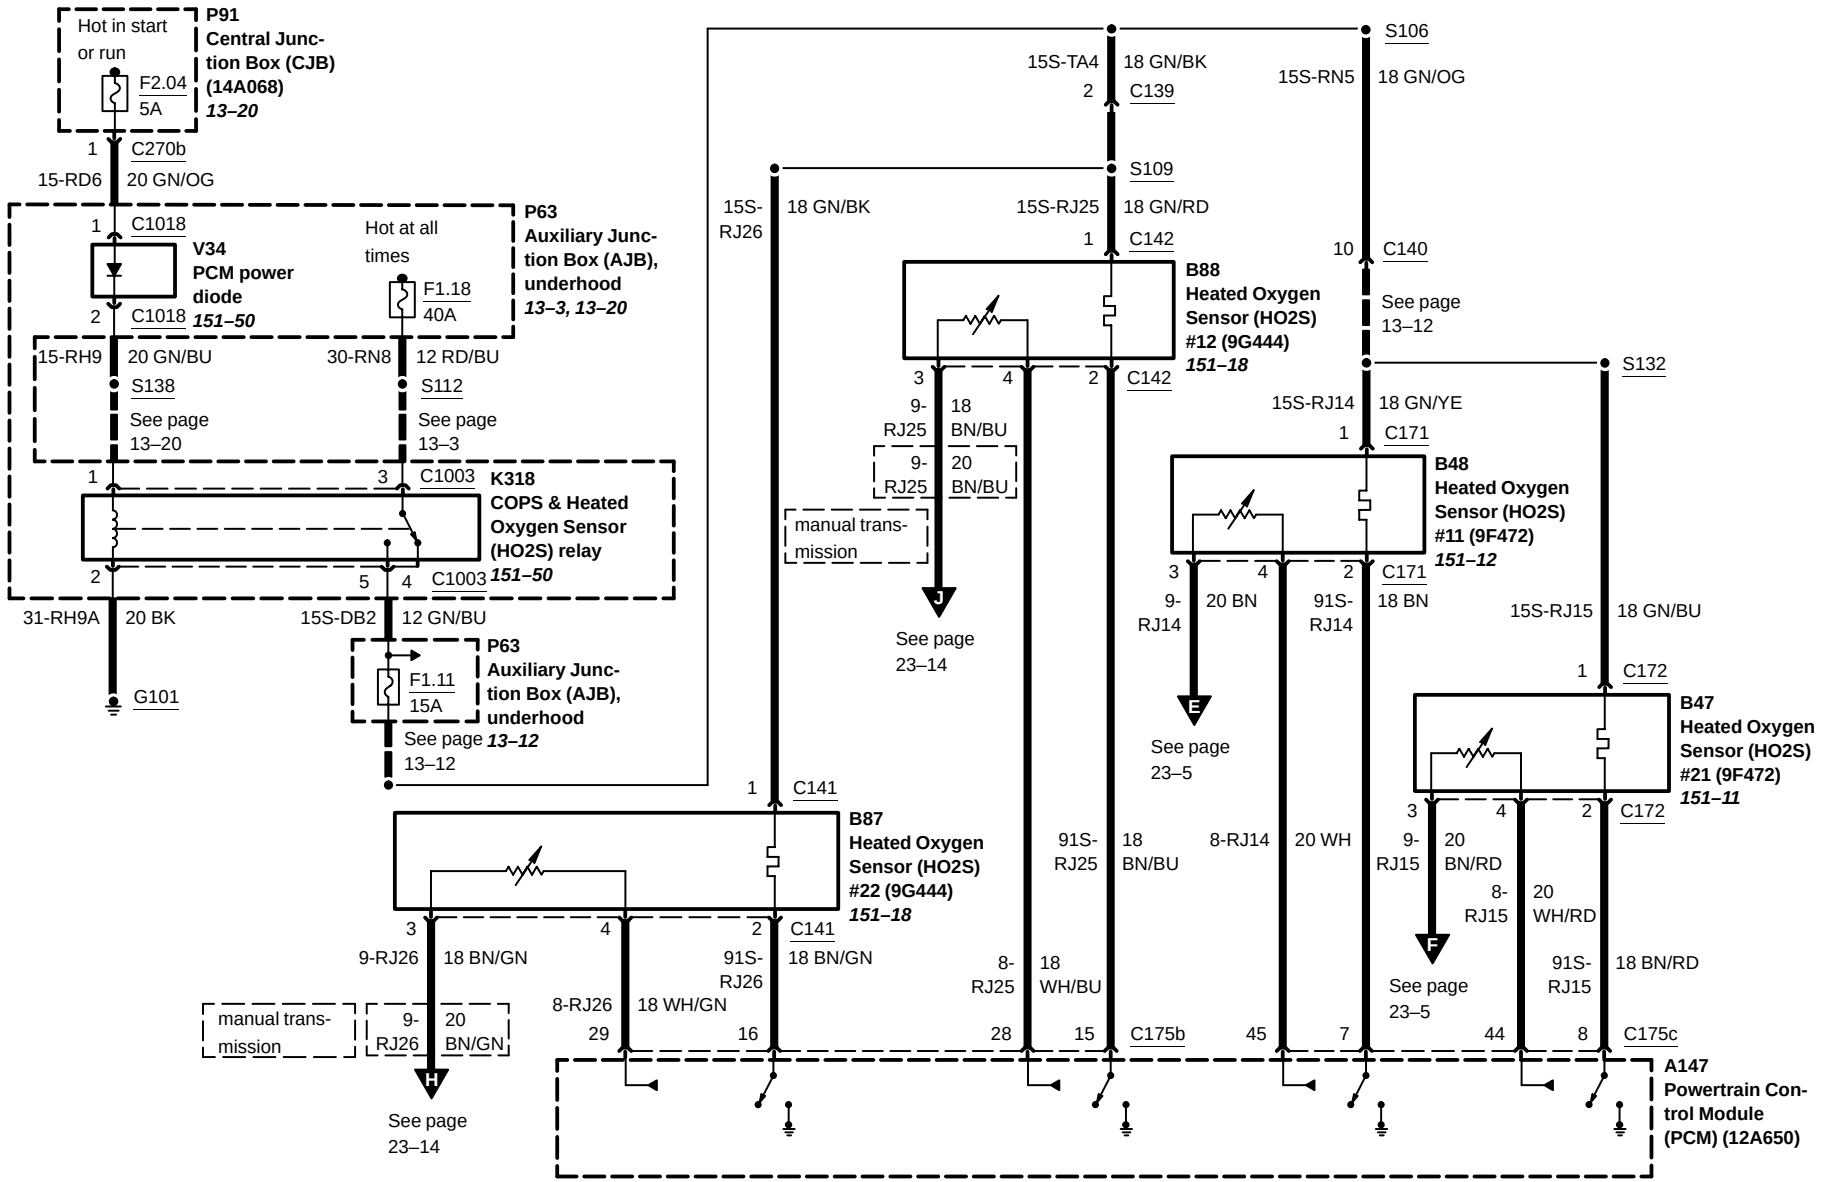
Hot in start or run
F2.04
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–20
1
C270b
15-RD6
20 GN/OG
1
C1018
V34
PCM power diode
151–50
2
C1018
Hot at all times
F1.18
40A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–3, 13–20
15-RH9
20 GN/BU
S138
See page 13–20
30-RN8
12 RD/BU
S112
See page 13–3
1
3
C1003
K318
COPS & Heated Oxygen Sensor (HO2S) relay
151–50
2
5
4
C1003
31-RH9A
20 BK
G101
15S-DB2
12 GN/BU
F1.11
15A
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
See page 13–12
See page 13–12
15S-TA4
18 GN/BK
2
C139
S106
15S-RN5
18 GN/OG
S109
15S-RJ26
18 GN/BK
15S-RJ25
18 GN/RD
1
C142
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
151–18
10
C140
See page 13–12
3
4
2
C142
9-RJ25
18 BN/BU
9-RJ25
20 BN/BU
manual transmission
See page 23–14
S132
15S-RJ14
18 GN/YE
1
C171
B48
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472)
151–12
3
4
2
C171
9-RJ14
20 BN
91S-RJ14
18 BN
See page 23–5
15S-RJ15
18 GN/BU
1
C172
B47
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472)
151–11
3
4
2
C172
9-RJ15
20 BN/RD
8-RJ15
20 WH/RD
See page 23–5
91S-RJ15
18 BN/RD
1
C141
B87
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444)
151–18
3
4
2
C141
9-RJ26
18 BN/GN
91S-RJ26
18 BN/GN
8-RJ14
20 WH
91S-RJ25
18 BN/BU
8-RJ25
18 WH/BU
8-RJ26
18 WH/GN
manual transmission
9-RJ26
20 BN/GN
See page 23–14
29
16
28
15
C175b
45
7
44
8
C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)