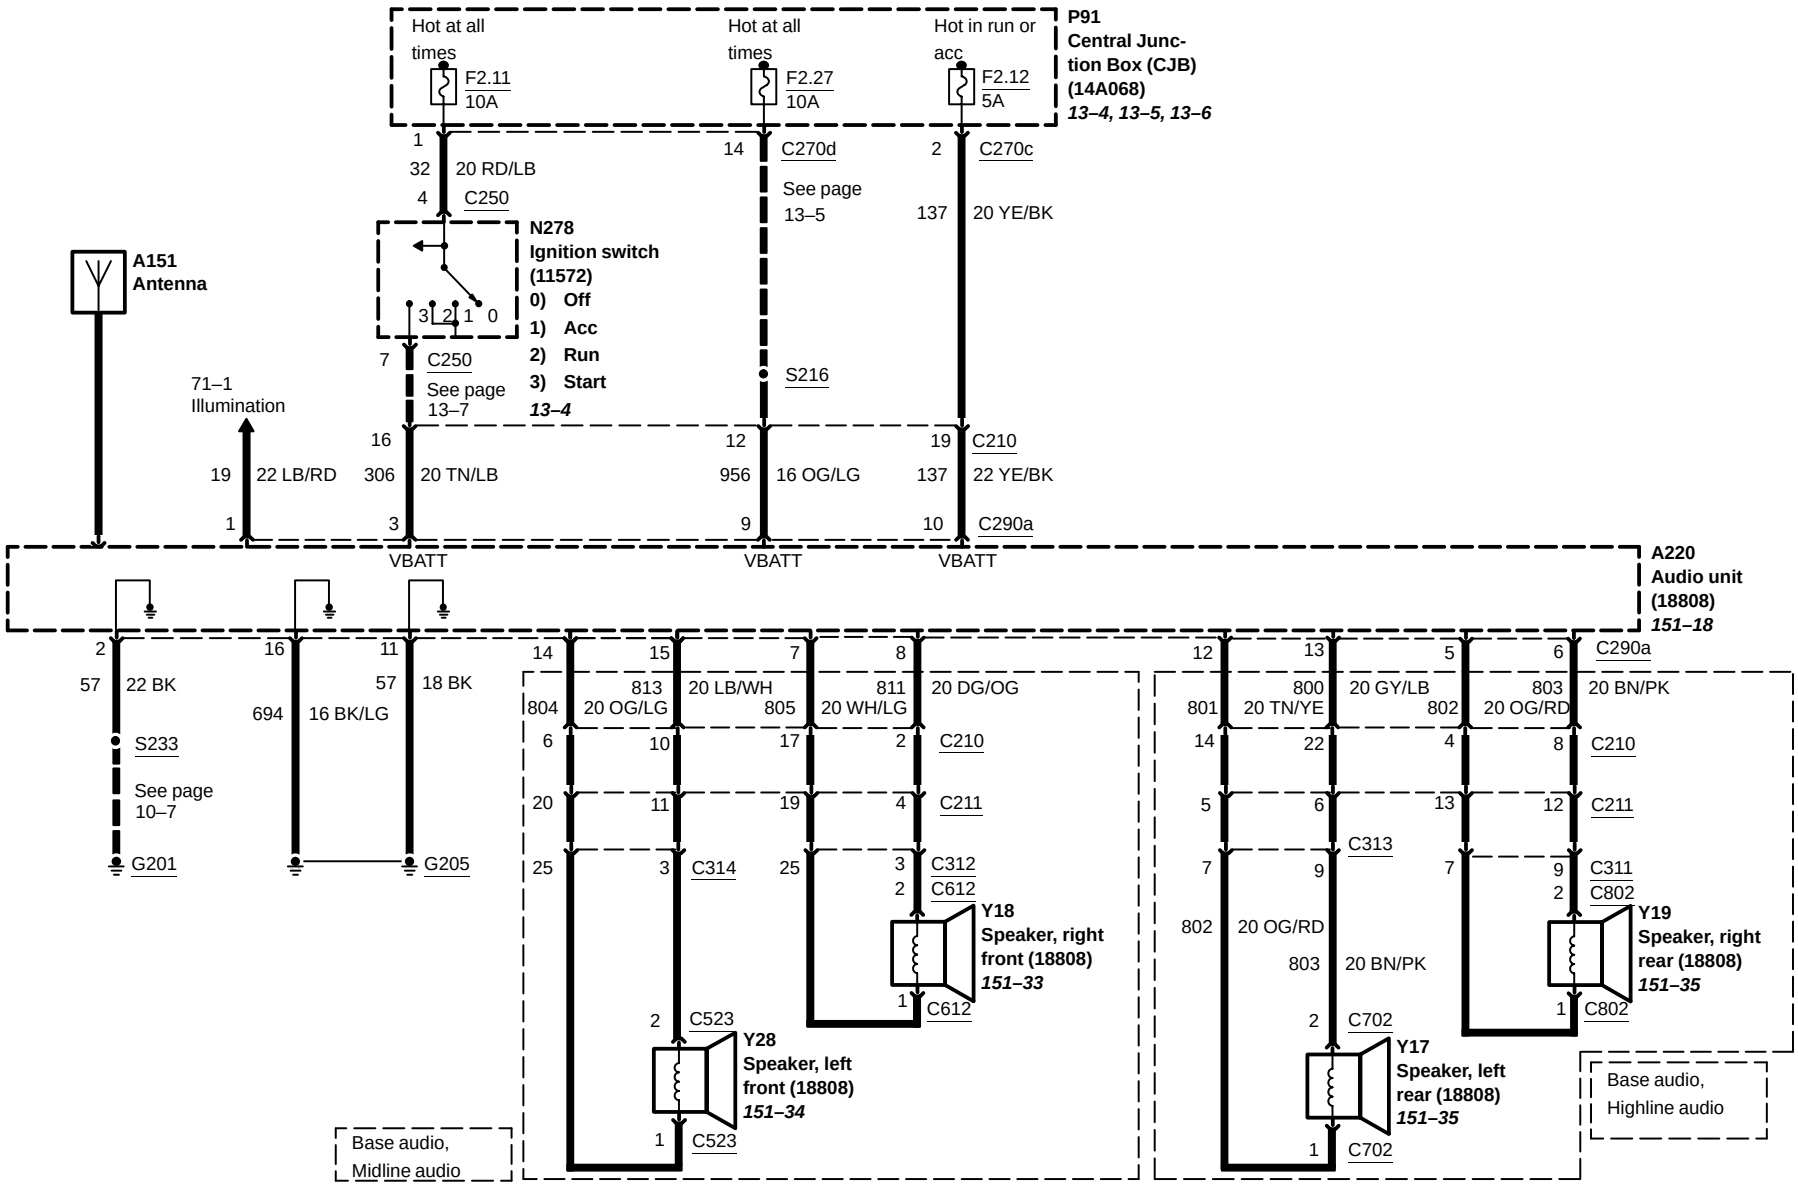
Hot at all times
F2.11
10A
Hot at all times
F2.27
10A
Hot in run or acc
F2.12
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–4, 13–5, 13–6
1
32
4
20 RD/LB
C250
14
C270d
See page 13–5
2
C270c
137
20 YE/BK
A151
Antenna
N278
Ignition switch
(11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
13–4
3 2 1 0
7
C250
See page 13–7
S216
71–1
Illumination
19
22 LB/RD
1
16
306
20 TN/LB
3
12
956
16 OG/LG
9
19
137
22 YE/BK
10
C210
C290a
VBATT
VBATT
VBATT
A220
Audio unit
(18808)
151–18
2
57
22 BK
S233
See page 10–7
G201
16
694
16 BK/LG
11
57
18 BK
G205
14
804
20 OG/LG
15
813
20 LB/WH
7
805
20 WH/LG
8
811
20 DG/OG
6
10
17
2
C210
20
11
19
4
C211
25
3
C314
25
3
2
C312
C612
Y18
Speaker, right front (18808)
151–33
1
C612
2
C523
Y28
Speaker, left front (18808)
151–34
1
C523
Base audio, Midline audio
12
801
20 TN/YE
13
800
20 GY/LB
5
802
20 OG/RD
6
803
20 BN/PK
C290a
14
22
4
8
C210
5
6
13
12
C211
7
9
C313
802
20 OG/RD
803
20 BN/PK
2
C702
Y17
Speaker, left rear (18808)
151–35
1
C702
7
9
C311
2
C802
Y19
Speaker, right rear (18808)
151–35
1
C802
Base audio, Highline audio