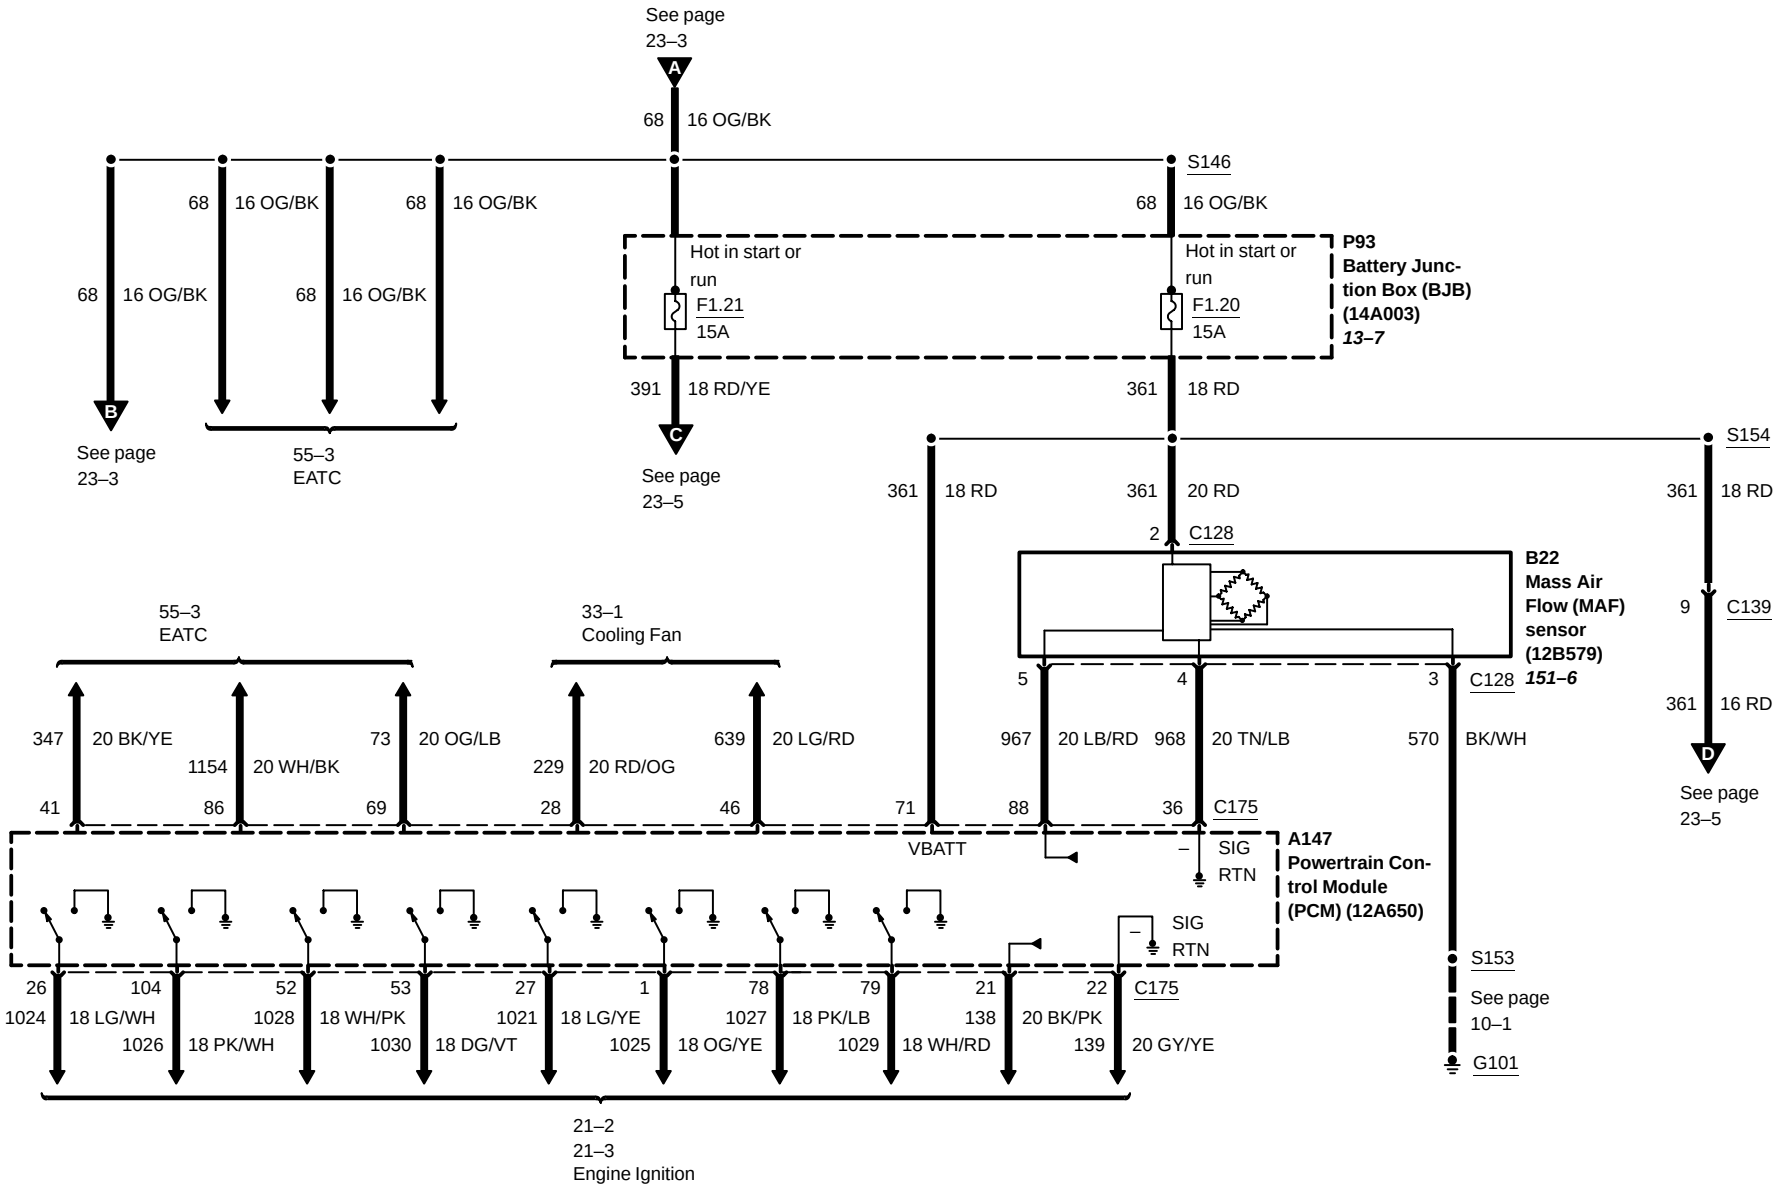
See page 23–3
A
68 16 OG/BK
S146
68 16 OG/BK
68 16 OG/BK
68 16 OG/BK
68 16 OG/BK
68 16 OG/BK
Hot in start or run
F1.21
15A
Hot in start or run
F1.20
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–7
391 18 RD/YE
361 18 RD
B
See page 23–3
55–3 EATC
C
See page 23–5
361 18 RD
361 20 RD
2 C128
S154
361 18 RD
9 C139
361 16 RD
D
See page 23–5
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor
(12B579)
151–6
55–3 EATC
33–1 Cooling Fan
347 20 BK/YE
1154 20 WH/BK
73 20 OG/LB
229 20 RD/OG
639 20 LG/RD
5 4 3 C128
967 20 LB/RD
968 20 TN/LB
570 BK/WH
41 86 69 28 46 71 88 36 C175
VBATT
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
SIG RTN
26 104 52 53 27 1 78 79 21 22 C175
1024 18 LG/WH
1026 18 PK/WH
1028 18 WH/PK
1030 18 DG/VT
1021 18 LG/YE
1025 18 OG/YE
1027 18 PK/LB
1029 18 WH/RD
138 20 BK/PK
139 20 GY/YE
S153
See page 10–1
G101
21–2
21–3
Engine Ignition