4.6L 2V

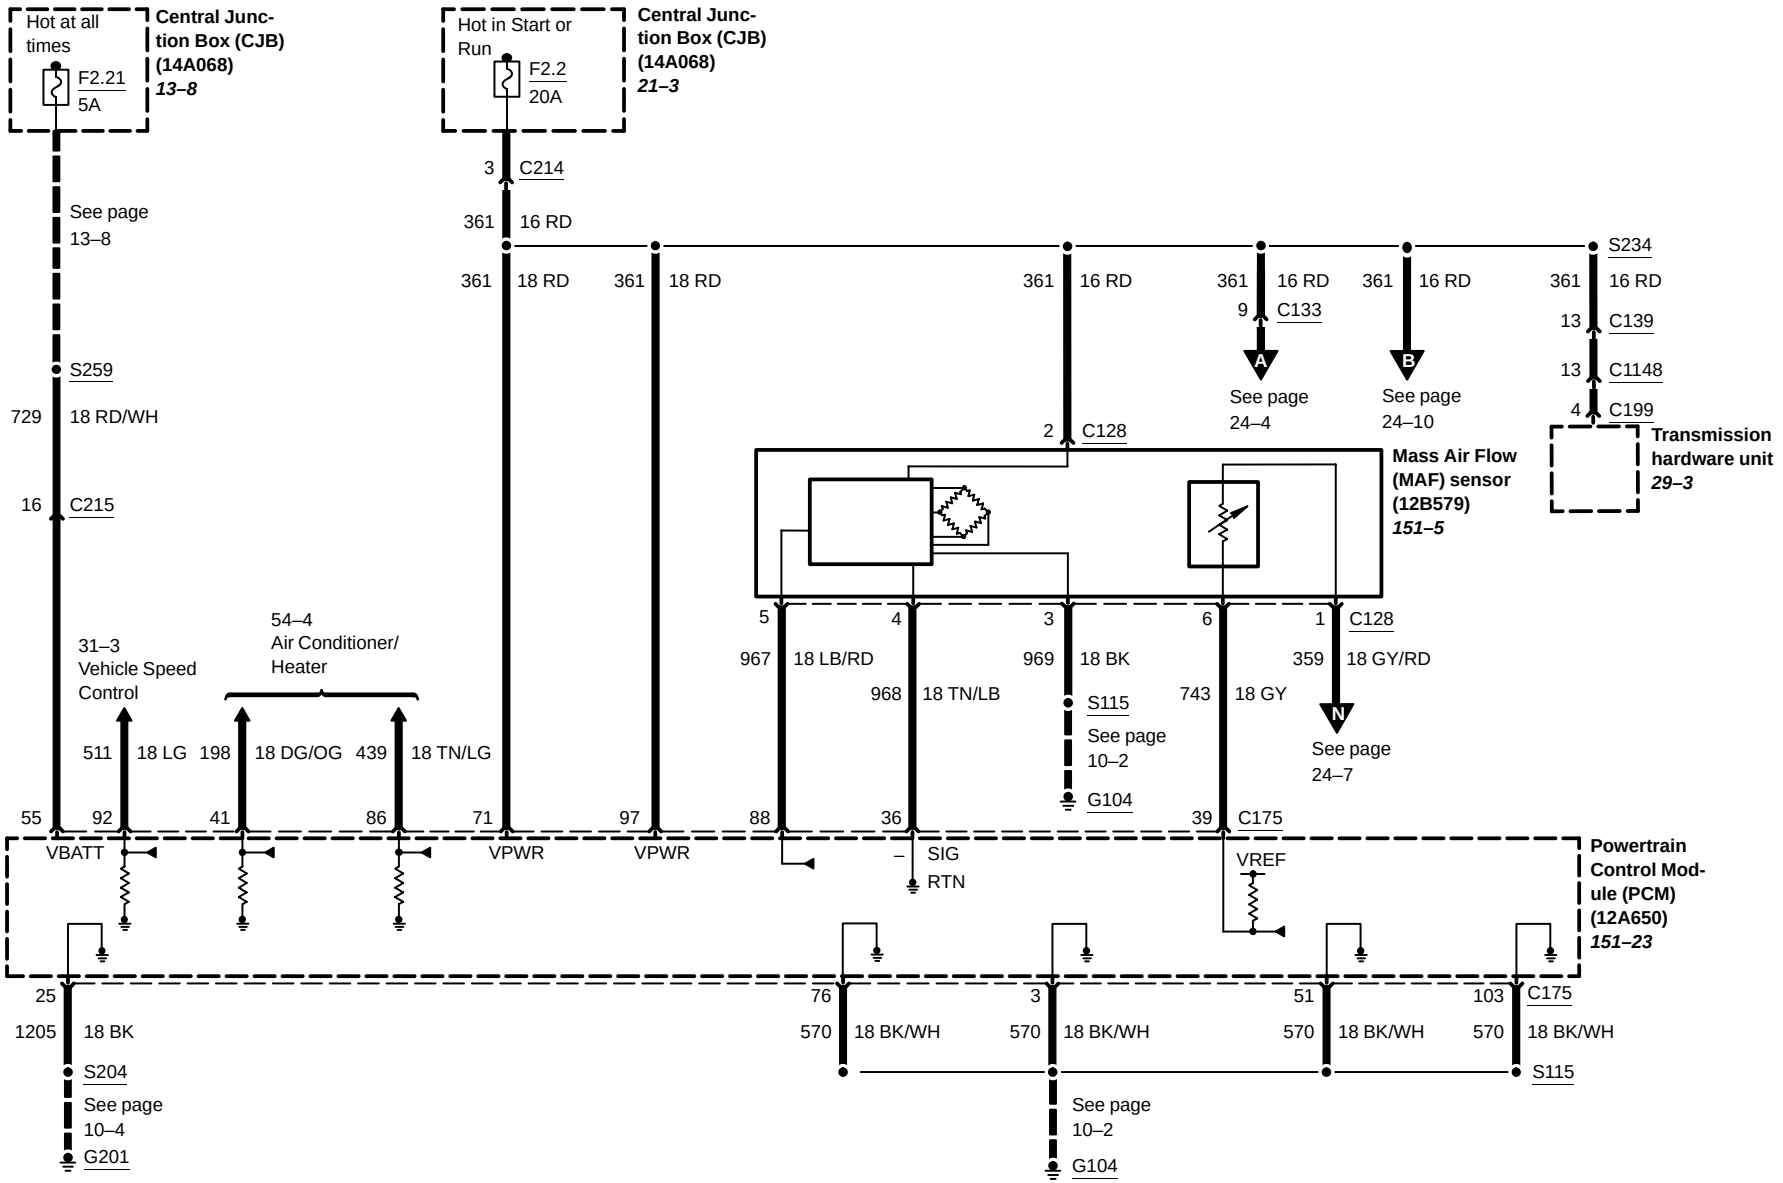
Hot at all times
F2.21
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8
Hot in Start or Run
F2.2
20A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 21–3
3 C214
361 16 RD
See page 13–8
S259
729 18 RD/WH
16 C215
361 18 RD
361 18 RD
361 16 RD
361 16 RD
9 C133
A
See page 24–4
361 16 RD
B
See page 24–10
361 16 RD
S234
13 C139
13 C1148
4 C199
Transmission hardware unit 29–3
2 C128
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 151–5
5 967 18 LB/RD
4 968 18 TN/LB
3 969 18 BK
6 743 18 GY
1 359 18 GY/RD C128
N
See page 24–7
S115
See page 10–2
G104
31–3 Vehicle Speed Control
54–4 Air Conditioner/ Heater
511 18 LG
198 18 DG/OG
439 18 TN/LG
55 92 VBATT
41
86
71 VPWR
97 VPWR
88
36 SIG RTN
39 C175
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–23
25 1205 18 BK
S204
See page 10–4
G201
76 570 18 BK/WH
3 570 18 BK/WH
See page 10–2
G104
51 570 18 BK/WH
103 570 18 BK/WH
C175
S115