5.4L

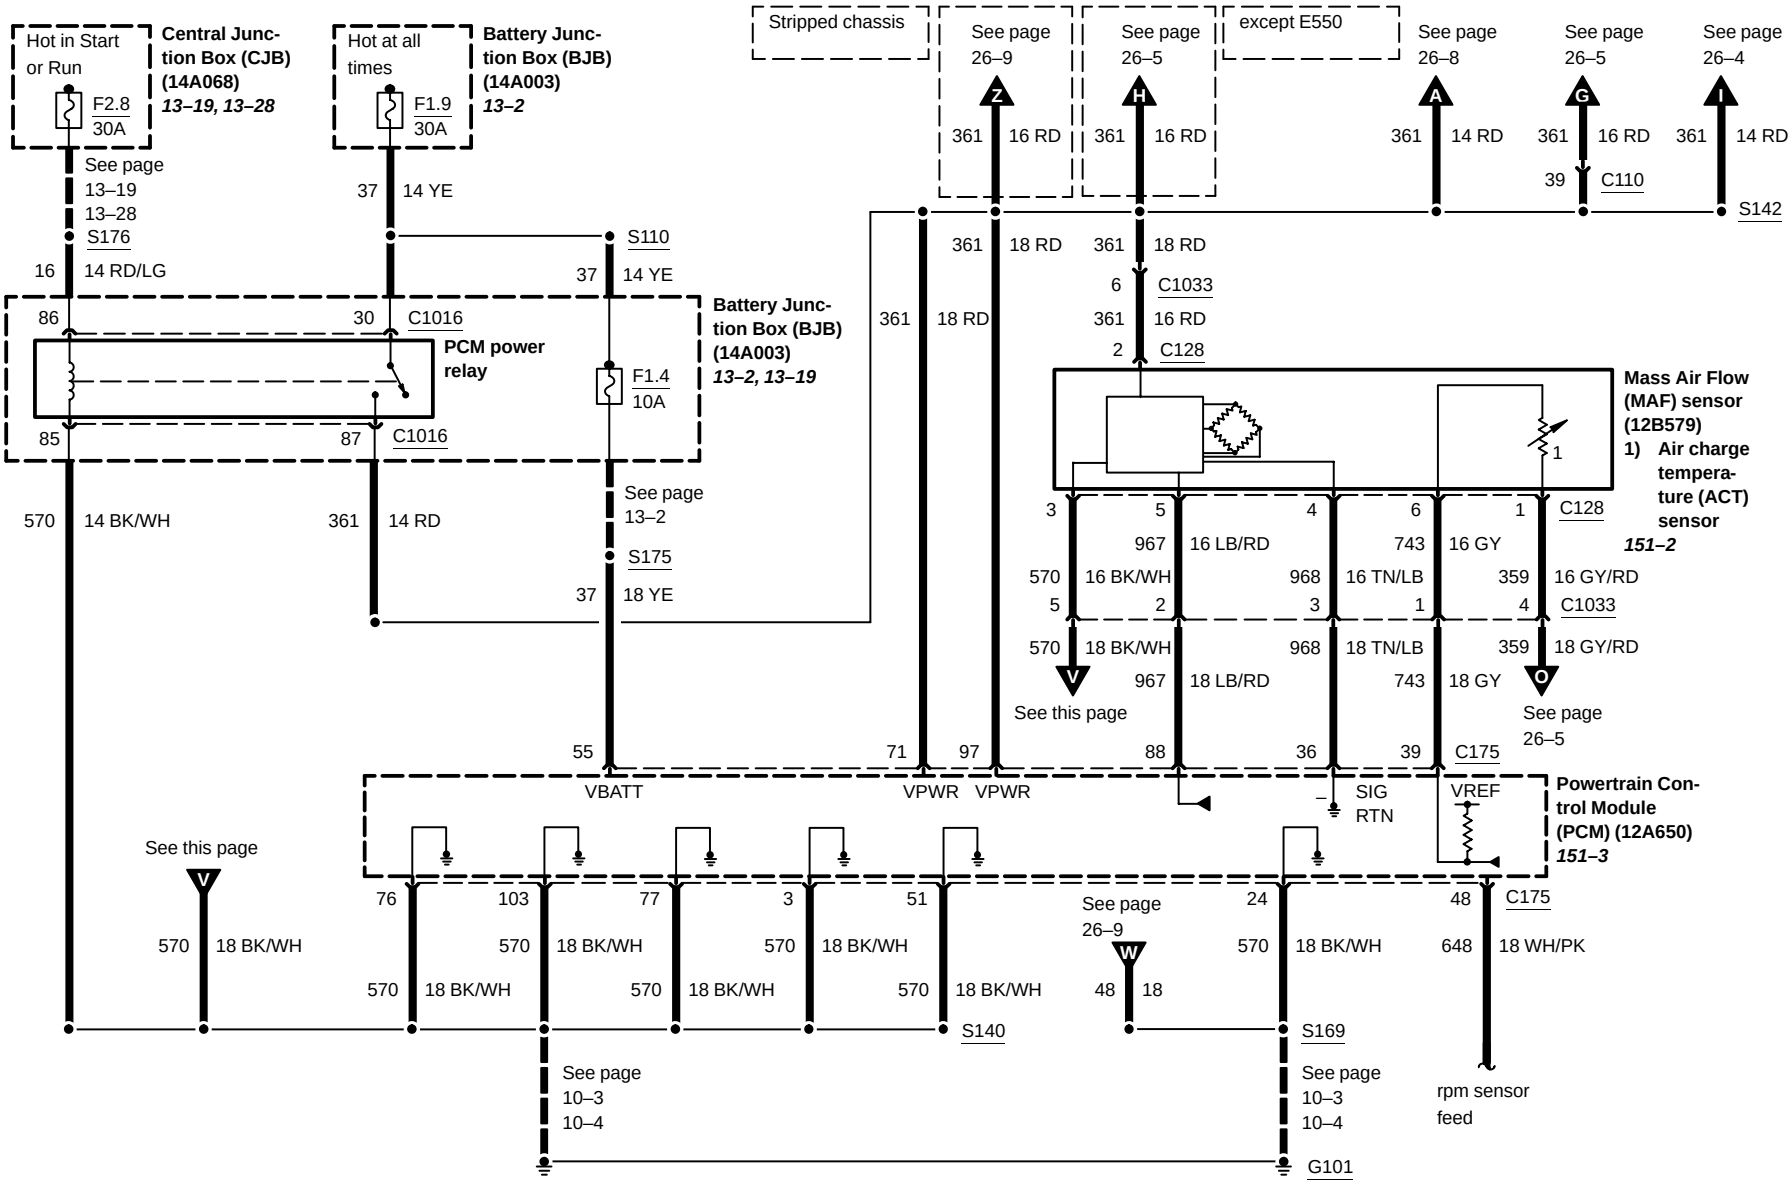
Hot in Start or Run
F2.8 30A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19, 13–28
Hot at all times
F1.9 30A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
See page 13–19 13–28
S176
16 14 RD/LG
37 14 YE
S110
37 14 YE
86
30 C1016
PCM power relay
85
87 C1016
F1.4 10A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2, 13–19
570 14 BK/WH
361 14 RD
See page 13–2
S175
37 18 YE
55
VBATT
Stripped chassis
See page 26–9
See page 26–5
except E550
See page 26–8
See page 26–5
See page 26–4
Z
H
A
G
I
361 16 RD
361 16 RD
361 14 RD
361 16 RD
39 C110
S142
361 18 RD
361 18 RD
6 C1033
361 16 RD
2 C128
361 18 RD
71
97
VPWR
VPWR
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
1) Air charge temperature (ACT) sensor 151–2
3 5 4 6 1 C128
967 16 LB/RD
743 16 GY
570 16 BK/WH
968 16 TN/LB
359 16 GY/RD
5 2 3 1 4 C1033
570 18 BK/WH
968 18 TN/LB
359 18 GY/RD
967 18 LB/RD
743 18 GY
V
O
See this page
See page 26–5
88
36
39 C175
SIG RTN
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
See this page
V
570 18 BK/WH
76 103 77 3 51
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
570 18 BK/WH
S140
See page 26–9
W
48 18
24
570 18 BK/WH
S169
48 C175
648 18 WH/PK
rpm sensor feed
See page 10–3 10–4
See page 10–3 10–4
G101