-1

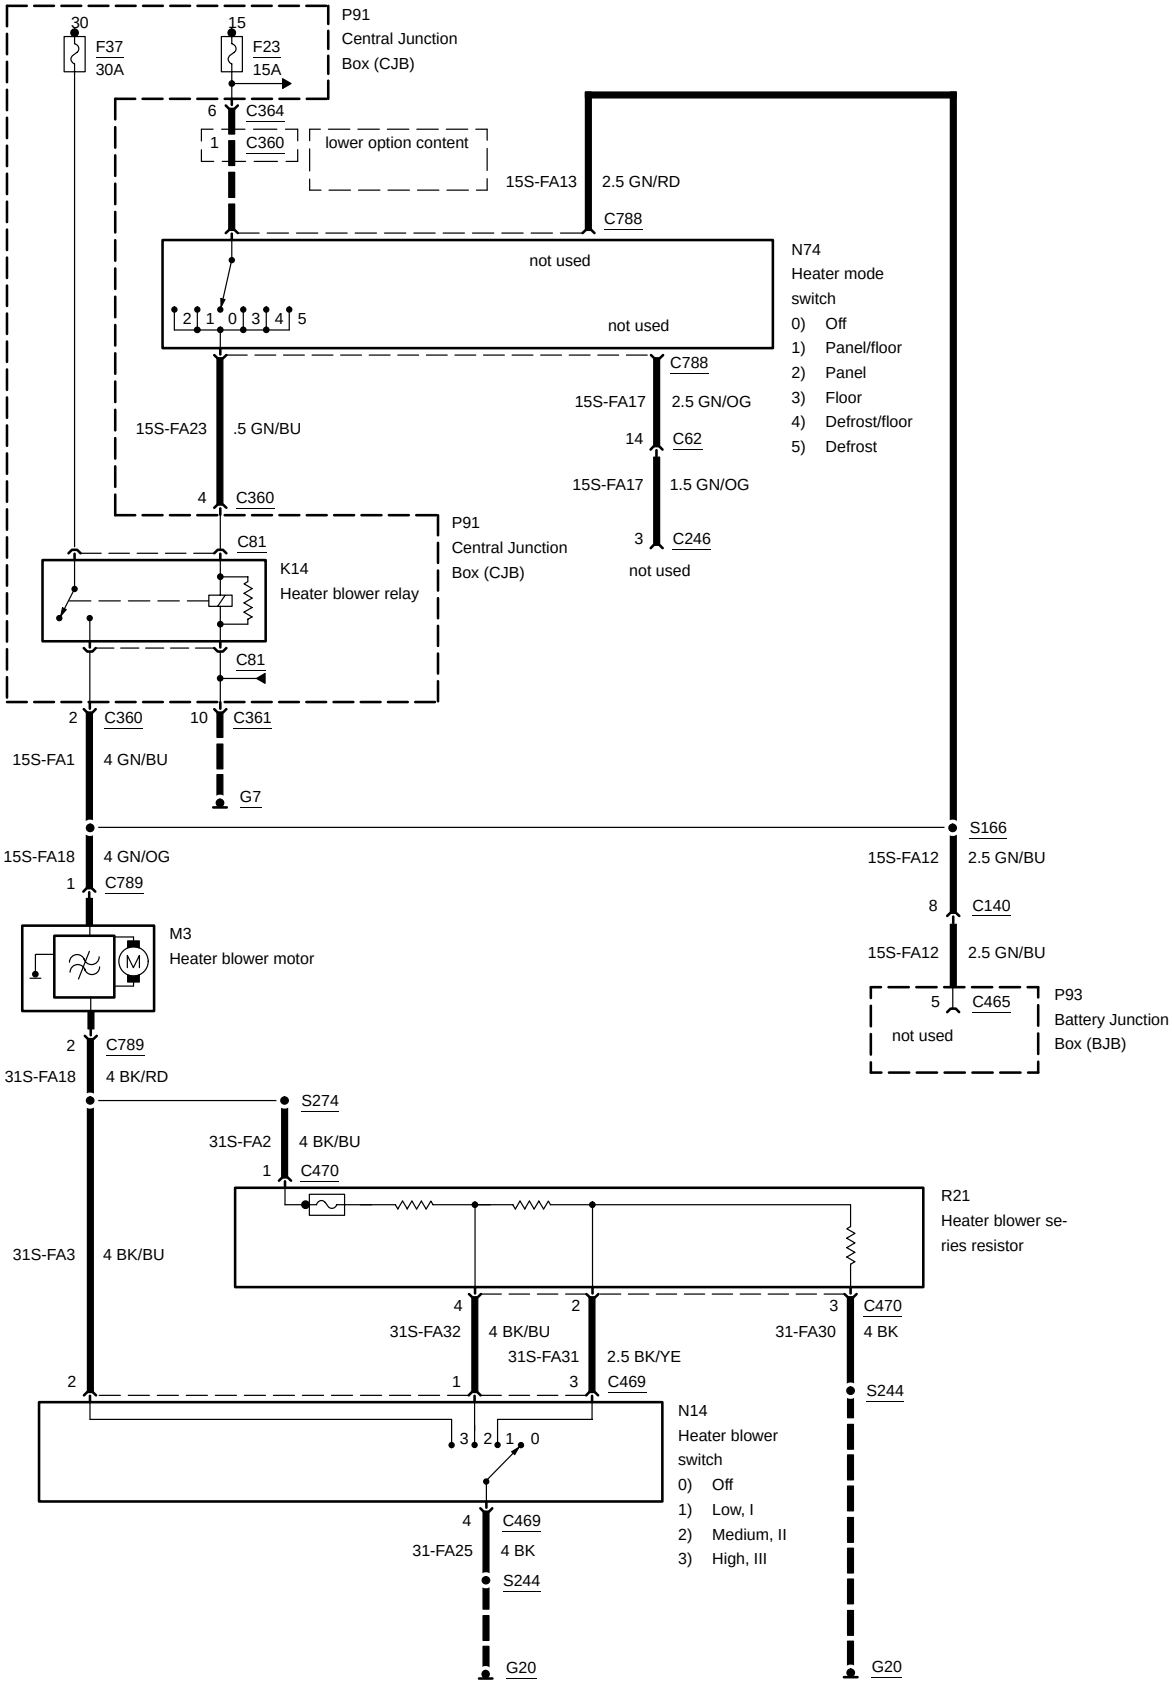
30
15
F37
30A
F23
15A
P91
Central Junction
Box (CJB)
6 C364
1 C360
lower option content
15S-FA13 2.5 GN/RD
C788
not used
N74
Heater mode
switch
0) Off
1) Panel/floor
2) Panel
3) Floor
4) Defrost/floor
5) Defrost
2 1 0 3 4 5
not used
C788
15S-FA17 2.5 GN/OG
14 C62
15S-FA17 1.5 GN/OG
3 C246
not used
15S-FA23 .5 GN/BU
4 C360
C81
K14
Heater blower relay
C81
P91
Central Junction
Box (CJB)
2 C360
10 C361
15S-FA1 4 GN/BU
G7
S166
15S-FA12 2.5 GN/BU
8 C140
15S-FA12 2.5 GN/BU
5 C465
not used
P93
Battery Junction
Box (BJB)
15S-FA18 4 GN/OG
1 C789
M3
Heater blower motor
2 C789
31S-FA18 4 BK/RD
S274
31S-FA2 4 BK/BU
1 C470
R21
Heater blower se-
ries resistor
31S-FA3 4 BK/BU
4 2 3 C470
31S-FA32 4 BK/BU
31S-FA31 2.5 BK/YE
31-FA30 4 BK
2 1 3 C469
S244
N14
Heater blower
switch
0) Off
1) Low, I
2) Medium, II
3) High, III
3 2 1 0
4 C469
31-FA25 4 BK
S244
G20
G20