4.6L

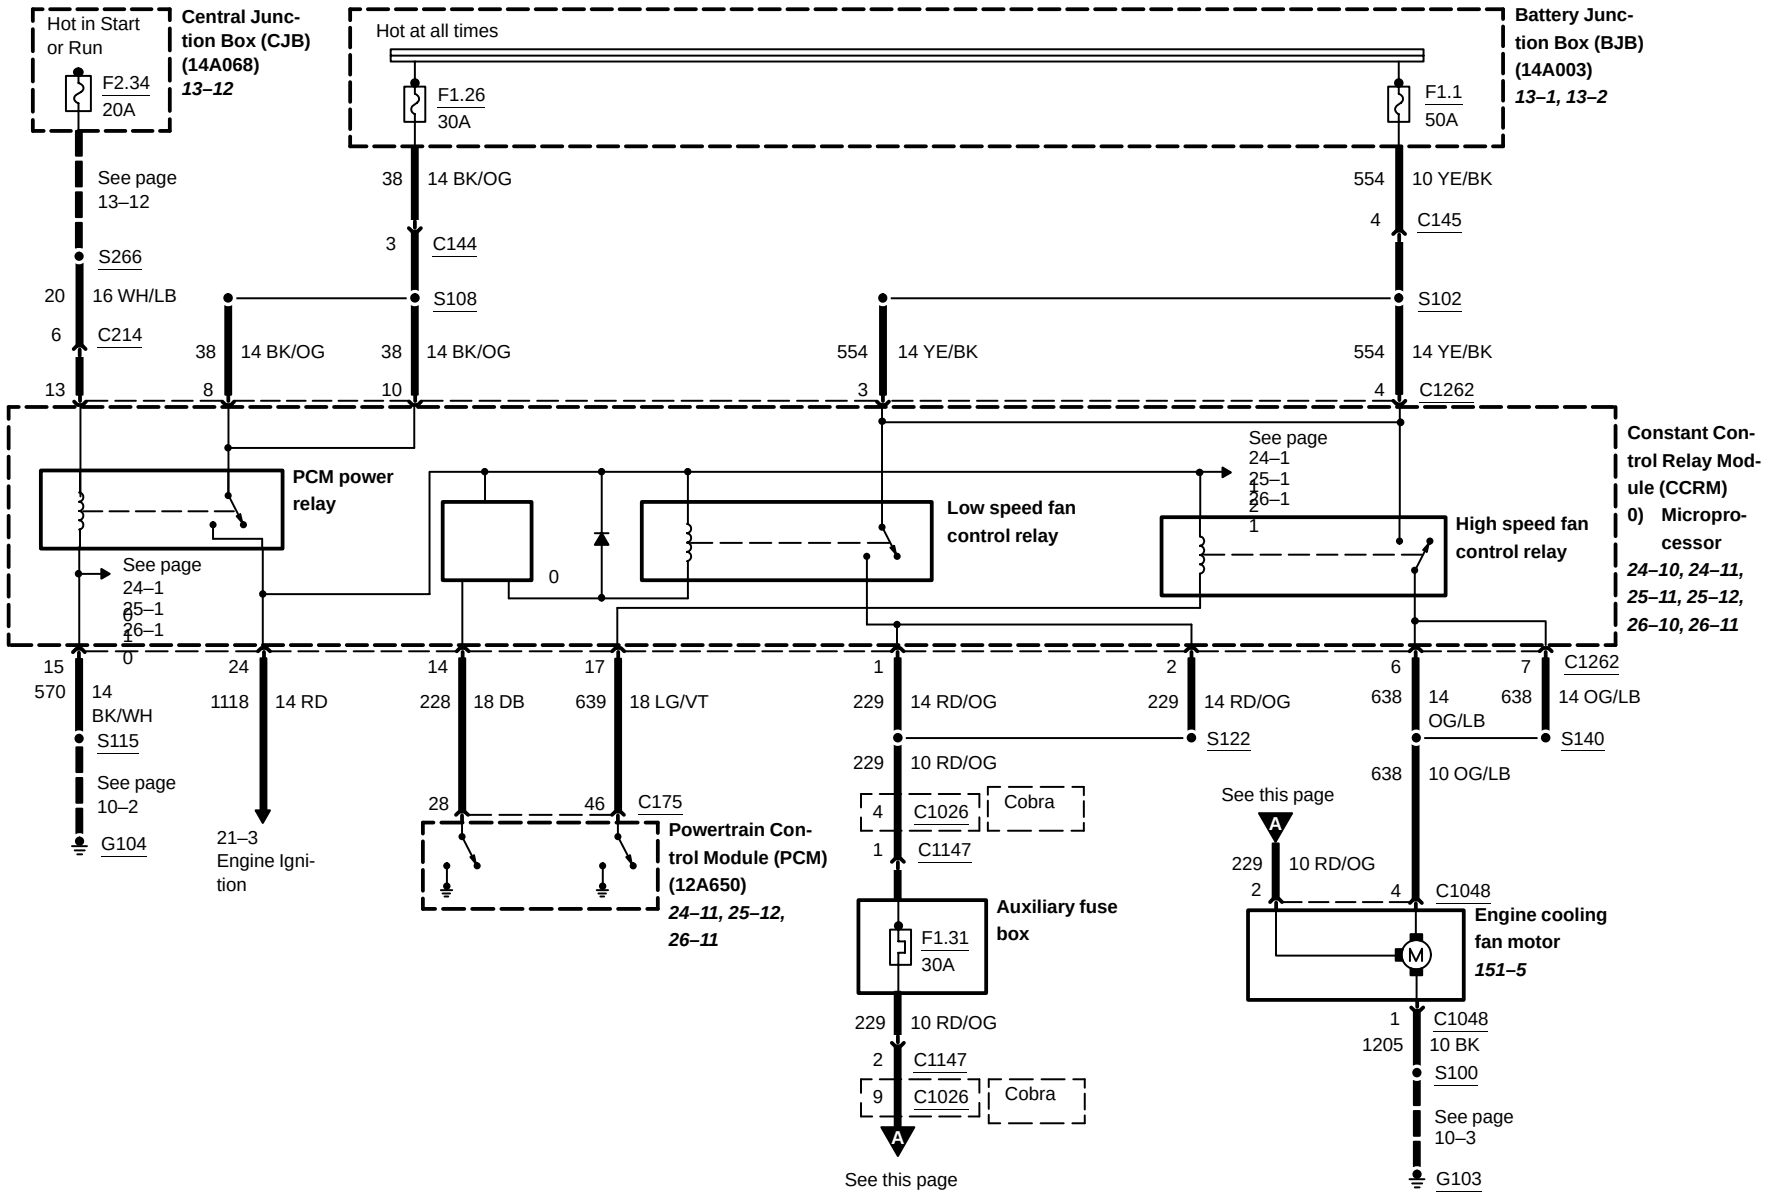
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–12
F2.34 20A
Hot at all times
F1.26 30A
F1.1 50A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–1, 13–2
See page 13–12
S266
20 16 WH/LB
6 C214
13
38 14 BK/OG
3 C144
S108
38 14 BK/OG
10
8
554 14 YE/BK
3
554 10 YE/BK
4 C145
S102
554 14 YE/BK
4 C1262
PCM power relay
Low speed fan control relay
High speed fan control relay
See page 24–1 25–1 26–1
Constant Control Relay Module (CCRM)
0) Microprocessor
24–10, 24–11, 25–11, 25–12, 26–10, 26–11
15 570 14 BK/WH
S115
See page 10–2
G104
24 1118 14 RD
21–3 Engine Ignition
14 228 18 DB
17 639 18 LG/VT
28
46 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–11, 25–12, 26–11
1 229 14 RD/OG
2 229 14 RD/OG
S122
229 10 RD/OG
4 C1026
Cobra
1 C1147
F1.31 30A
Auxiliary fuse box
229 10 RD/OG
2 C1147
9 C1026
Cobra
A
See this page
6 638 14 OG/LB
7 638 14 OG/LB
C1262
S140
638 10 OG/LB
See this page
A
229 10 RD/OG
2
4 C1048
Engine cooling fan motor 151–5
1 1205 C1048 10 BK
S100
See page 10–3
G103