-8

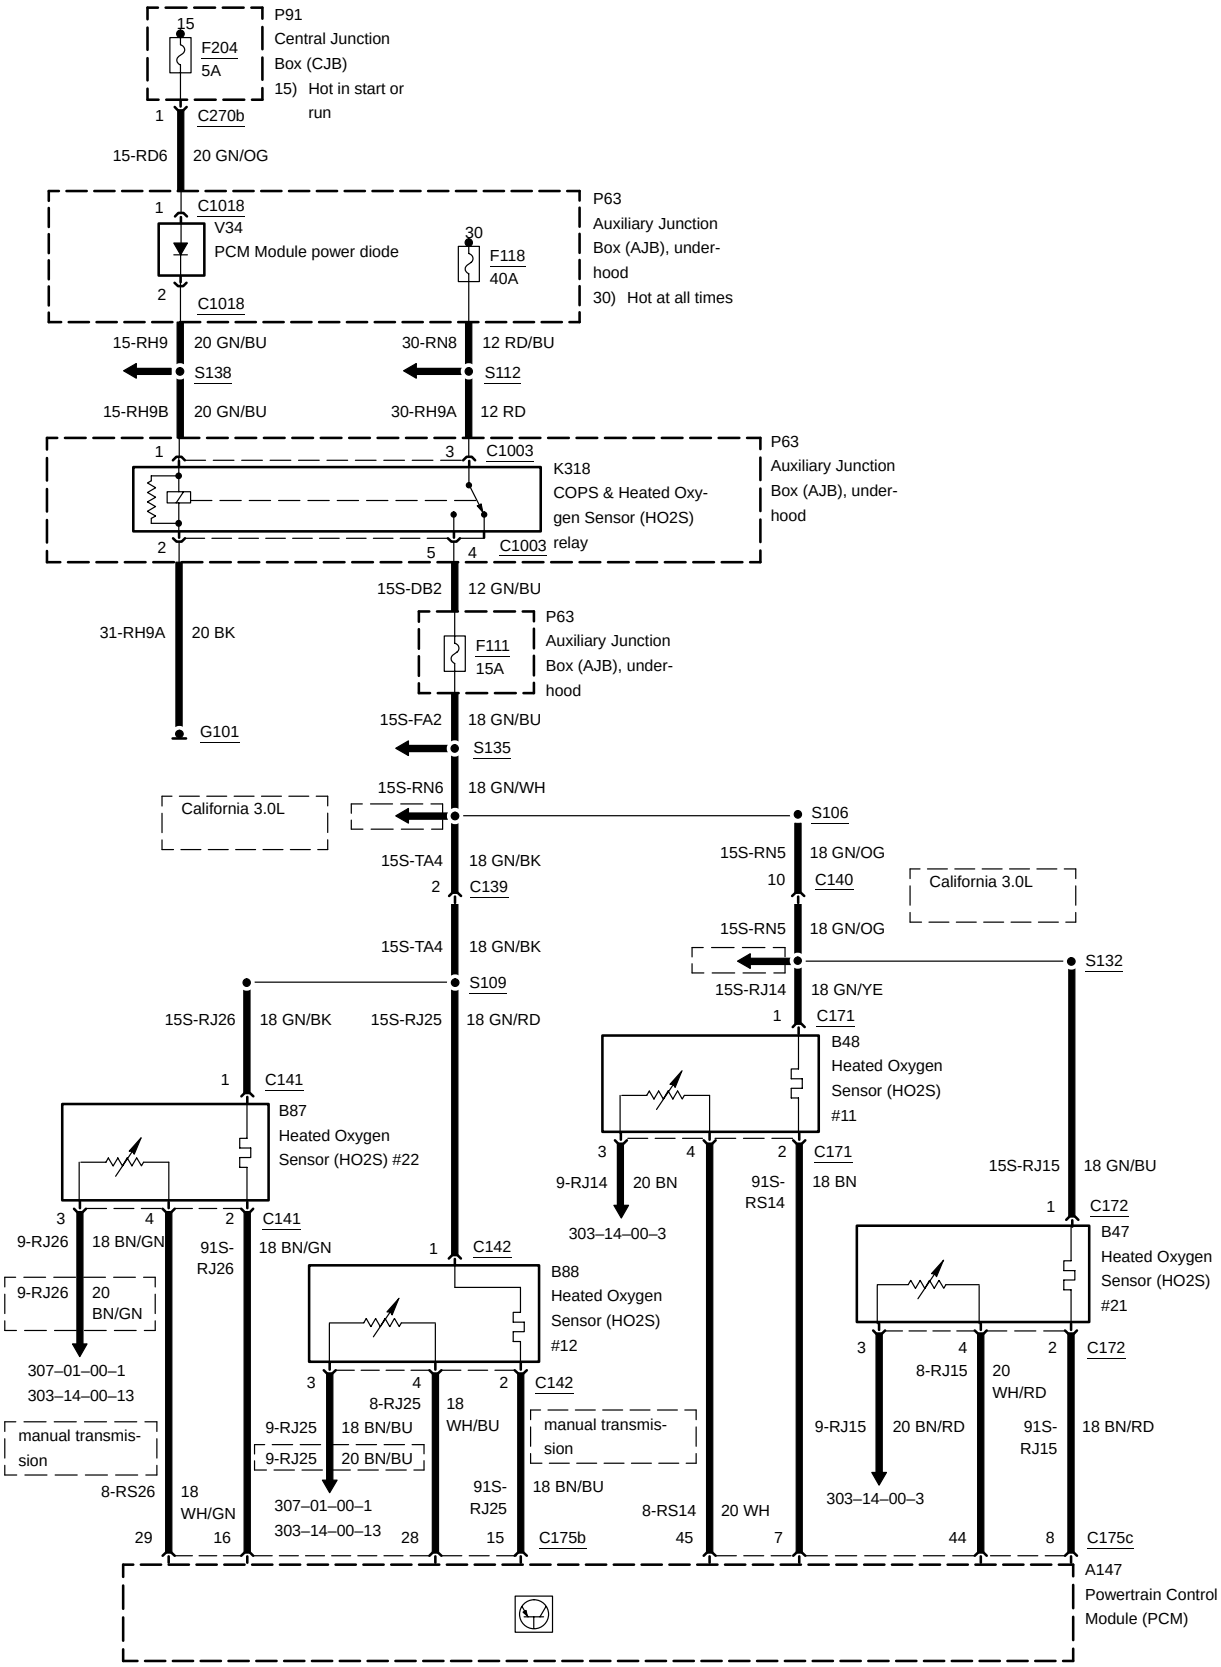
P91
Central Junction Box (CJB)
15) Hot in start or run
15
F204
5A
C270b
15-RD6
20 GN/OG
P63
Auxiliary Junction Box (AJB), under-hood
30) Hot at all times
C1018
V34
PCM Module power diode
30
F118
40A
15-RH9
20 GN/BU
30-RN8
12 RD/BU
S138
S112
15-RH9B
20 GN/BU
30-RH9A
12 RD
C1003
K318
COPS & Heated Oxygen Sensor (HO2S) relay
15S-DB2
12 GN/BU
31-RH9A
20 BK
F111
15A
G101
15S-FA2
18 GN/BU
S135
15S-RN6
18 GN/WH
California 3.0L
S106
15S-RN5
18 GN/OG
C140
15S-TA4
18 GN/BK
C139
S109
15S-RJ26
18 GN/BK
15S-RJ25
18 GN/RD
C141
B87
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22
9-RJ26
18 BN/GN
91S-RJ26
9-RJ26
20 BN/GN
307–01–00–1
303–14–00–13
manual transmission
8-RS26
18 WH/GN
C142
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12
8-RJ25
9-RJ25
18 BN/BU
18 WH/BU
91S-RJ25
307–01–00–1
303–14–00–13
C175b
S132
15S-RN14
18 GN/YE
C171
B48
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11
9-RJ14
20 BN
303–14–00–3
91S-RS14
18 BN
8-RS14
20 WH
15S-RJ15
18 GN/BU
C172
B47
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21
8-RJ15
20 WH/RD
9-RJ15
20 BN/RD
91S-RJ15
18 BN/RD
C175c
A147
Powertrain Control Module (PCM)