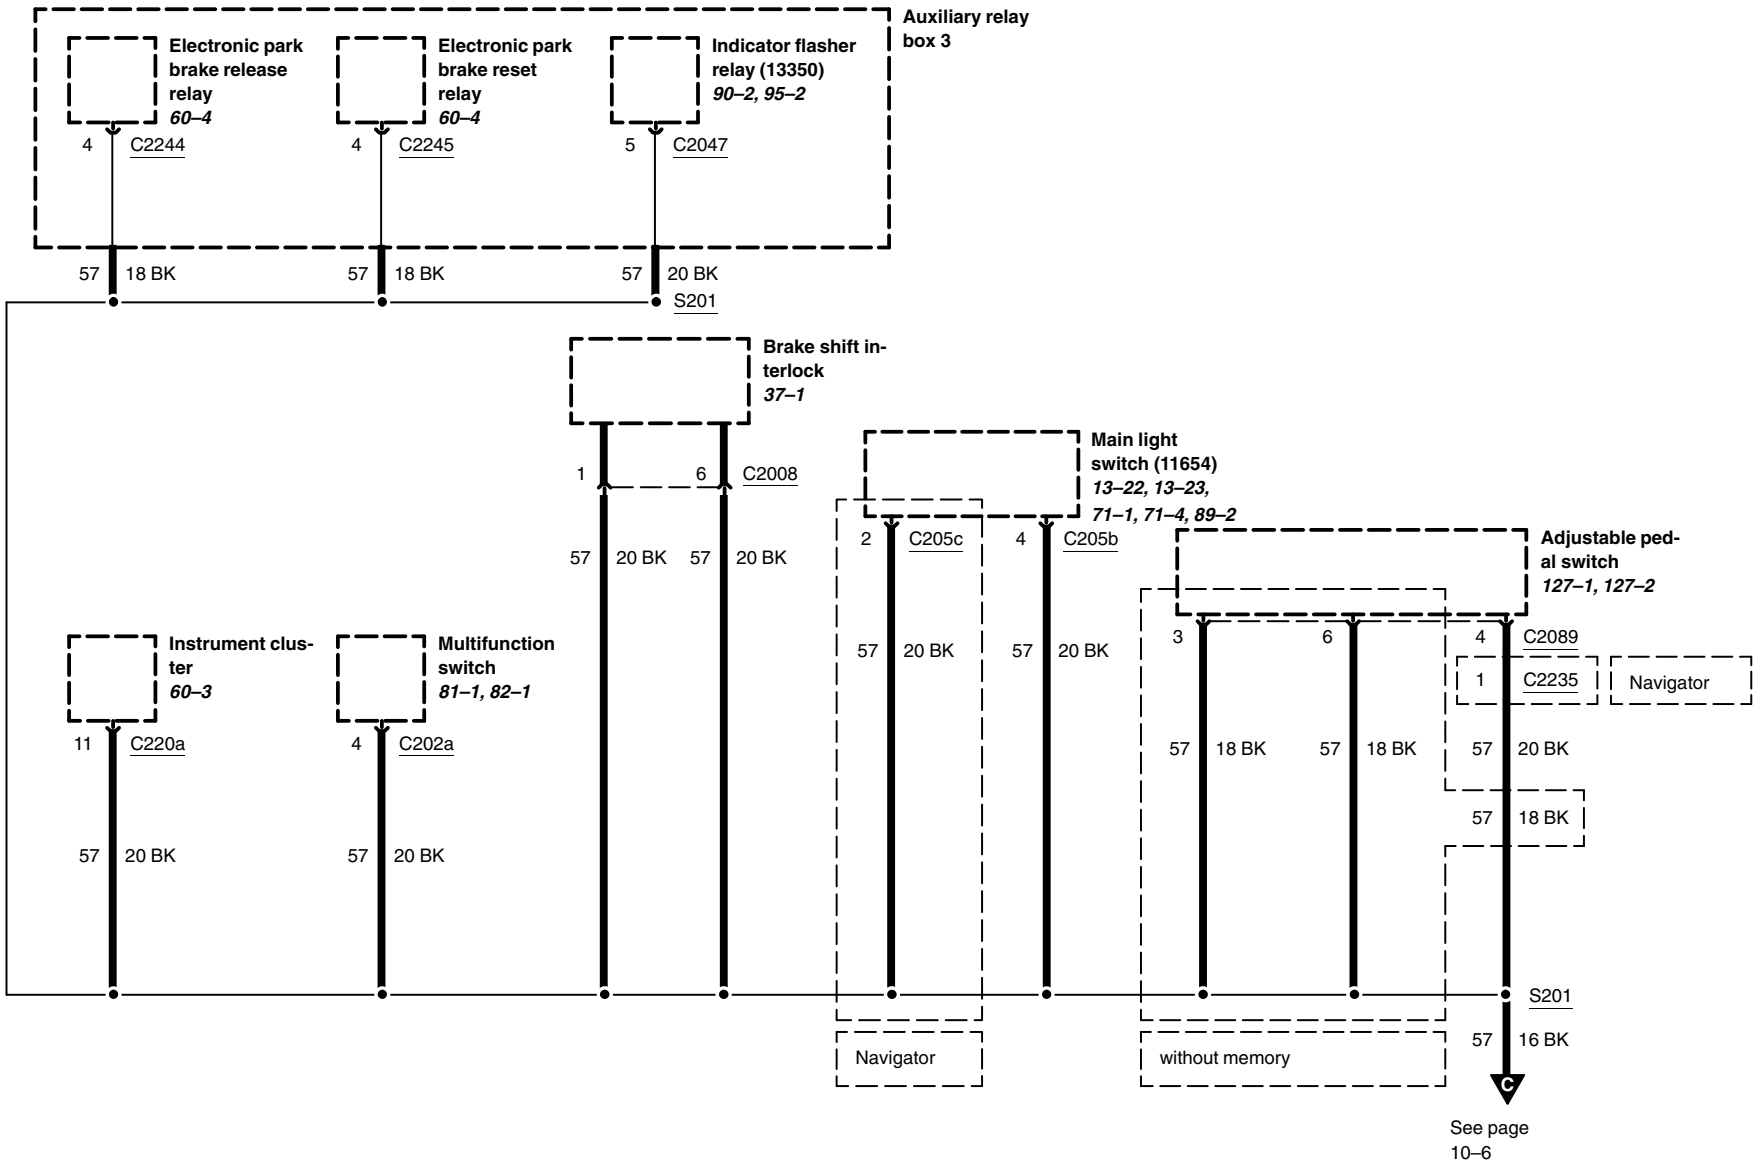
Auxiliary relay box 3
Electronic park brake release relay
60–4
4 C2244
Electronic park brake reset relay
60–4
4 C2245
Indicator flasher relay (13350)
90–2, 95–2
5 C2047
57 18 BK
57 18 BK
57 20 BK
S201
Brake shift interlock
37–1
1 6 C2008
57 20 BK 57 20 BK
Main light switch (11654)
13–22, 13–23, 71–1, 71–4, 89–2
2 C205c
4 C205b
57 20 BK
57 20 BK
Adjustable pedal switch
127–1, 127–2
3 6 4 C2089
1 C2235
Navigator
57 18 BK 57 18 BK
57 20 BK
57 18 BK
Instrument cluster
60–3
11 C220a
57 20 BK
Multifunction switch
81–1, 82–1
4 C202a
57 20 BK
S201
57 16 BK
C
Navigator
without memory
See page 10–6