EXCURSION

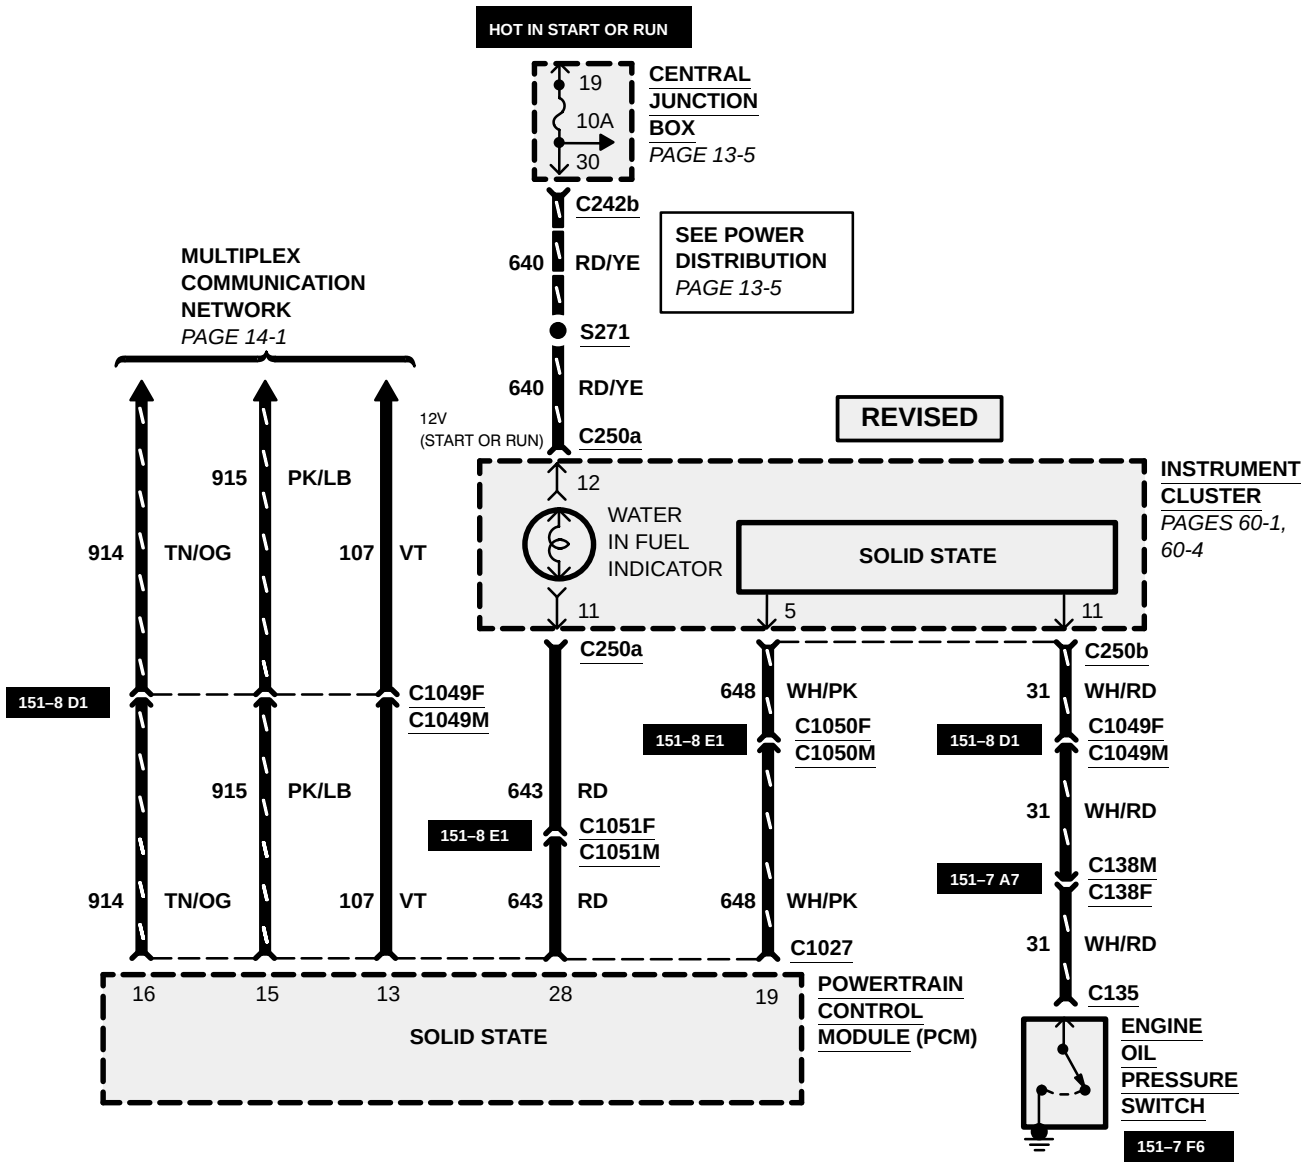
HOT IN START OR RUN
19
10A
30
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-5
C242b
640 RD/YE
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-5
MULTIPLEX COMMUNICATION NETWORK
PAGE 14-1
S271
640 RD/YE
12V (START OR RUN)
C250a
REVISED
915 PK/LB
914 TN/OG
107 VT
12
WATER IN FUEL INDICATOR
SOLID STATE
INSTRUMENT CLUSTER
PAGES 60-1, 60-4
11
5
11
151–8 D1
C1049F
C1049M
C250a
C250b
648 WH/PK
31 WH/RD
151–8 E1
C1050F
C1050M
151–8 D1
C1049F
C1049M
915 PK/LB
643 RD
31 WH/RD
151–8 E1
C1051F
C1051M
151–7 A7
C138M
C138F
914 TN/OG
107 VT
643 RD
648 WH/PK
31 WH/RD
C1027
C135
16
15
13
28
19
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
ENGINE OIL PRESSURE SWITCH
151–7 F6