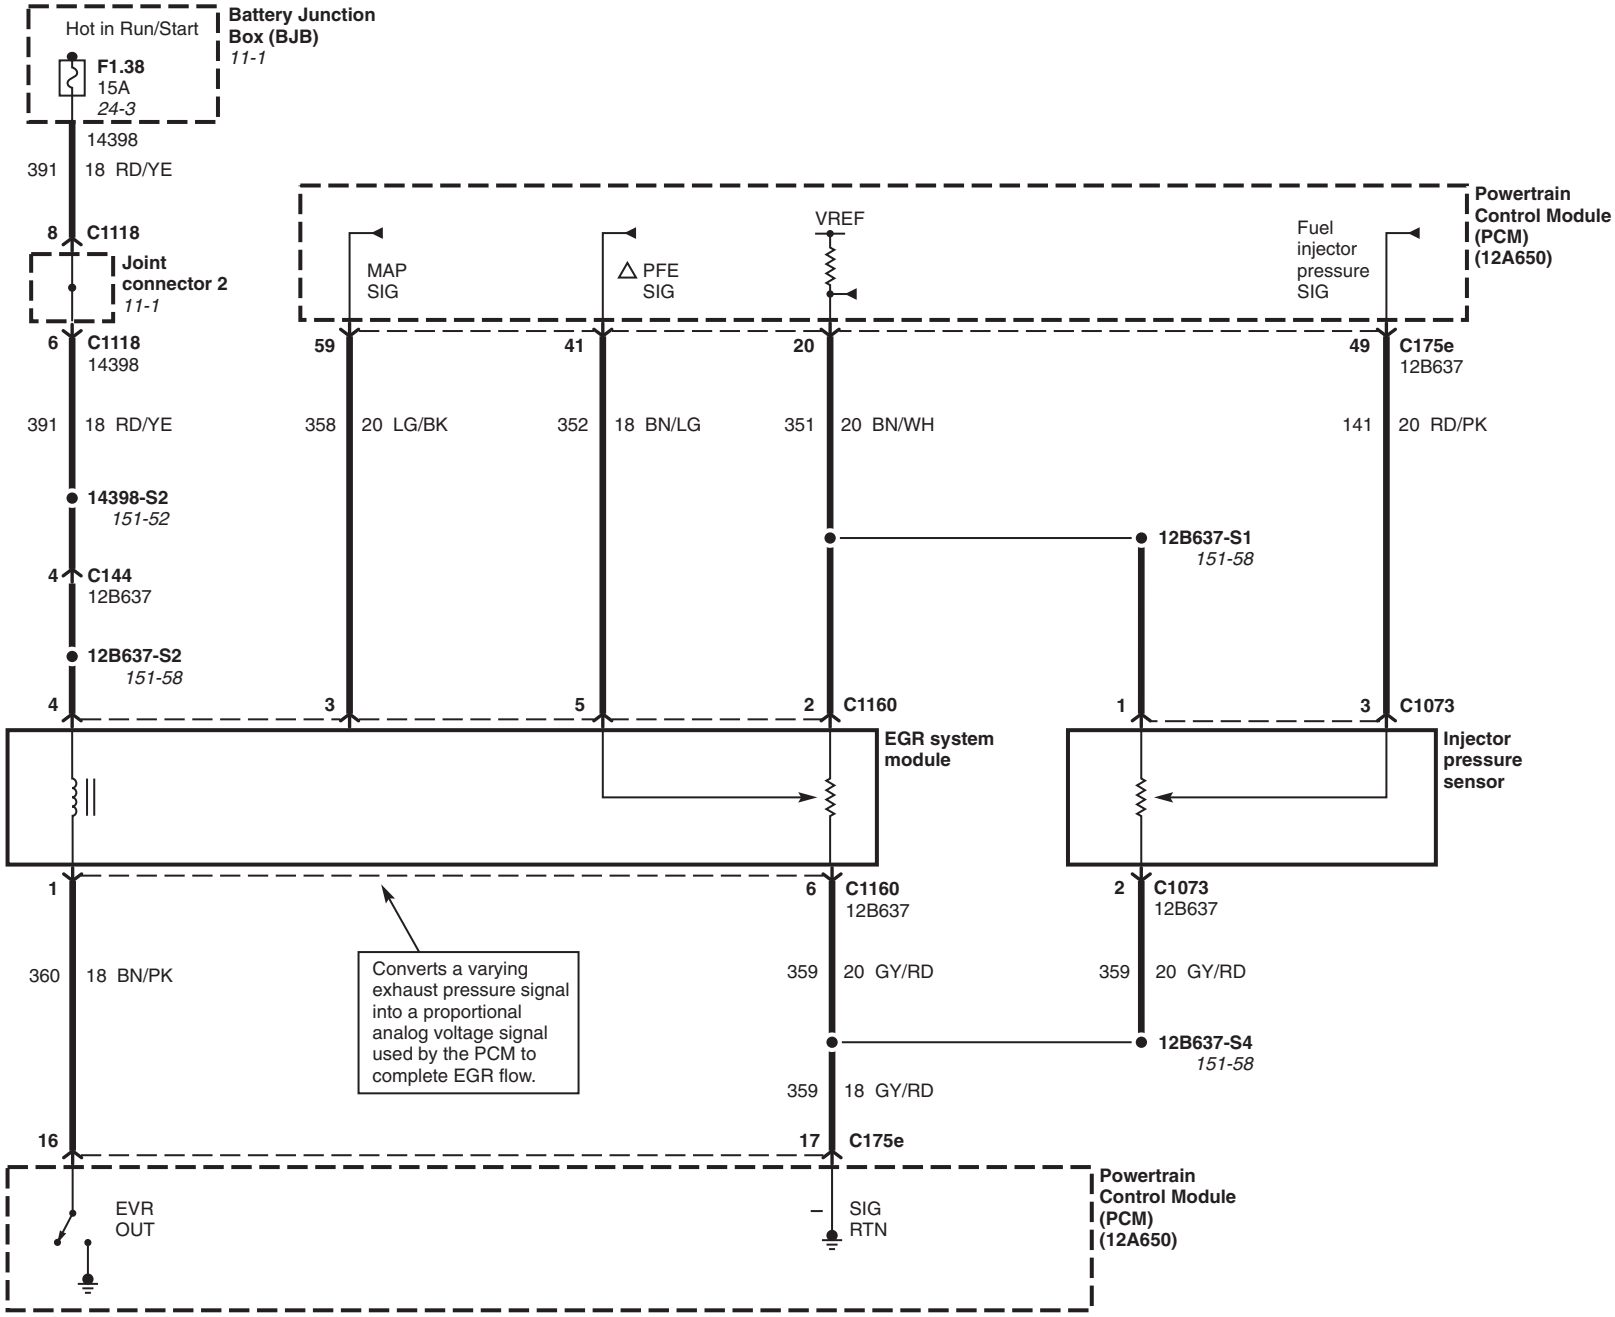
Hot in Run/Start
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.38
15A
24-3
14398
391 18 RD/YE
8 C1118
Joint connector 2
11-1
6 C1118
14398
391 18 RD/YE
14398-S2
151-52
4 C144
12B637
12B637-S2
151-58
4
MAP SIG
PFE SIG
VREF
Fuel injector pressure SIG
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
59
41
20
49 C175e
12B637
358 20 LG/BK
352 18 BN/LG
351 20 BN/WH
141 20 RD/PK
12B637-S1
151-58
3
5
2 C1160
1
3 C1073
EGR system module
Injector pressure sensor
1
6 C1160
12B637
2 C1073
12B637
360 18 BN/PK
359 20 GY/RD
359 20 GY/RD
Converts a varying exhaust pressure signal into a proportional analog voltage signal used by the PCM to complete EGR flow.
12B637-S4
151-58
359 18 GY/RD
16
17 C175e
EVR OUT
SIG RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)