3.9L

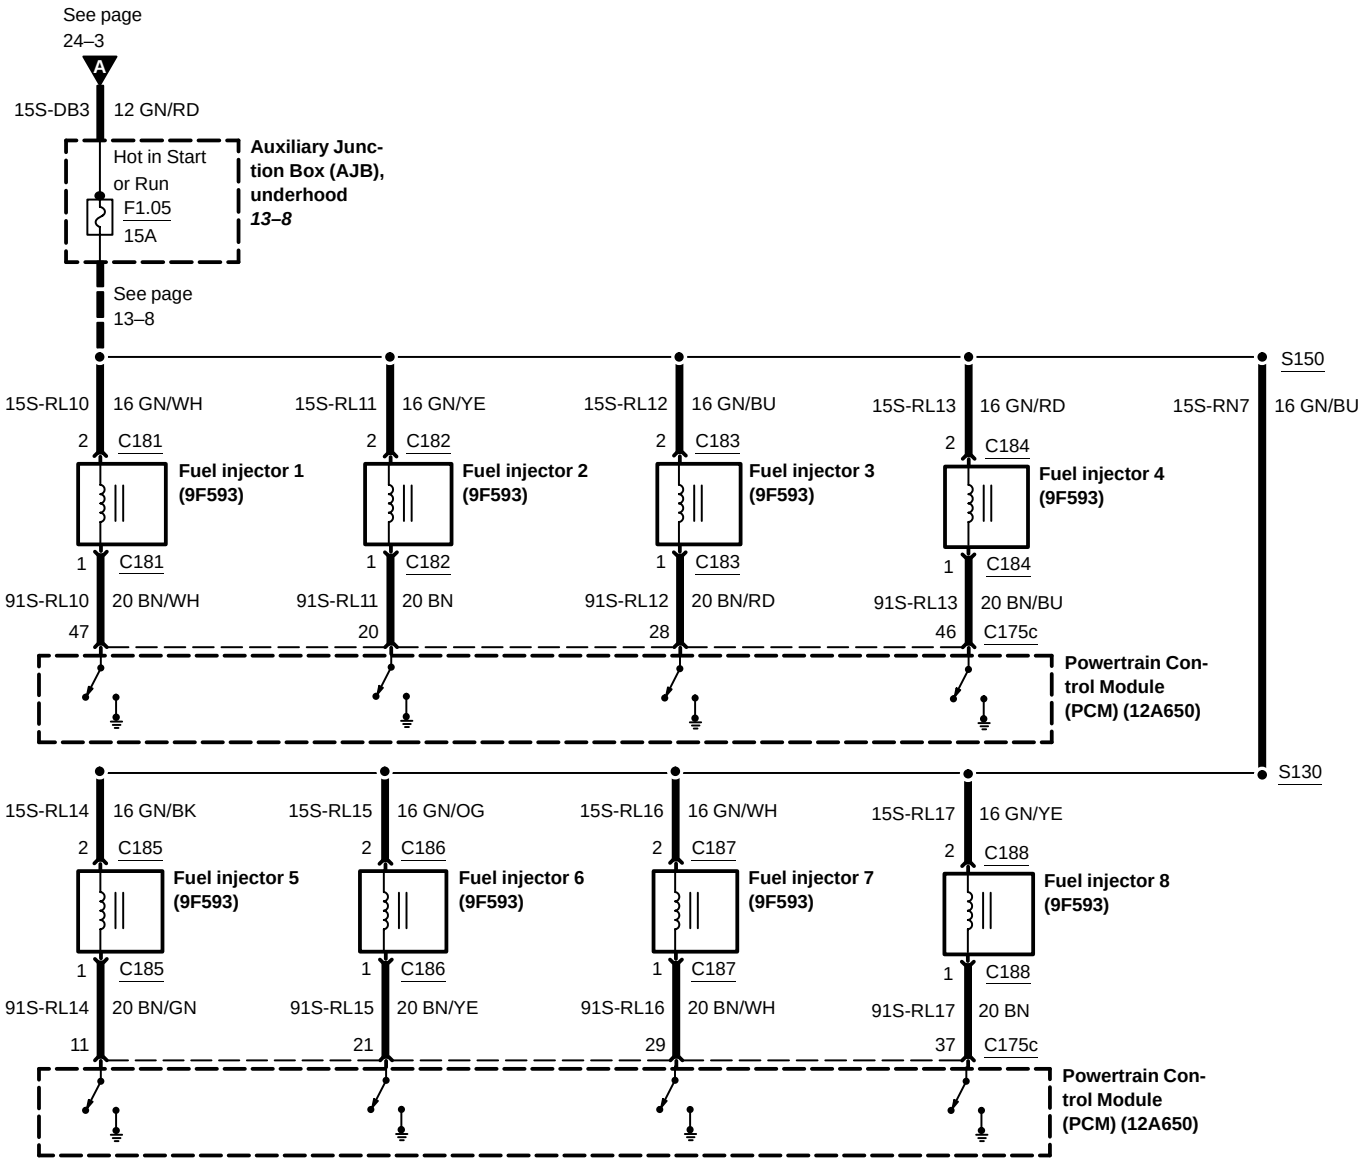
See page 24–3
A
15S-DB3
12 GN/RD
Hot in Start or Run
F1.05
15A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–8
See page 13–8
S150
15S-RL10
16 GN/WH
15S-RL11
16 GN/YE
15S-RL12
16 GN/BU
15S-RL13
16 GN/RD
15S-RN7
16 GN/BU
2
C181
C182
C183
C184
Fuel injector 1 (9F593)
Fuel injector 2 (9F593)
Fuel injector 3 (9F593)
Fuel injector 4 (9F593)
1
C181
C182
C183
C184
91S-RL10
20 BN/WH
91S-RL11
20 BN
91S-RL12
20 BN/RD
91S-RL13
20 BN/BU
47
20
28
46
C175c
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
S130
15S-RL14
16 GN/BK
15S-RL15
16 GN/OG
15S-RL16
16 GN/WH
15S-RL17
16 GN/YE
2
C185
C186
C187
C188
Fuel injector 5 (9F593)
Fuel injector 6 (9F593)
Fuel injector 7 (9F593)
Fuel injector 8 (9F593)
1
C185
C186
C187
C188
91S-RL14
20 BN/GN
91S-RL15
20 BN/YE
91S-RL16
20 BN/WH
91S-RL17
20 BN
11
21
29
37
C175c
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)