3.0L

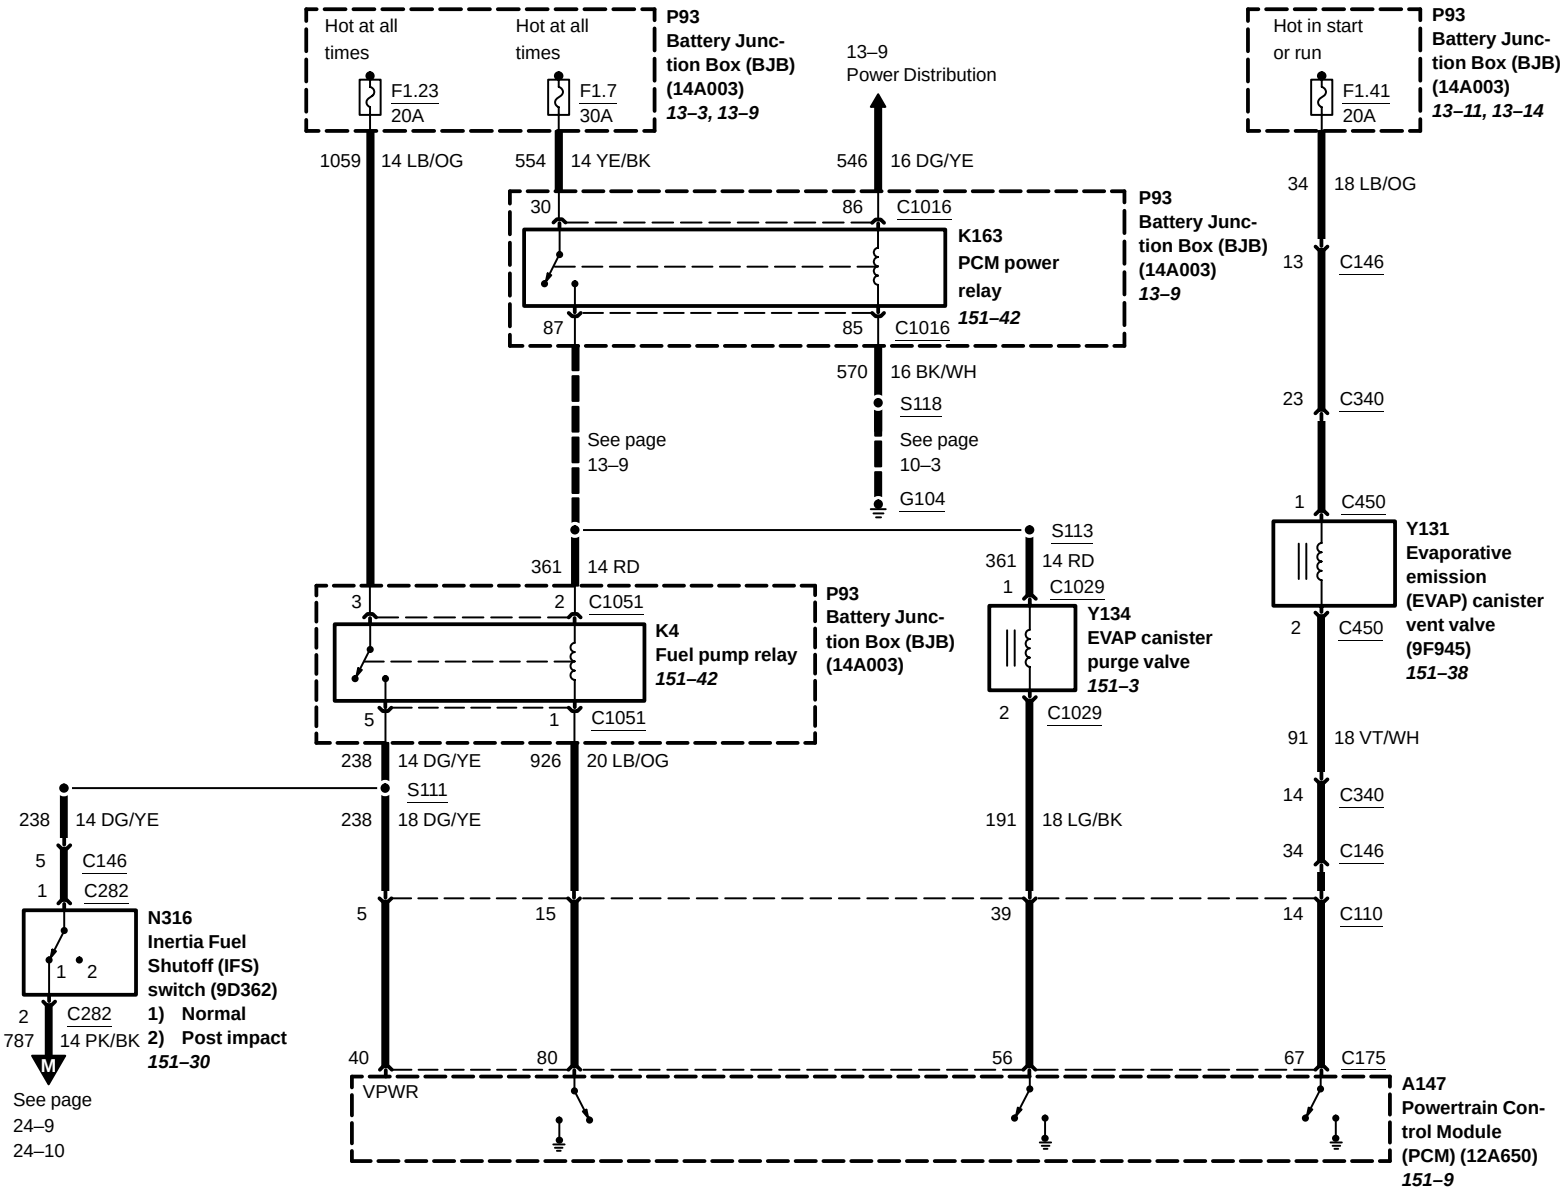
Hot at all times
F1.23
20A
Hot at all times
F1.7
30A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3, 13–9
13–9 Power Distribution
Hot in start or run
F1.41
20A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–11, 13–14
1059 14 LB/OG
554 14 YE/BK
546 16 DG/YE
34 18 LB/OG
30
86 C1016
K163 PCM power relay 151–42
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–9
87
85 C1016
13 C146
570 16 BK/WH
S118
23 C340
See page 13–9
See page 10–3
G104
1 C450
S113
Y131 Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945) 151–38
361 14 RD
361 14 RD
3
2 C1051
K4 Fuel pump relay 151–42
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
1 C1029
Y134 EVAP canister purge valve 151–3
2 C450
5
1 C1051
2 C1029
91 18 VT/WH
238 14 DG/YE
926 20 LB/OG
S111
14 C340
238 14 DG/YE
238 18 DG/YE
191 18 LG/BK
5 C146
1 C282
34 C146
N316 Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362) 1) Normal 2) Post impact 151–30
5
15
39
14 C110
2 C282
787 14 PK/BK
40
80
56
67 C175
See page 24–9 24–10
VPWR
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–9