4.2L

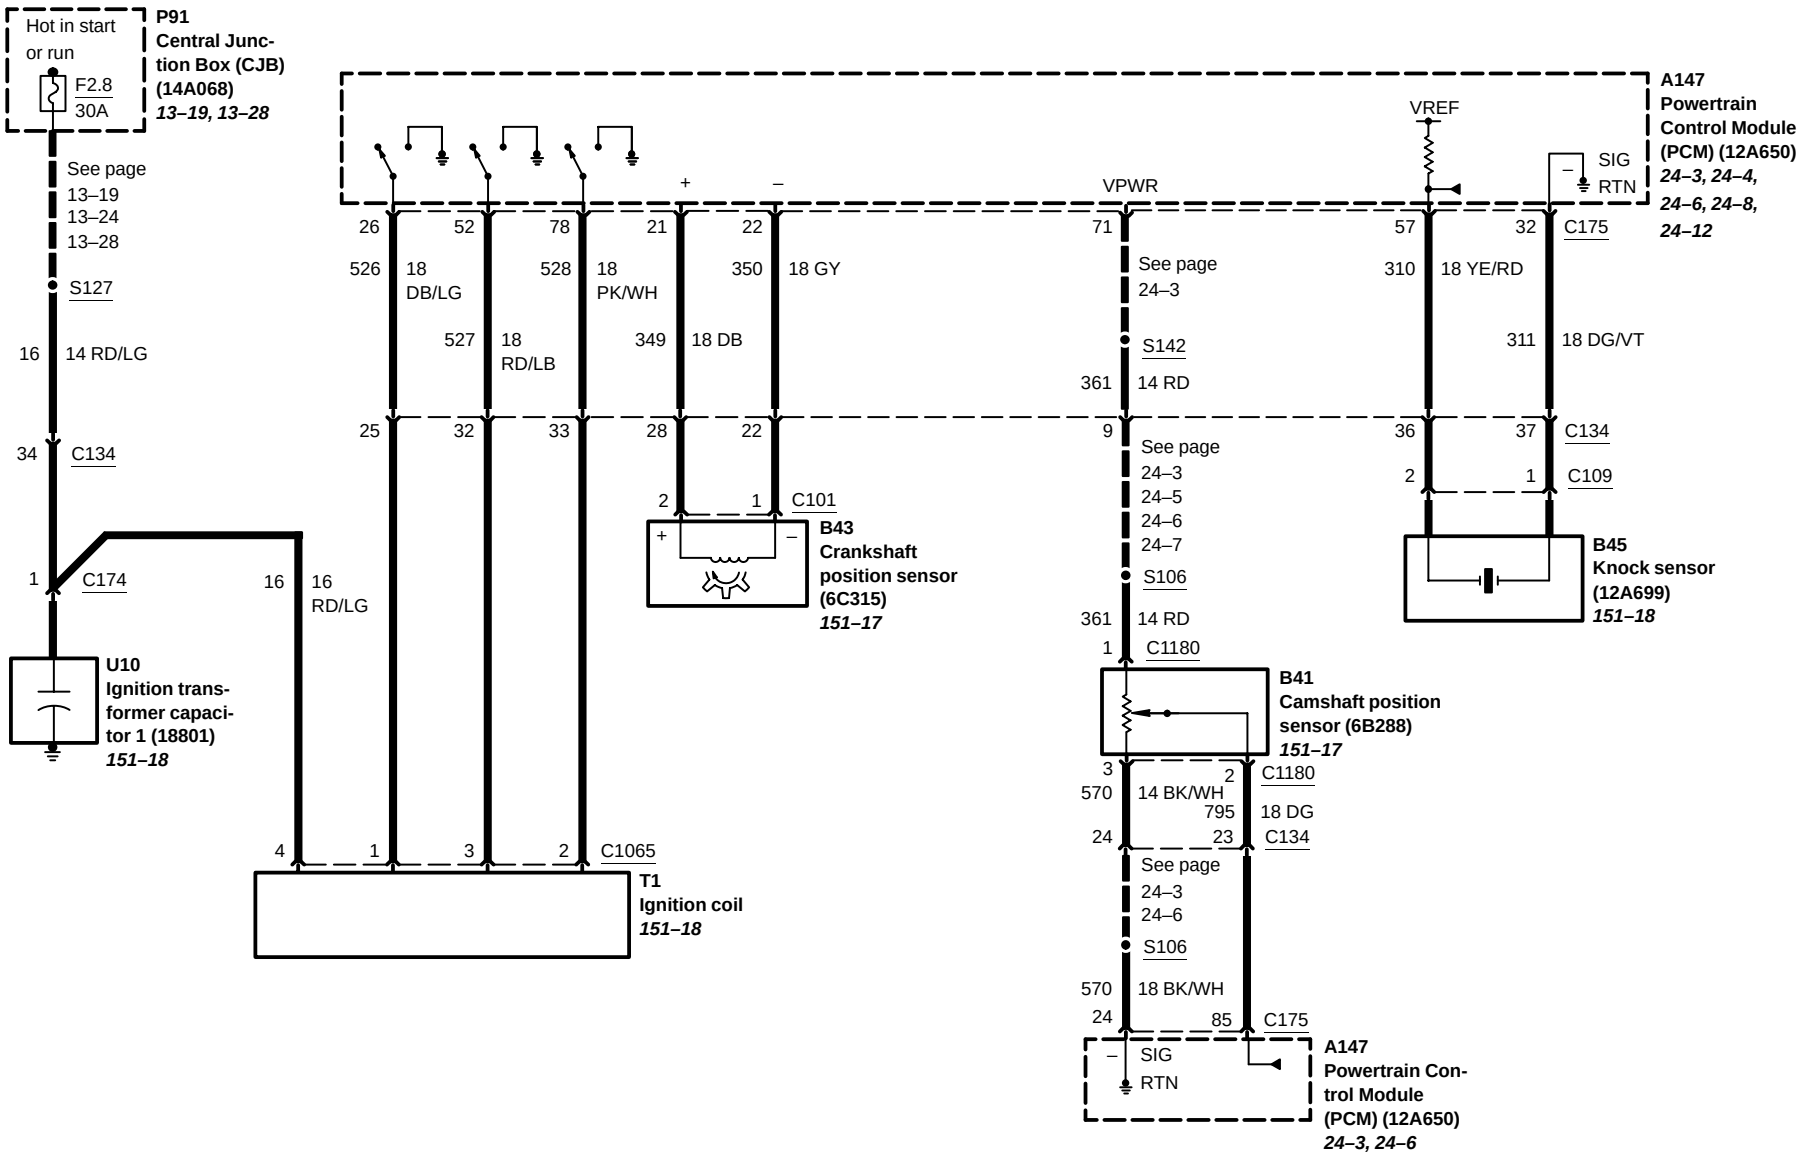
Hot in start or run
F2.8 30A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–19, 13–28
See page 13–19 13–24 13–28
S127
16 14 RD/LG
34 C134
1 C174
U10 Ignition transformer capacitor 1 (18801) 151–18
16 16 RD/LG
4 1 3 2 C1065
T1 Ignition coil 151–18
26 526 18 DB/LG
52 527 18 RD/LB
78 528 18 PK/WH
21 349 18 DB
22 350 18 GY
25 32 33 28 22
2 1 C101
B43 Crankshaft position sensor (6C315) 151–17
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–3, 24–4, 24–6, 24–8, 24–12
VPWR
VREF
SIG RTN
71 See page 24–3
S142
361 14 RD
9 See page 24–3 24–5 24–6 24–7
S106
361 14 RD
1 C1180
B41 Camshaft position sensor (6B288) 151–17
3 570 14 BK/WH
2 C1180
795 18 DG
24 23 C134
See page 24–3 24–6
S106
570 18 BK/WH
24 85 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 24–3, 24–6
57 310 18 YE/RD
32 311 18 DG/VT
C175
36 37 C134
2 1 C109
B45 Knock sensor (12A699) 151–18