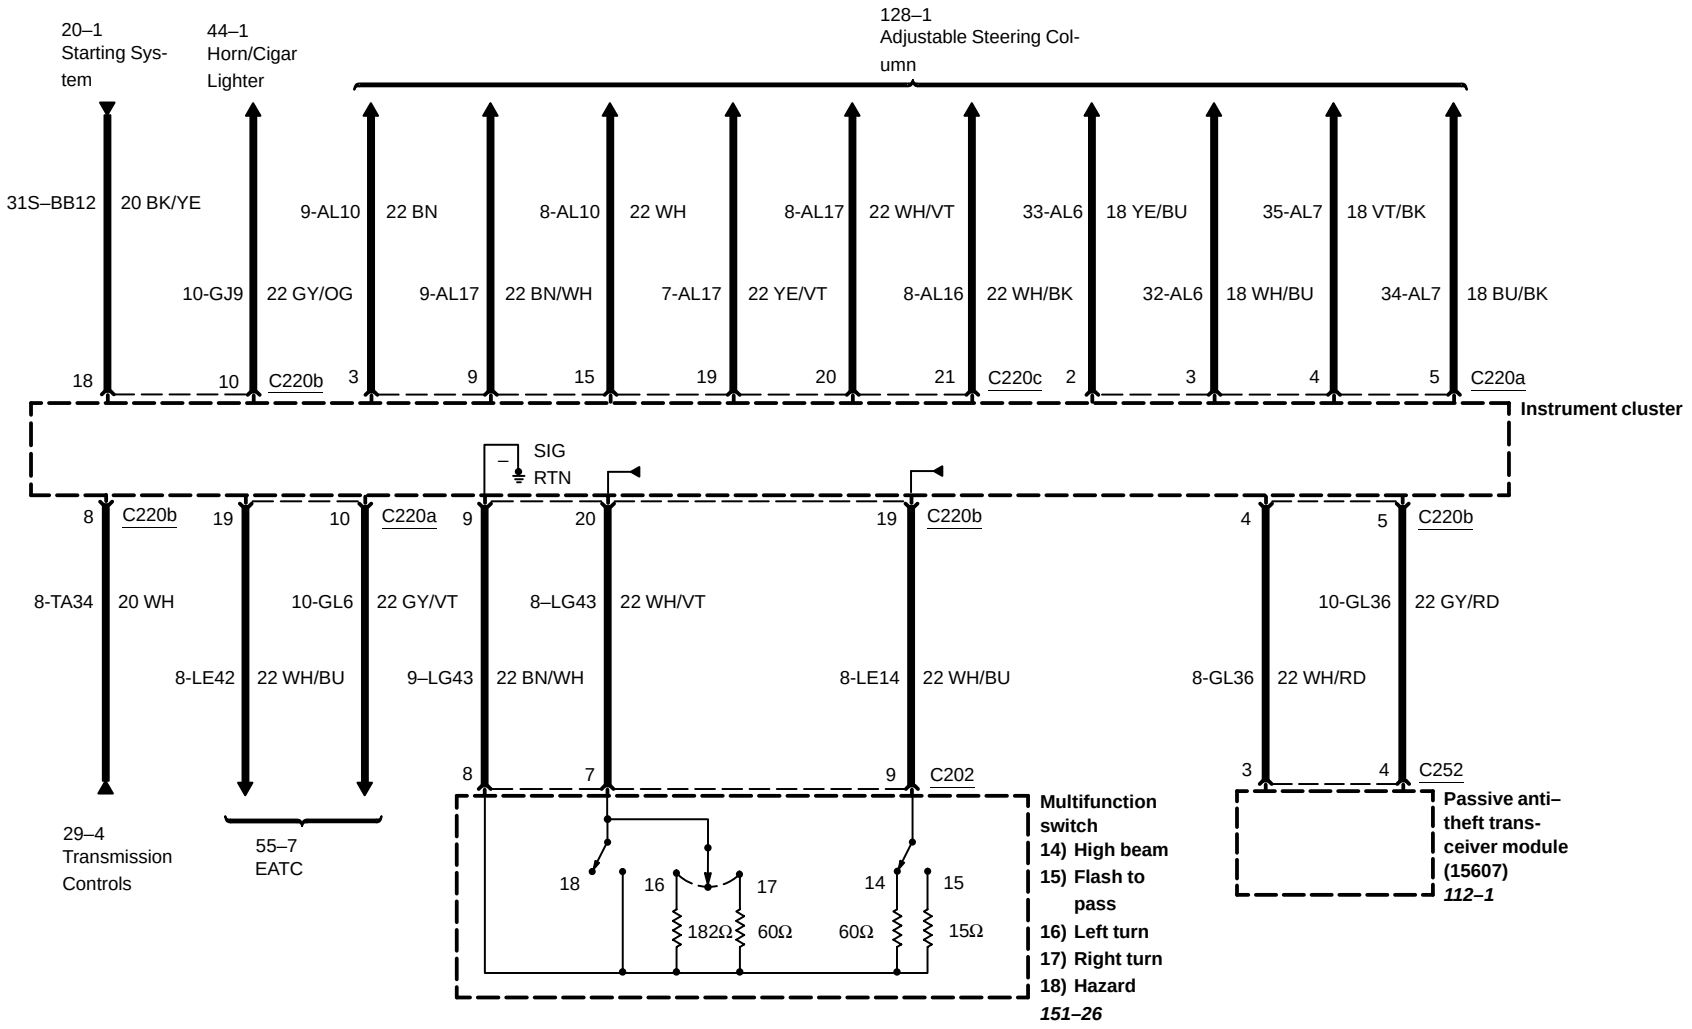
20–1
Starting System
44–1
Horn/Cigar Lighter
128–1
Adjustable Steering Column
31S–BB12 20 BK/YE
10-GJ9 22 GY/OG
9-AL10 22 BN
9-AL17 22 BN/WH
8-AL10 22 WH
7-AL17 22 YE/VT
8-AL17 22 WH/VT
8-AL16 22 WH/BK
33-AL6 18 YE/BU
32-AL6 18 WH/BU
35-AL7 18 VT/BK
34-AL7 18 BU/BK
18
10
C220b
3
9
15
19
20
21
C220c
2
3
4
5
C220a
Instrument cluster
SIG RTN
8
C220b
8-TA34 20 WH
29–4
Transmission Controls
19
10
C220a
8-LE42 22 WH/BU
10-GL6 22 GY/VT
55–7
EATC
9
20
C220b
9–LG43 22 BN/WH
8–LG43 22 WH/VT
8
7
19
C220b
9
C202
8-LE14 22 WH/BU
4
5
C220b
10-GL36 22 GY/RD
8-GL36 22 WH/RD
3
4
C252
Passive anti–theft transceiver module (15607)
112–1
18
16
17
182Ω
60Ω
14
15
60Ω
15Ω
Multifunction switch
14) High beam
15) Flash to pass
16) Left turn
17) Right turn
18) Hazard
151–26